

9.7" Tablet Android 4.2

**Model No: eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW
QUAD CORE**



e-star

GB

Welcome

Thank you for purchasing this tablet.

It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback, eBooks.....). Running on Android 4.2, with a 2.0 GHz processor and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.

Before beginning, please refer to this user manual carefully.

Important Notices

- The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.
- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
- Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- Do not use the tablet while driving or walking.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.
- Do not upgrade the firmware by yourself. This would cause damage to your tablet.

Important information

- Battery will operate properly and will be in the best condition after full charge and discharge 2-3 times.
- Using headphones excessive sound can damage your hearing. Therefore, please adjust the audio player accordingly and choose a proper use of time.
- While forming, or uploading or downloading documents or programs do not disconnect the Tablet PC rapidly, that may lead to damage of the programs.
- Do not disassemble Tablet PC yourself; do not use alcohol, thinner or benzene for cleaning the Tablet PC surface.
- Do not use Tablet PC while driving or walking.
- Tablet PCs are not resistant to moisture and water.
- Do not drop the device or push the screen too hard, because it can be damaged.
- Do not update firmware by yourself. It can damage your Tablet PC.

Safety features

In order to avoid damage to the device, yourself or others, before using your device read all the information provided

Warning: beware to cause electric shock, fire and explosion.

Do not use damaged power wires or cables and loose power sockets.

Do not touch the power cable with wet hands and do not connect the charger by holding cable.

Do not bend or damage to the power cord.

Do not use the device while charging and do not touch the device with your wet hands.

Do not short circuit the charger.

Do not drop and break the charger or device.

Do not use battery chargers which were not approved by manufacturer.

Do not use the device during lightning storms.

It may cause decrease in performance of device and improve the risk of electrical shock.

Use batteries and charges approved by eSTAR, and specially design for your device.

Usage of incompatible charger can lead to serious damage to the device. Never burn the device. For device recycle follow local regulations and requirements. Under no circumstances place the device on heating devices, such as microwaves or stoves and heaters. Overheated batteries can explode. Under no circumstances do not Do not squeeze or puncture the device. Make sure that the device is not under external pressure, as this may result in short-circuit inside the device or the device may overheat.



This symbol is placed on the product or the user's guide to show that your electrical or electronic equipment at the end of its life must be collected separately from other household waste. It has a separate collection and recycling system. Dear user - Protect yourself and the surrounding environment, take the opportunity to contribute to nature conservation for future generations

Inactive, unusable batteries and accumulators are on site accepted.

Bin unsuitable batteries and accumulators in a special container that is labelled with battery and / or / accumulator / collection sign.

Do not dispose batteries and accumulators into the general municipal waste stream.

You can get the information about collection and recycling on site, on website of Ministry of Environment and other informational publications.

Device and its chargers should be managed and utilised carefully



CE Marking on the product (or its package) displays that it is manufactured in Europe or other place in accordance with the safety, health and environmental requirements of European Union.



RoHS marking ensures parts are made from recycled materials.

Safety requirements

Protect device and chargers from damage

- Make sure the device is protected from cold or heat.
- Extreme temperatures could deform your device and reduce the charge and the life of device and the battery.
- Do not charge the device with the damaged charger, under no circumstances.

Warning: when using the device in restricted areas, observe all safety warnings and instructions.

Always turn off your device where it's usage is forbidden

Follow all the rules limiting the use of mobile devices in certain locations.

Do not use your device near other electronic appliances.

Most electronic devices use radio frequency signals. Your device can disturb other electronic appliances.

Do not put your device near the heart pacemaker.

- If possible, try not to hold your device closer than 15 cm from heart pacemaker; your device can disturb the pacemaker.
- If you need to use the device, keep at least 15 cm distances from heart pacemaker.
- In order to reduce the likelihood of interference with heart pacemaker, hold the device on the opposite side of the body than a stimulant.

Do not use your device in hospital or close to medical appliances, the radio frequencies of which could be disturbed

In case you are used any medical device, contact it's manufacturer and make sure that it will not be disturbed by radio frequencies of your Tabloid PC.

Turn off the device when near to potentially explosive places

- Always follow the instructions for the potentially instructions, markings and signs.
- Do not use the device when pouring fuel (in gas station) or in places near fuels or chemicals.
- In place where the device, part or accessories of it kept, do not keep flammable liquids, gas or explosive materials.

Your main responsibility is to drive safely. Never use the device while driving, if the law forbids that. For safety of your own and others always act wisely, and remember these tips:

Keep the device safely

- Moisture and the liquids of all kinds can damage parts or electronic chains of device.
- Do not turn on the device when it is wet. If the device is already turned on, turn it off immediately and take out the battery (if the device cannot be turned off or you cannot take out the battery - do nothing). Wipe the device a towel and bring it to a service centre.
- If the failure of device will be caused by the moisture, you will lose the manufacturer's guarantee.

Do not use the device in dusty, dirty places

The trapped dust inside the device can interfere its functioning.

Do not place the product on a sloping surface

If the device will skim, it can be damaged.

Do not keep the device in cold or hot places. Use the device only in temperatures of

-20–45 °C

- The device left in closed vehicle may explode, because the temperature inside can reach 80 °C.
- Do not keep the device in direct sunlight for long time (for example on the deck of the car).
- Keep the accumulator in temperatures of -20–45 °C.

Do not keep the device near magnetic fields

- Due to effect of magnetic fields the device might start to function improperly or the battery can be discharged.

Cards with a magnetic stripe, including credit, phone, bank cards and electronic vouchers, within the coverage of magnetic field can get damaged.

Do not keep the device near heaters or on them for example microwaves, frying appliances or high pressure containers

- Battery leakage might appear.
- Your device might overheat and cause the fire.

Do not drop and hit your device.

- You can break the screen of device.
- The device or parts of it can be damaged or start to malfunction when bended and deformed.

Protect your eyes from the adverse effects of light flashes

The room where you use your device lit be at least minimally, also do not hold the screen very close to eyes.

- Watching movies or playing video games for a long time, due to exposure to bright light, may be temporarily reduced your vision. If you feel unpleasant symptoms, turn off the device immediately.

Act in a way to ensure the maximum life cycles battery and charger

Do not charge the battery for longer than a week since. Overcharging can shorten its lifespan.

- Over time, unused batteries will discharge itself and it must be re-charged before usage.
- Disconnect chargers from the mains, when not using it.
- Use batteries, charges, accessories and additional parts only if they are approved by manufacturer.
- Usage of non-original batteries and charges might lead to shortening the lifespan of the device and malfunction.
- eSTAR cannot take responsibility for user's safety if they are using accessories nor authorized by eSTAR.

Protect your hearing while using headphones

- Too loud sound can damage your hearing.
- Loud sound while driving can distract and cause an accident.
- Before connecting to the sound source always quiet down the sound and set the parameter of minimal volume, necessary to listen to conversation or music.
- If you are in dry place, headphones can produce static electricity. Avoid using headphones in dry places, or before connecting the headphones to the device, touch them to a piece of metal to cause static electricity discharge.

While walking or moving, take the safety measures

Always follow the environment to avoid injuries to yourself or others.

Do disassemble, modify or repair your device

You will lose manufacturer's warranty if you'll make any changes or modifications.

In order to repair the device, bring it to eSTAR customer service centre.

Do not paint or put stickers on the device

Paint or stickers can interfere with moving parts and handicap the performance of your device.

Device cleaning instructions:

- Clean your device and charge with a towel or sponge.
- Do not use chemicals or disinfectants

Do not use the device, if the screen is broken or damaged

Broken glass can cause injuries to your face and arms. In order to repair the device, bring it to eSTAR customer service centre.

Use the device only for its intended purpose**When using the device in a public place try not to impede others****Device can be repaired only by qualified professional**

Do let the unqualified specialists to repair the device, because they can damage your device, you will also lose the manufacturer's warranty.

Be careful while dealing with memory cards

- Do not pull out the memory card at a time when the device is downloading or uploading information, it can lead to data loss and (or) damage the card or device.
- Protect cards from shocks, static electricity, and electrical noise caused by other devices.

Do not touch with your fingers or metal objects the gold-colored contacts or clips of the memory card. If it is dirty, clean the card with a soft tissue.

Protect your personal and other important data

- Do not forget to backup your data, while using your device. eSTAR is not responsible for data loss.
- If you decided to dispose your device, make the backup of all the data stored in it. Then restore the factory setting, so the other parties will not be able to use your data.

Do not share the materials which are protected by copyrights

Do not distribute the materials which you recorded, and which are protected by copyrights without owner's permission, in doing so you may violate copyright laws.

The manufacturer is not responsible for any legal issue, determined by the fact that the material in which copyright is protected was illegally used by the consumer.

Key Functions

- 9.7", 2048*1536 digital ClearView Screen Technology, capacitive touch screen (5- touch), Resolution 2048x1536
- Support WI-FI, 3G wireless Network;
- Intel 3735D up to 2 GHz, Quad Core;
- Adopt Android 4.2 Jelly bean system;
- Support auto rotation the screen horizontally or vertically;
- Support Web browsing, chat online, online video, online games, download etc;
- Intel HD Graphics Gen7LP, Quad Core;
- Supporting multiple audio formats such as MP3, WMA, AAC, APE, FLAC etc;
- Support HDMI TV output functions;
- Front camera 2.0M pixels, rear - 5M pixels, support network video call function;
- Support JPG BMP PNG formats such as picture browsing, rotating, automatic playback;
- USB2.0 high rate transmission;
- Built-in microphone and long time recording; Support e-book reading;
- Ultra-long standby;
- Supporting Micro SD Card; Support OTG function, can expand storage space

Basic Operation

Power on

In the shutdown state, long press "⏻" button.

Power off

In the power on state, press the "⏻" key for 3 seconds then pop-up device options, select "Power off" for shut down.

Sleep

The machine under normal operating conditions, short press the power button, into hibernation, now screen will close. Short press the power button again, and you are able to resume normal mode. You can use this function to reduce power consumption.

Power reset

If the computer shutting down during the operation, you can turn off and restart it by pressing "reset" key.

Screen time out

If you do not use computer for a while, without touching any buttons on the time, the screen turns off automatically.

In any state, short press "⏻" button for activation;

If it is necessary to deactivate the screen time out function, you can set the [Screen time out] option under [display] function into "Never".

Using the Micro SD card

After this unit is connected with the computer, you will find two moving disks. The first one is the built-in memory disk for this unit and the other is the disk for the Micro SD card. If no card is inserted, the second disk can not be opened. This unit supports the extension of the Micro SD card from 128MB to 32GB.

Inserting Micro:

Put the Micro SD card face up (side with words), and slightly force the card into the socket of the card, i.e. connecting the unit. Under this state, you can play the content placed in the Micro SD card.

Pulling out the SD card:

Slightly push the Micro SD, it will bounce by a section, and then you can take it out.

Battery:


This unit has High capacity Polymer battery.

Available duration of the battery power depends on volume, types of playing files and operations. The player can be set up by the user as “user define power off time” or “display setup” to save batteries.

Charging:

This unit can be recharged by USB port; you can also use DC Charger:

Take out the DC charger, plug it into the wall outlet with AC 220V (output current 2500mA, output voltage 5V~5.2V)), then plug in the DC jack into the device DC-in jack.

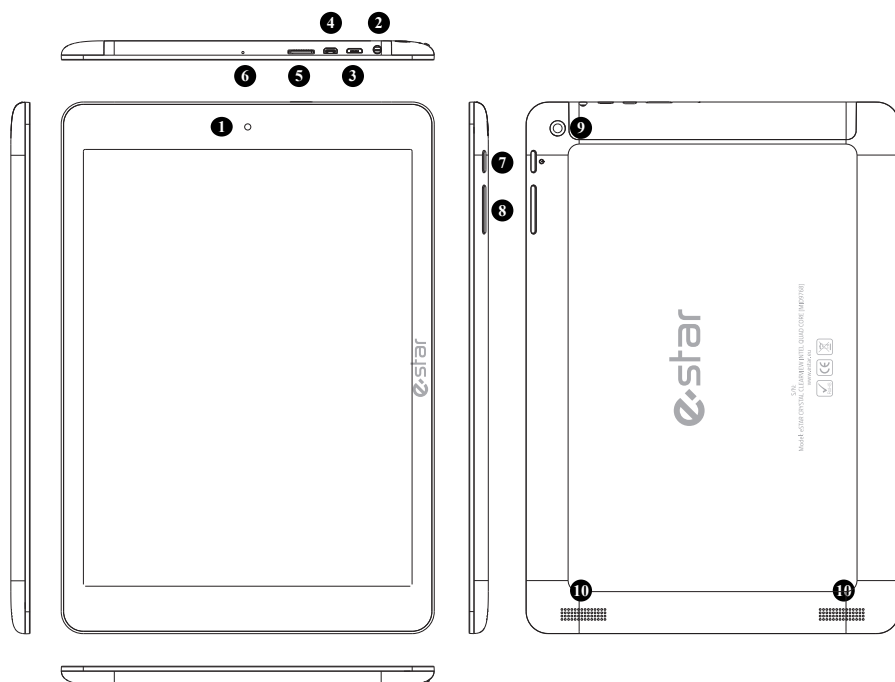Shapes and Keys

1. Front camera; 2. earphone socket; 3. USB socket; 4. Mini HDMI socket; 5. SD(HC) card socket; 6. MIC; 7. Power switch; 8. Volume +/- key; 9. Rear camera; 10. Loudspeaker


Settings.

In the main menu, select the option “settings” to be able to access the System Set folder.

Description of functions:

1. Wi-Fi

Wi-Fi: ON/OFF the wireless connection

Wi-Fi setting: touch the “” icon, can enter WIFI senior set items

2. Date usage

Display Date usage

3. Sound settings

Volume: set the notice, media and alarm clock volume.

Default notification: Click to open notification bell menu, select the item is set to default notification bell.

Touch sounds: after touching, Touch screen will make a sound
Screen lock sound: after locking, Touch screen will make a sound

4. Display settings

Brightness: Set adjust brightness of the screen

Wallpaper: you can choose wallpaper from Super-HD player and wallpaper

Sleep: Set the screen saver standby time. When the player is in the standby screen saver, WIFI function Turns OFF to save electricity purpose; when you cancel this operation, WIFI function turns ON automatic in 10 seconds.

Accelerometer coordinate system: you can set Accelerometer coordinate system

Screen adaption: Used to adjust size of some games display screen

5. Storage

Check the PMP memory and available storage

6. Apps

Here you can view, install and managing applications

7. Security

Screen lock, slide, pattern, PIN, password etc. settings

Make password visible: View the password typed in the field


Unknown source: allow install of non-Google Market applications, the default setting is open

8. Language & input

Language and area Setting, input method etc. Function Storage

9. Backup & reset

Here you can backup, restore the machine Settings and data

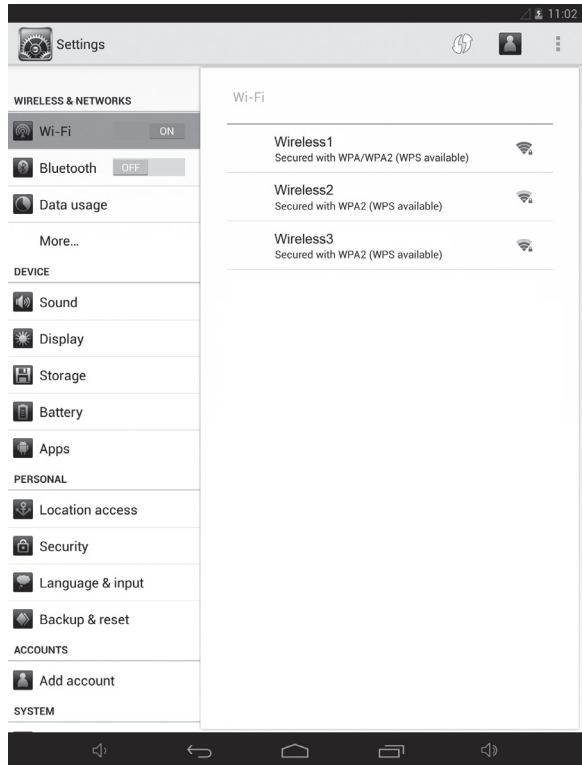

10. Date & time

Set the date, time, time zone and time display format

11. About device

Check the machine software version and other information


Connect the computer

This machine can be connected through the USB cable to personal computer; you can copy or delete data. Steps:

1. Connect the machine through the USB cable to the PC's USB port, then on screen appears notification "USB already connected" notice options.



2. Click "USB already connected" notice options, choose "open USB storage devices", and now you can use tablet as USB storage.

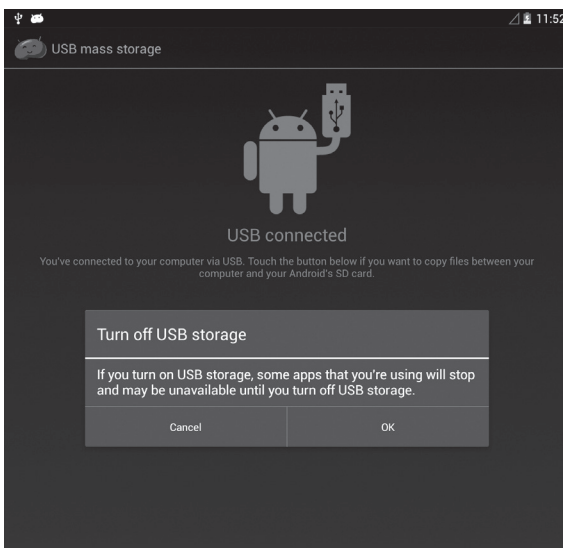

Common troubleshooting

1. What is the APK file? Does it have any relation with Android PMP?

A: APK is the abbreviation of Android Package, that Android installation Package. Through the APK files directly to Android system can be installed in execution PMP players.

2. How to get the APK application

A: You can download via PC-side installation, you can also choose “Android market” online to download and install app.

3. Why WIFI connection is no working

A: When the player is in the standby screen saver, WIFI function Turns OFF to save electricity purpose; when you cancel this operation, WIFI function turns ON automatic in 10 seconds.

4. Why some downloaded APK program, not working properly

A: APK software, downloaded mostly by the user to development, without the platform compatibility testing, and part of the hardware and software for Android system version has a special requirements, so they could be not compatible and you can't perform normal operation.

5. Why connected charger is not displayed on charging state

A: When the battery is extremely low, you need to use DC charger at least half an hour or more to show charging status

6. Why can't realize the gravity induction function

A: This machine support gravity feeling function, can be through the shaking to switch the screen machine, but some of the application does not support the gravity induction function, it can't realize the screen of switching function, this is the software support question, the functionality of the player.

7. Players can't boot

1) Check the battery

2) Connect the ac adapter after inspection again

3) If after charging still unable to boot, please contact our customer service

8. Can't Hear the voice in the headset

1) Please check the volume is not set to 0

2) Please check whether the connection headphones

9. Player charging abnormal PowerVR ties

1) Please confirm that the use of the equipment complies with the charger of the player charger requirements

2) Such as connection USB charging, please do not connect to computers lead USB interface

10. Why some download video can't normally broadcast

This player can be compatible with the Internet video files of the play, but because of the Internet provide video format, coding method, the resolution, code flow rate in the parameters are different, it may result that some video file cannot be played or play anomaly, it is recommended to use a third part video conversion software, convert file format and then copy to the player to play.

For more information, please visit www.estar.eu

CONDITIONS OF WARRANTY**Warranty period: 12 months.**

During warranty period for the product the manufacturer assumes obligations stated in the warranty. Warranty period starts from the moment of retail sale of the product. The product is characterized by appropriate qualitative properties and will function without obstructions if you will follow the attached manual in operation. In case of obstructions in functioning the relevant authorized service-centre according to the request order of warranty owner during warranty period and on own account provide elimination of obstructions and malfunctions of the product.

Maximum term of repairing by the service-centre is 45 days. Warranty period is extended for the time of repairing. If repair will not be fulfilled by the time fixed the seller/manufacturer will replace the product with new one.

Exceptions are the cases of malfunctions due to improper or careless use of the product.

Warranty is valid if the date of sale is confirmed by the seller's stamp and signature and if there is a receipt confirmed this purchase on sheet of the warranty.

Warranty is valid in the presence of all original parts/components.

The device is intended not for professional, but exceptionally for in-home use!

Warranty is terminated in the following cases:

- when it is defined that unauthorized person broke the product integrity or installation of unoriginal parts/components took place;
- if malfunction occurred due to electric shock or inflammation;
- if product contacted with water or any other liquid;
- if malfunction occurred by any other reason beyond the control of the manufacturer;
- if malfunction occurred due to mechanical damage;
- if product was used or stored at the temperature below +5C and above +40C at humidity over 60%;

WARRANTY SERVICE COUPON

Serial number _____

Warranty period: 12 months

Date of sale _____

Stamp and signature of the seller _____

Full name of the buyer _____

Street _____

City _____

Telephone _____

AUTHORIZED SERVICE-CENTRE:

Midia Ltd, Unit B, Montone Business Park,

Oak Road, Dublin 12, Ireland

Telephone +3531 4199700

Email joedoyle@midia.ie

9.7" Planšetinis kompiuteris Android 4.2

Modelio Nr: eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW QUAD CORE



e-star

LT

Gerbiami vartotojai,

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.

Jis suteiks daugiau patogumo Jūsų verslui (dirba su programomis Word, Excel, galėsite siųsti ir gauti el. laiškus...) galėsite pramogauti (žaisti 3D žaidimus, bendrauti socialiniuose tinklalapiuose, peržiūrėti kinus ir el. Knygas...).

Naudamiesi **Android 4.2**, su 2.0 GHz procesoriaus ir aukštos raiškos jautriu ir talpiu liečiamuoju ekranu, įgyosite nuostabios patirties.

Prieš pradėdami naudotis planšetiniu kompiuteriu, prašome atidžiai perskaityti šią vartojimo instrukciją.

Svarbi informacija

- Baterija tinkamai veiks ir bus geriausios būklės pilnai įkrovus ir iškrovus ją 2-3 kartus.
- Naudojantis ausinėmis pernelyg didelis garsas gali padaryti žalos jūsų klausai. Todėl prašome atitinkamai sureguliuoti grotuvo garsą ir pasirinkti tam tinkamą naudojimosi trukmę.
- Neatjunkite planšetinio kompiuterio staigiai, formuojant ar įkeliant ar atsisiunčiant dokumentus ar programas, dėl to gali atsirasti gedimų programose.
- Neardykite patys planšetinio kompiuterio, valydami planšetinio kompiuterio paviršių nenaudokite alkoholio, skiediklio ar benzolo.
- Nenaudokite planšetinio kompiuterio vairuodami ar vaikščiodami.
- Planšetinis kompiuteris nėra atsparus drėgmei ir vandeniui.
- Prietaiso negalima pamesti arba per stipriai spausti ekrano, nes taip jį galima sugadinti.
- Patys negalite atnaujinti mikroprogramos. Dėl to gali sugesti jūsų planšetinis kompiuteris.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogo.

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų.

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido.

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido.

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis.

Nepadarykite įkroviklio trumpojo jungimo.

Nenumeskite ir nesudaužykite įkroviklio arba prietaiso.

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neapčiuotais įkrovikliais.

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu.

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Naudokite „eSTAR“ patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai sukurtus jūsų prietaisui. Naudodami nesuderinamus įkroviklius, galite stipriai pažeisti arba apgadinti savo prietaisą. Jokia būdu nedeginkite prietaisų. Šalindami prietaisus, vadovaukitės vietos taisyklėmis ir reikalavimais. Jokia būdu nepadėkite prietaisų į šildymo įrenginius, pavyzdžiui, mikrobangų krosneles arba ant viryklių ir radiatorių. Perkaite akumuliatoriai gali sprogti. Jokia būdu nesuspauskite ir nepradurkite prietaiso. Pasirūpinkite, kad

prietaisas nebūtų slėgiamas iš išorės, nes dėl to gali įvykti prietaiso vidinis trumpasis jungimas arba įrenginys gali perkaisti.



Šis simbolis ant produkto ar vartojimo vadove rodo, kad jūsų elektros ar elektroninė įranga pasibaigus vartojimo laikotarpiui turi būti išmetama atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Jai skirta atskira surinkimo ir perdirbimo sistema.

VARTOTOJAU- saugok save ir mus supančią aplinką, pasinaudok galimybe prisidėti prie gamtos išsaugojimo ateinančioms kartoms.

Neaktyvios netinkamos naudoti baterijos ir akumulatoriai priimamos nemokamai jų pardavimo vietose.

Netinkamas baterijas ir akumulatorius meskite į tam skirtas specialias talpas, kurios yra paženklintos baterijų ir/ar/akumuliatorių /surinkimo ženklu.

Nemeskite baterijų ir akumuliatorių atliekų į bendrą komunalinių atliekų srautą.

Informaciją apie atliekų surinkimo galimybes bei perdirbimą galite sužinoti pardavimo vietose, Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kitose informacijos pateikimo leidiniuose.

Tel. +370 800 10102 (nemokamas tel.) visoje Lietuvoje

+370 52 165893 didžiuosiuose miestuose/perdirbėjas/;

+370 52729985 didžiuosiuose miestuose/EPA/

+370 800 00653 (nemokamas tel.) visoje Lietuvoje

Rūpestingai tvarkykite ir utilizuokite prietaisą ir įkroviklius



CE ženklavimas (ang. **“CE Marking”**) ant produkto (arba jo pakuotės) rodo, kad šis Europoje ar kur kitur pagamintas produktas atitinka Europos Sąjungos saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.



RoHS ženklas užtikrina, kad detalės yra pagamintos iš perdirbtų žaliavų.

Saugos reikalavimai

Saugokite prietaisą ir įkroviklius nuo apgadinimo

- Pasirūpinkite, kad prietaisas neatsidurtų šaltyje arba karštyje.
- EkstrePowerVRos temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumulatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Jokių būdu nekraukite prietaiso pažeistu ar apgadintu įkrovikliu.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimulatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimulatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimulatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimulatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimulatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimulatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.
- Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–45 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite -20–45 °C temperatūroje.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumulatorius.
- Kortelės su magnetine juoste, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumulatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Apšaukokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent miniPowerVRai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maxiPowerVRą akumulatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumulatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumulatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumulatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumulatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „eSTAR“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „eSTAR“ neaprobuotus priedus.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis

- metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos.

Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „eSTAR“ klientų aptarnavimo centrą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „eSTAR“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas. „eSTAR“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos


Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autoriinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokių teisinių ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Pagrindinės funkcijos


- 9.7 colių lietimui jautrus, ClearView Screen Technologijos, 5- taškų jutiklinis ekranas, skiriamoji geba 2048x1536.
- Palaiko WI-FI, 3 G internetą
- Boxchip Intel 3735D up to 2 GHz, Keturių Branduolių (angl. Quad Core);
- Pritaikyta Android 4.2 Jelly bean sistema;
- Palaiko automatinį vaizdo sukimą horizontalia arba vertikalia kryptimi;
- Palaiko naršymą po interneto svetaines, interneto pokalbius, vaizdo peržiūrą internetu, interneto žaidimus ir atsisiuntimą;
- Grafikos procesorius Intel HD Graphics Gen7LP, Keturių Branduolių (angl Quad Core);
- Palaiko įvairius garso formatus: MP3, WMA, AAC, APE, FLAC ir t.t.
- Palaiko HDMI TV išvesties funkcijas;
- Priekinė 2.0M, galinė 5M pikselių kamera, palaiko tinklo vaizdo skambučių funkciją;
- Palaiko JPG BMP PNG formatus, vaizdų peržiūrą, naršymą po vaizdus, rotaciją, automatinį atkūrimą;
- USB2.0 spartus perdavimas;
- Integruotas mikrofonas ir ilgalaikio įrašymo funkcija; Palaiko el. knygų skaitymą;
- Energijos taupymas; Fono ryškumo nustatymai;
- „Micro SD“ kortelės palaikymas; OTG funkcijos palaikymas, galimybė padidinti saugojimo atmintį;

Naudojimas. Pagrindinės funkcijos.

Ijungimas

Kai planšetinis kompiuteris išjungtas, paspauskite ir palaikykite  mygtuką nuspaudę kurį laiką. Kompiuteris įsijungia.

Išjungimas

Kai planšetinis kompiuteris įjungtas, paspauskite ir palaikykite  mygtuką nuspaudę 3 sekundes. Pasirodžius langui su galimais variantais, pasirinkite „Power off“ punktą. Kompiuteris išsijungia.

Miego funkcija


Kompiuteriui veikiant norPowerVRomis sąlygomis, trumpai spustelėkite įjungimo/išjungimo mygtuką. Pereinama prie miego režimo. Dar kartą spustelėjus įjungimo/išjungimo mygtuką, aktyvuojamas įprastas režimas. Šią funkciją galima įjungti, norint sumažinti energijos suvartojimą.

Paleidimas iš naujo

Jeigu naudojimo metu planšetinis kompiuteris netikėtai išsijungia, jį paleisite iš naujo, paspausdami „Reset“ mygtuką.

Ekranas išsijungimas

Nesinaudojant kompiuteriu, nespaudžiant jokių mygtukų nustatytą laiko tarpą, ekranas automatiškai išsijungia.

Norėdami aktyvuoti ekraną, trumpai spustelėkite  mygtuką;

Jeigu norite įjungti automatinio ekranas išsijungimo funkciją, tą galite padaryti, įėję į [Screen time out] punktą [display] ir pasirinkę variantą „Never“.

„Micro SD“ kortelės naudojimas

Prijungę šį gaminį prie kompiuterio, rasite du diskus. Pirmasis – tai integruotas šio

planšetinio kompiuterio diskas, o antrasis yra skirtas „Micro SD“ kortelei. Jeigu kortelė nėra įdėta, antrasis diskas neatsidarys. Įrenginys palaiko 128MB - 32GB „Micro SD“ korteles.

„Micro SD“ kortelės įdėjimas:

Įkiškite kortelę gerąja puse (puse su žodžiais) į viršų į tam skirtą angą įrenginyje. Tą padarę, galite atkurti kortelės turinį.

„Micro SD“ kortelės išėmimas:

Švelniai stumtelėkite „Micro SD“ kortelę. Jai atsimušus, galėsite išimti kortelę.

Baterija:

Šiam įrenginiui naudojama didelės talpos polimerų baterija.


Baterijos tarnavimo trukmė priklauso nuo atkuriamų bylų apimtys, tipo ir baterijos veikimo. Norėdamas taupyti baterijos energiją, vartotojas gali pasirinkti punktus „user define power off time“ arba „display setup“.

Įkrovimas:

Įrenginį galima įkrauti per USB lizdą arba naudojant DC įkroviklį:

Pasiimkite DC įkroviklį, įkiškite jį į AC 220V sienos lizdą (išvesties srovė 2500mA, išvesties įtampa 5V~5.2V), tada kitą galą įkiškite į įrenginio DC lizdą.

Mygtukai

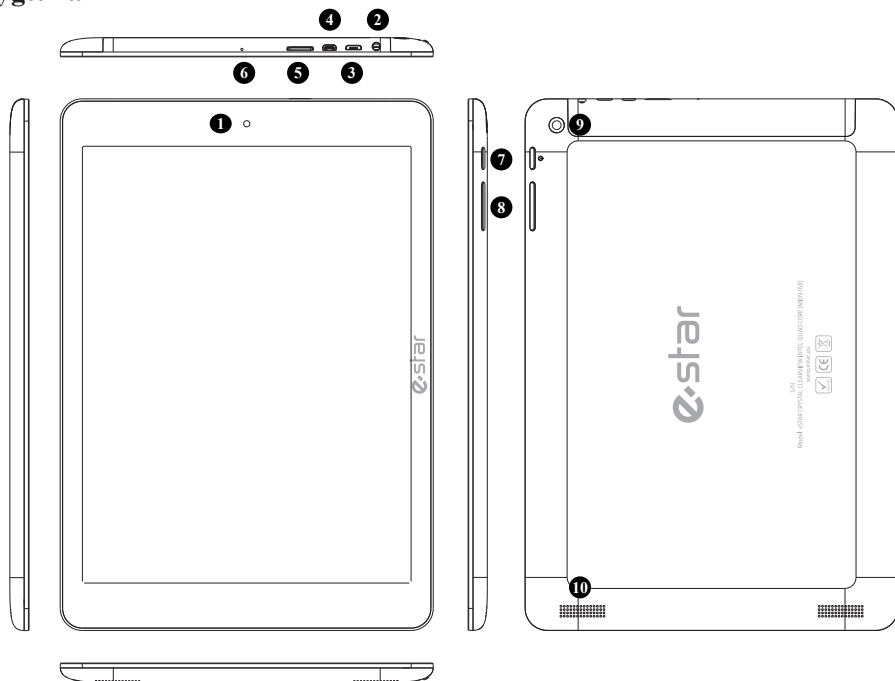

1. Priekinė kamera; 2. Ausinių jungtis; 3. USB jungtis; 4. Mini HDMI jungtis; 5. SD(HC) kortelės lizdas; 6. Mikrofonas; 7. Įjungimo/išjungimo (power) mygtukas; 8. Garsumo +/- (volume) mygtukas; 9. Galinė kamera; 10. Garso kolonėlė.

Nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite punktą „Settings“. Tokiu būdu pateksite į sistemos nustatymų aplanką.

Funkcijų apibūdinimas:

1. Wi-Fi

Wi-Fi: bevielio ryšio įjungimas/išjungimas.

Wi-Fi nustatymai: paspaudę ant piktogramos, pateksite į WIFI nustatymus.

2. Duomenų naudojimas

Informacija apie duomenų naudojimą.

3. Garso nustatymai

Volumes: čia galite nustatyti išpėjimų, medijos, pavojaus signalo, laikrodžio garsą.

Default notification: paspaudę, įeisisite į pranešimų garso meniu.

Įjungtas numatytasis garsas.

Touch sounds: pažymėjus šį punktą, liečiant ekraną, generuojamas garsas.

Screen lock sound: pažymėjus šį punktą, lietimui jautrus ekranas generuoja garsą.

4. Rodymo nustatymai

Brightness: ekrano ryškumo reguliavimas.

Wallpaper: galite pasirinkti ekrano fono paveikslėlį.

Sleep: nustatykite ekrano parengties laiką. Įjungus ekrano parengties režimą, WIFI funkcija išjungiama energijos taupymo sumetimais; įjungus ekraną, WIFI funkcija automatiškai aktyvuojama per 10 sekundžių.

Accelerometer coordinate system: galite nustatyti akcelerometro koordinavimo sistemą.

Screen adaption: šis nustatymas naudojamas ekrano dydžio reguliavimui tam tikrų žaidimų atveju.

5. Atmintis

Čia galite pamatyti PMP atmintį ir laisvą vietą.


6. Taikomosios programos

Įdiegtų taikomųjų programų rodymas ir valdymas.

7. Saugumas

Make password visible: pažymėjus šį punktą, slaptažodžio įvedimo laukelyje rodomas slaptažodis.

Unknown source: pažymėjus šį punktą, leidžiamas ne „Google Market“ taikomųjų programų įdiegimas. Pagal nutylėjimą tokių programų įdiegimas yra leidžiamas.

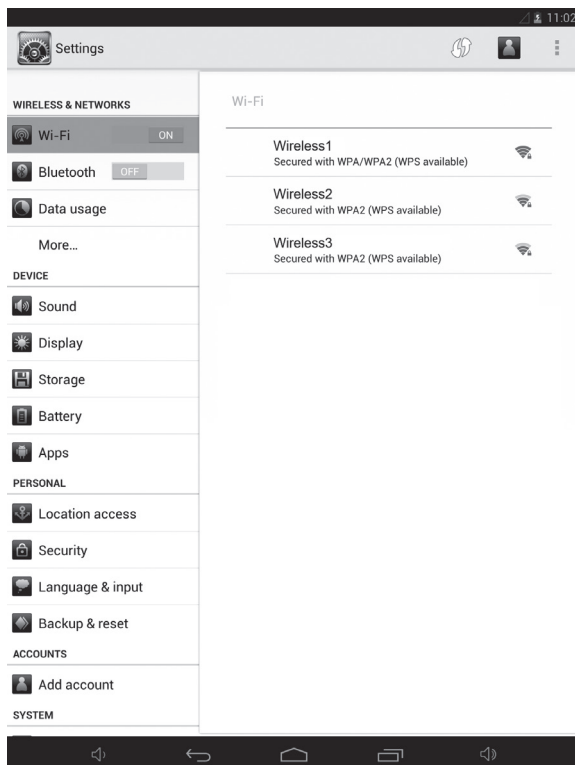

8. Kalba ir įvestis

Kalbos, įvesties metodo nustatymas ir t.t.

9. Kopijos ir atkūrimas

Nustatymų ir duomenų kopijavimas, atkūrimas.

10. Data ir laikas

Laiko, datos, laiko zonos ir laiko rodymo formato nustatymas

11. Apie įrenginį

Rodoma programinės įrangos versija ir kita informacija.


Prijungimas prie kompiuterio

Norint nukopijuoti ar ištrinti duomenis, šį įrenginį galima prijungti prie asmeninio kompiuterio, naudojant USB laidą. Vadovaukitės šia procedūra:

1. Prijungus įrenginį USB laidu prie kompiuterio USB lizdo, pasirodo pranešimas „USB prijungtas“ su pasirinkimo variantais.



2. Spustelėkite ant minėto pranešimo pasirinkimo variantų ir pasirinkite punktą „open USB storage devices“. Tada raskite mobilaus operatoriaus diską, kuris yra naudojamas kaip U diskas įrenginio duomenims.

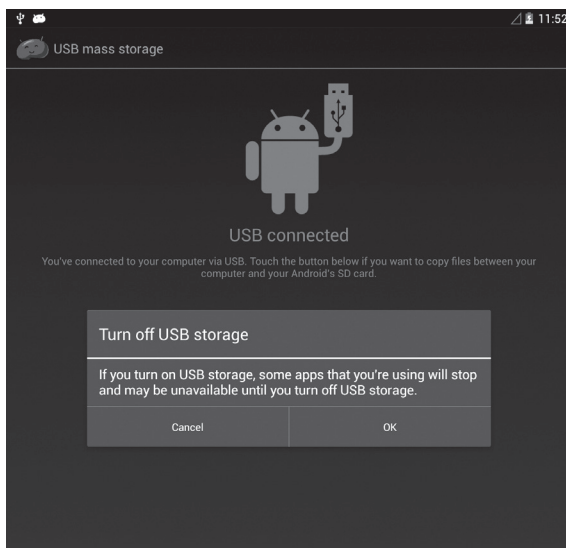

Trikčių šalinimas

1. Kas yra APK byla? Ar ji ir Android PMP yra susiję?

A: APK – tai „Android“ paketo, „Android“ įdiegimo paketo santrumpa. Naudojant APK bylas, įdiegiama visa „Android“ sistema, skirta PMP grotuvams.

2. Kur galiu rasti APK bylas?

A: Jas galite atsisiųsti iš asmeninio kompiuterio arba internete iš „Android market“. Tada belieka jas įdiegti.

3. Kodėl WIFI ryšys trūkinėja?

A: Jeigu nustatytas automatinis ekrano išsijungimas, parengties režimo metu WIFI funkcija išjungiamą energijos taupymo sumetimais. Įjungus ekraną, WIFI funkcija automatiškai aktyvuojama per 5 sekundes.

4. Kodėl kai kurios atsisiųstos APK programos neveikia/veikia netinkamai?

A: Atsisiuntus APK programinę įrangą be platformos suderinamumo, „Android“ sistemos versijos patikrinimo, egzistuoja tikimybė, kad ji bus nesuderinama su įrenginiu, o tai pasireikš kokybės problemomis.

5. Kodėl prijungus įkroviklį nerodoma įkrovimo būklė?

A: Kai baterija labai išsikrovusi, DC įkroviklį reikia naudoti maždaug pusvalandį ar ilgiau – tik po to rodoma įkrovimo būklė.

6. Kodėl neveikia gravitacijos funkcija?

A: Šis įrenginys palaiko gravitacijos funkciją, tačiau kai kurios taikomosios programos šios funkcijos nepalaiko ir negali automatiškai išjungti ekrano. Tai programinės įrangos palaikymo, o ne įrenginio funkcionalumo klausimas.

7. Grotuvas neįsijungia

- 1) Patikrinkite bateriją
- 2) Po patikrinimo vėl prijunkite AC įkroviklį
- 3) Jeigu įkrovus, grotuvas vis tiek neįsijungia, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru

8. Negirdžiu garso per ausines

- 1) Pažiūrėkite, ar garsumas nėra nustatytas ties 0
- 2) Patikrinkite, ar ausinės gerai prijungtos.

9. Įkrovimo nenormalumai

- 1) Patikrinkite, ar naudojamas įkroviklis atitinka įrangos reikalavimus
- 2) Įkrovimo metu neįjunkite įrenginio prie kompiuterio USB laidu.

10. Kodėl neįmanoma atkurti kai kurių atsisiųstų vaizdo įrašų?

Grotuvas gali būti suderinamas su interneto vaizdo bylomis, tačiau kadangi interneto teikiamas vaizdo formatas, šifravimo metodas, rezoliucija ir srauto dažnis skiriasi nuo grotuvo parametrų, kai kurių vaizdo bylų atkurti neįmanoma arba jos atkuriamos su trikdžiais. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti trečiosios šalies vaizdo keitimo programinę įrangą, t.y., konvertuoti vaizdo formatą ir perkelti jį į įrenginio grotuvą.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite www.estar.eu

Pardavimo data 201 m. mėn. d.



GARANTINĖ PAŽYMA Nr.

Galioja pateikus pirkimo dokumentus – kasos čekį arba sąskaitą faktūrą

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Serijinis Nr.	Gedimas
1			
2			

Pardavėjas:

Parašas:

(vardas, pavardė)

A.V

Garantinis aparatūros aptarnavimas atliekamas pateikus apmokėjimo dokumentus – kasos čekį arba sąskaitą faktūrą, jei įvykdytos visos žemiau išvardytos sąlygos.

Mobiliesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams, elektroninėms knygų skaityklėms ir kt. taikoma 24 mėn. garantija.

Baterijų garantinis aptarnavimo laikas 6 mėn.

1. Garantinė pažyma turi būti teisingai užpildyta.
2. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo sugadinta vėtros, žaibo, gaisro ar per kitas stichines nelaimes.
3. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo taisyta ne UAB „MTTC”.
4. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo aparatūros naudojimo ar aptarnavimo sąlygų nesilaikymo.
5. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie yra atsiradę dėl aparatūros mechaninių pažeidimų.
6. Remontas ir detalių pakeitimas garantijos trukmės nepratęsia.
7. Nuotolinio valdymo pultui garantija nesuteikiama.

Išgaliotasis techninės priežiūros atstovas:

UAB “Mobiliųjų telefonų techninis centras” (MTTC)

Tel. (37) 328 700, bendroji linija - 8 700 70 700.

El. paštas: info@mttc.lt

Vilniuje: Algirdo g. 25, Ozo g. 18;

Kaune: Kęstučio g. 24, Savanorių pr. 206A;

Klaipėdoje: Taikos pr. 35, Taikos pr. 61;

Šiauliuose: Vytauto g. 90.

9.7" Tablet Android 4.2

**Model No: eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW
QUAD CORE**



e-star

PL

Witamy

Dziękujemy za nabycie tabletu eSTAR CRYSTAL.

Zapewni on większą wygodę w Twoich codziennych czynnościach (możesz odczytywać i edytować pliki Word, Excel, możesz odbierać i wysyłać e-maile) oraz zagwarantuje różnorodną rozrywkę (gry 3D, komunikowanie się ze znajomymi w sieciach społecznościowych, oglądanie szerokiego zakresu multimediów czy czytanie e-książek).

Korzystając z systemu Android 4.2 Jelly bean, wspieranego czterordzeniowym procesorem 2.0 GHz i niesamowitym ekranem dotykowym IPS o wysokiej rozdzielczości, doświadczysz niesamowitych wrażeń podczas korzystania z tabletu eSTAR CRYSTAL.

Przed używaniem tabletu prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Ważne informacje

- Bateria będzie działała należycie i pozostanie w najlepszym stanie, gdy ją całkowicie naładujesz i rozładujesz 2-3 razy na początku użytkowania.
- Słuchając muzyki przez słuchawki zbyt głośno, istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu, dlatego prosimy należycie regulować dźwięk odtwarzacza i wybrać odpowiedni czas korzystania z multimediów z podwyższoną głośnością.
- Nie wyłączaj tabletu raptownie podczas tworzenia, ładowania lub pobierania dokumentów bądź programów, ponieważ może to spowodować usterki w oprogramowaniu.
- Nie demontuj tabletu samodzielnie. Do wycierania powierzchni tabletu nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika czy benzenu.
- Nie używaj tabletu podczas kierowania samochodem lub chodzenia.
- Tablet nie jest odporny na wilgoć i wodę.
- Urządzenia nie wolno zbyt mocno ścisnąć, zwłaszcza ekranu i jego okolic, ponieważ takim sposobem można uszkodzić tablet.
- Nie zaleca się samodzielnego aktualizowania oprogramowania, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia systemu.

Środki bezpieczeństwa

W celu uniknięcia skaleczenia się lub skaleczenia innych osób oraz uszkodzenia tabletu, przed rozpoczęciem używania należy przeczytać niniejsze informacje.

Ostrzeżenie: należy przestrzegać się przed porażeniem prądem, spowodowaniem pożaru lub wybuchu.

Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających czy kabli oraz luźnych gniazdek elektrycznych.

Nie dotykaj przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma i nie wyciągaj ładowarki z gniazdka elektrycznego trzymając za przewód.

Nie wyginaj i nie niszcz przewodu zasilającego.

Nie korzystaj z tabletu podczas jego ładowania i nie dotykaj go mokrymi rękoma.

Nie powoduj spięcia ładowarki.

Nie rzucaj i nie niszcz w żaden sposób ładowarki czy tabletu.

Nie ładuj akumulatora za pomocą ładowarek niezaaprobowanych przez producenta.

Nie korzystaj z urządzenia podczas burzy, gdyż może to mieć negatywny wpływ na jego

działanie i zwiększa się ryzyko porażenia prądem.

Używaj akumulatory i ładowarki zaaprobowane przez eSTAR i przeznaczone specjalnie dla tego urządzenia. W przypadku używania nieprzystosowanych ładowarek może zaistnieć ryzyko uszkodzenia lub zepsucia tabletu. W żadnym wypadku nie wystawiaj tabletu na działanie ognia. W przypadku utylizacji urządzeń należy przestrzegać lokalnych przepisów i wymagań. W żadnym wypadku nie wkładaj tabletu do urządzeń grzewczych, na przykład do mikrofalówki, na kuchenkę gazową/elektryczną czy na grzejnik. W przypadku przegrzania akumulator może wybuchnąć. W żadnym wypadku nie przyciskaj i nie przebijaj urządzenia. Należy zadbać o to, aby na tablet nie były wywierane siły zewnętrzne, ponieważ może zaistnieć ryzyko wewnętrznego spięcia lub przegrzania urządzenia.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w instrukcji użytkowania oznacza, że jest to urządzenie elektryczne lub elektroniczne. Po upływie ważności/zakończeniu użytkowania należy utylizować w sposób inny niż odpady komunalne. Urządzenie należy utylizować według specjalnego systemu zbierania i recyklingu.

UŻYTKOWNIKU, szanuj siebie i otaczające środowisko, skorzystaj z okazji i przyłóż się do zachowania przyrody dla przyszłych pokoleń. Nieaktywne i nienadające się do używania baterie oraz akumulatory są nieodpłatnie przyjmowane w miejscach ich sprzedaży.

Nienadające się do używania baterie i akumulatory należy wyrzucać do kontenerów, które są do tego przeznaczone i oznaczone znakiem zbierania baterii i/lub akumulatorów.

Nie wyrzucaj baterii i akumulatorów do składowania ogólnych odpadów komunalnych.

Informacje o możliwościach zbierania i przetwarzania odpadów można zyskać w miejscach sprzedaży, na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz w innych publikacjach informacyjnych.

Starannie zadбай o utylizację urządzenia i ładowarek.



Oznaczenie CE (ang. „CE Marking”) na produkcie (lub na opakowaniu) wskazuje, że produkt ten został wyprodukowany w Europie lub w innym miejscu z zachowaniem wszelkich wymagań UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.



Znak RoHS gwarantuje, że części zostały wyprodukowane z przetworzonych surowców.

Wymagania bezpieczeństwa

Urządzenie i ładowarki należy chronić przed uszkodzeniem:

- Zadbaj o to, aby urządzenie nie było przechowywane na chłodzie lub w wysokiej temperaturze.
- Ekstremalna temperatura może zdeformować urządzenie i zmniejszyć wydajność ładowania oraz okres przydatności używania urządzenia i akumulatora.

• W żadnym wypadku nie ładuj urządzenia za pomocą uszkodzonej lub popsutej ładowarki.
Ostrzeżenie: podczas używania urządzenia w pomieszczeniach znajdujących się pod specjalnymi przepisami należy przestrzegać przepisów i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć w miejscach, gdzie jest zabronione jego używanie.

Należy przestrzegać wszystkich przepisów ograniczających używanie urządzeń mobilnych w poszczególnych miejscach.

Należy unikać używania tabletu obok innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały częstotliwości radiowej. Twój tablet może zakłócać działanie innych urządzeń elektronicznych.

Urządzenie należy trzymać w dali od stymulatora serca.

- W miarę możliwości należy unikać używania urządzenia w odległości mniejszej niż 15 cm od stymulatora serca, ponieważ może ono zakłócić działanie stymulatora.
- Tablet należy używać w odległości co najmniej 15 cm od stymulatora serca.
- W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia interferencji stymulatora, tablet należy trzymać po przeciwnej stronie ciała niż stymulator.

Nie używaj tabletu w szpitalu lub blisko urządzeń medycznych, ponieważ jego działanie może zakłócić częstotliwości radiowe.

W przypadku używania jakiegokolwiek sprzętu medycznego, należy się skontaktować z jego producentem i upewnić, że częstotliwości radiowe nie zakłócają poprawnego działania. Urządzenie należy wyłączyć w przypadku przybliżenia się do potencjalnie zagrożonych wybuchem miejsc.

- Zawsze należy przestrzegać wskazań, instrukcji i znaków obowiązujących w potencjalnie zagrożonych wybuchem miejscach.
- Nie używaj urządzenia podczas tankowania (na stacji paliwowej) lub obok materiałów i chemikaliów łatwopalnych.
- W miejscu, gdzie jest przechowywany tablet, jego części lub akcesoria nie należy przechowywać również łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych.

Podstawową odpowiedzialnością jest bezpieczne kierowanie samochodem. Nie korzystaj z mobilnego urządzenia podczas kierowania samochodem, jeżeli nie pozwala na to prawo. Dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób należy się zachowywać rozsądnie i zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Tablet należy przechowywać w suchym miejscu.

- Wilgoć i różne ciecze mogą uszkodzić części urządzenia i obwody elektryczne.
- Nie należy włączać urządzenia, jeżeli jest ono wilgotne. Jeżeli urządzenie już jest włączone, niezwłocznie je wyłącz oraz wyjmij baterię (jeżeli urządzenie się nie wyłącza lub nie możesz wyjąć baterii, nie rób nic). Wytrzyj urządzenie suchą ścierką i odwież

je do serwisu.

- W przypadku wystąpienia usterki wskutek trzymania tabletu w wilgotnym miejscu gwarancja producenta nie będzie ważna.

Tabletu nie należy trzymać w zakurzonej i brudnej przestrzeni.

W przypadku przedostania się kurzu do wnętrza urządzenia, może ono zacząć działać nieodpowiednio.

Urządzenia nie należy kłaść na powierzchni pochylej.

W przypadku spadnięcia, urządzenie może się zepsuć.

Nie należy przechowywać tabletu w bardzo ciepłych lub bardzo zimnych pomieszczeniach. Odpowiednia temperatura do używania tabletu jest w zakresie -20 – 45 °C.

- W przypadku pozostawienia urządzenia w zamkniętym pojeździe może ono wybuchnąć wskutek wysokiej temperatury (która wewnątrz może wzrosnąć do 80 °C).
- Nie należy trzymać tabletu na słońcu (na przykład na przednim panelu samochodowym).
- Akumulator należy przechowywać w temperaturze -20 – 45 °C.
- Nie należy przechowywać tabletu w pobliżu pól magnetycznych.
- Pod wpływem pól magnetycznych urządzenie może działać nienależycie lub akumulator może ulec rozładowaniu.
- Karty z paskiem magnetycznym, włącznie z kartami kredytowymi, telefonicznymi, bankowymi i talonami elektronicznymi mogą się popsuć pod wpływem pola magnetycznego.

Urządzenie należy przechowywać jak najdalej od lodówki, mikrofalówki, piekarnika i urządzeń wysokociśnieniowych.

- Może się pojawić wyciek z akumulatora.
- Tablet może się przegrzać i spowodować pożar.

Należy unikać zrzucenia i uderzenia urządzenia.

- Ekran tabletu może się rozbić.
- Urządzenie lub jego części mogą się zepsuć w przypadku zrzucenia/upadku lub deformowania, wskutek czego tablet zacznie źle działać.

Należy chronić oczy przed negatywnym wpływem światła.

- Pomieszczenie, w którym korzystasz z tabletu powinno być maksymalnie oświetlone. Nie zaleca się trzymać ekranu bardzo blisko oczu.
- Z powodu długiego oglądania filmów lub grania w gry komputerowe wzrok może czasowo osłabnąć pod wpływem jaskrawego światła. W przypadku zauważenia takiego symptomu urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć.

Należy zachowywać się w taki sposób, aby zapewnić maksymalny okres użytkowania akumulatora i ładowarki.

- Akumulatora nie wolno ładować przez okres dłuższy niż tydzień. W przeciwnym wypadku, przeładowanie zmniejsza ogólny okres użytkowania urządzenia.
- Z biegiem czasu nieużywany akumulator rozładowuje się, więc przed jego używaniem należy go ponownie naładować.

- Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od źródła zasilania.

Należy używać akumulatory, ładowarki i akcesoria zaaprobowane przez producenta.

- W przypadku używania innych akumulatorów i ładowarek okres użytkowania urządzenia może się zmniejszyć oraz działanie urządzenia może być niewłaściwe.
- Producent urządzeń eSTAR nie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkownika w przypadku używania akcesoriów niezaaprobowanych oficjalnego dystrybutora.

Ochrona słuchu podczas korzystania ze słuchawek.

- Głośny dźwięk może spowodować zaburzenia słuchu.
- Głośny dźwięk podczas kierowania samochodem może rozpraszać i spowodować wypadek na drodze.
- Zawsze wyciszaj dźwięk przed włączeniem słuchawek do wtyczki oraz ustawiaj minimalne parametry dźwiękowe podczas słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów.
- W przypadku znajdowania się w suchym pomieszczeniu w słuchawkach może się utworzyć elektryczność statyczna. Unikaj korzystania ze słuchawek w suchych pomieszczeniach lub przed podłączeniem do urządzenia dotknij nimi metalowy przedmiot, aby nastąpiło rozładowanie elektryczności statycznej.

W przypadku korzystania z tabletu podczas chodzenia lub innego ruchu należy przestrzegać podstawowych przepisów bezpieczeństwa.

Obserwuj otoczenie, aby uniknąć skaleczenia się lub skaleczenia innych osób.

Zabrania się demontażu urządzenia, modyfikacji lub samodzielnej naprawy.

Gwarancja nie będzie ważna, jeżeli samodzielnie zostaną dokonane dowolne zmiany lub modyfikacje urządzenia.

Zepsute tablety należy odnieść do centrum obsługi klientów eSTAR.

Zabrania się malowania urządzenia lub klejenia na nie nalepek/naklejek.

Farba i nalepki mogą utrudniać działanie części ruchomych i zakłócić działanie całego urządzenia.

Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia:

- Tablet i ładowarkę należy wycierać ścierką lub gąbką.
- Zabrania się wycierać urządzenia chemikaliami lub środkami dezynfekującymi.

Urządzenia nie należy używać, jeżeli jego ekran jest rozbity lub zepsuty.

Pobite szkło może skaleczyć Twoje ręce lub twarz. Urządzenie należy odnieść do naprawy do centrum serwisowego klientów eSTAR.

Używaj tabletu wyłącznie według jego przeznaczenia.

W przypadku korzystania z tabletu w miejscach publicznych należy zadbać o to, aby nie przeszkadzać otaczającym Cię ludziom.

Urządzenia mogą naprawiać wyłącznie wykwalifikowane osoby.

Nie wolno dopuścić, aby urządzenie reperowały osoby niewykwalifikowane, ponieważ mogą one je uszkodzić, wskutek czego gwarancja nie będzie ważna.

Zadbaj o karty pamięci.

- Zabrania się wyciągać karty pamięci podczas gdy urządzenie wysyła lub odbiera dane, ponieważ dane w takim sposób mogą być stracone i/lub karta oraz urządzenie mogą ulec zniszczeniu.

- Kartę należy chronić przed uderzeniami, obciążeniem elektrycznością statyczną oraz zakłóceniami elektrycznymi pochodzącymi od innych urządzeń elektrycznych.
- Zabrania się dotykać palcami lub metalowymi przedmiotami styków (złotego koloru) lub zacisków karty pamięci. W przypadku zabrudzenia, kartę należy wytrzeć miękką tkaniną.

Należy chronić dane osobiste oraz pozostały istotne zasoby.

- Zaleca się kopiować ważne dane. Producent urządzeń eSTAR nie jest odpowiedzialny za utratę danych.
- Jeżeli postanowisz pozbyć się urządzenia, wszystkie zawarte dane należy skopiować na inny nośnik. Po skopiowaniu i zabezpieczeniu danych, przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych, aby z Twoich danych nie mogły skorzystać inne osoby.

Zabrania się rozprzestrzeniania materiałów, których prawa autorskie są zastrzeżone.


Zabrania się rozprzestrzeniania zapisanych materiałów bez zezwolenia właściciela materiałów, odnośnie których prawa autorskie są zastrzeżone. Takim sposobem możesz naruszyć prawa autorskie. Producent nie jest odpowiedzialny za przedmiot sporu, spowodowany tym, że użytkownik bezprawnie korzysta z materiałów, których prawa autorskie są zastrzeżone.

Podstawowe funkcje

- Dotykowy ekran pojemnościowy ClearView Screen Technology 9.7", rozdzielczość ekranu 2048*1536;
- Obsługa sieci 3G, ethernetu (wymagane dodatkowe modemy);
- Czterordzeniowy procesor Intel 3735D, 2 GHz, Quad Core;
- Zoptymalizowany system Android 4.2 Jelly bean;
- Automatyczna rotacja obrazu pion/poziom;
- Przeglądarka stron internetowych, chat, odtwarzanie multimedialnych, gry online;
- Wbudowany procesor graficzny Intel HD Graphics Gen7LP, Quad Core;
- Obsługuje formaty audio: MP3, WMA, WAV, AAC, APE, FLAC itp.;
- Obsługuje formaty wideo w rozdzielczości do Full HD: AVI, 3GP, MP4,
- RMVB, MOV, MKV itp.;
- Obsługa WiFi 802.11 b/g/n;
- Podwójna kamera (2MP z przodu i 5MP z tyłu), obsługuje funkcję wideo połączeń (np. skype), jednoczesne nagrywanie wideo i robienie zdjęć;
- Obsługuje formaty JPG, BMP, PNG, przeglądanie obrazów, rotacja, automatyczne odtwarzanie;
- USB 2.0 odpowiada za szybką transmisję danych;
- Wbudowany mikrofon i funkcja dyktafonu; obsługa e-książek;
- Oszczędzanie energii poprzez możliwość ustawienia jasności ekranu;
- Obsługa kart Micro SD/SDHC, funkcja wsparcia OTG, możliwość zwiększenia pamięci poprzez zainstalowanie kart pamięci o pojemności do 32 GB;

Korzystanie. Podstawowe funkcje.


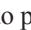
Włączanie:

Kiedy tablet jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk  znajdujący się na boku obudowy. Tablet się włączy.


Wyłączanie:

Kiedy tablet jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. Gdy pojawi się okno z dostępnymi opcjami, wybierz "POWER OFF". Tablet się wyłączy.

Funkcja uśpienia:

W czasie pracy urządzenia w normalnych warunkach, krótko naciśnij przycisk . Tablet przejdzie w stan uśpienia. Ponowne naciśnięcie przycisku  przywróci urządzenie do pracy. Zaleca się użycie tej funkcji w celu zmniejszenia zużycia energii.

Restartowanie:

Jeśli w czasie pracy tablet nagle przestanie działać i nie będzie reagował na Twoje polecenia przez dłuższy czas, naciśnij i przytrzymaj przycisk . Spowoduje to zrestartowanie urządzenia. Uwaga: operacja ta może spowodować utratę niezapisanych danych.

Wyłączanie ekranu:

Nie korzystając z tabletu, nie naciskając przycisków przez określony czas, ekran automatycznie się wyłączy.

Aby uaktywnić ekran, naciśnij przycisk;

Jeśli chcesz dostosować funkcję automatycznego wyłączania ekranu, można to zrobić przechodząc do „Ustawienia”, wybierz opcję „Wyświetlacz”, a następnie „Uśpienie”. Kolejno wybierz pożądany czas po którym ekran zostanie wyłączony.

Stosownie kart pamięci Micro SD/SDHC.

Po włożeniu karty pamięci do tabletu, znajdziesz dwa dyski. Pierwszy – to zintegrowana pamięć wewnętrzna urządzenia, drugi – karta pamięci. Jeżeli karta nie jest włożona, dysk drugi nie może zostać otwarty. Urządzenie obsługuje karty Micro SD/SDHC o pojemności od 128MB do 32GB.

Zainstalowanie karty pamięci.

Włóż kartę odpowiednią stroną (napisami do góry) do odpowiedniego miejsca w urządzeniu, które znajduje się na jednym z dłuższych boków tabletu. Potem możesz odtworzyć zawartość karty pamięci.

Wyjęcie karty pamięci.

Delikatnie docisnij kartę (np. paznokciem). Po dociśnięciu karta wysunie się do takiego momentu, aby możliwe było jej swobodne wyjęcie.

Bateria:


Urządzenie korzysta z akumulatora litowo – polimerowego.

Żywotność baterii zależy od typu i wielkości odtwarzanych plików oraz wykonywanych operacji. Aby oszczędzać energię baterii, możesz wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach wyświetlacza: „Jasność ekranu” oraz „Uśpienie”.

Ładowanie:

Urządzenie można ładować poprzez port USB lub za pomocą ładowarki sieciowej dołączonej do zestawu.

Podłączyć ładowarkę sieciową do gniazdka elektrycznego 220V (prąd wyjściowy 2000mA, napięcie wyjściowe 5V~5.2V), a następnie podłączyć drugi koniec do portu micro USB w tablecie.

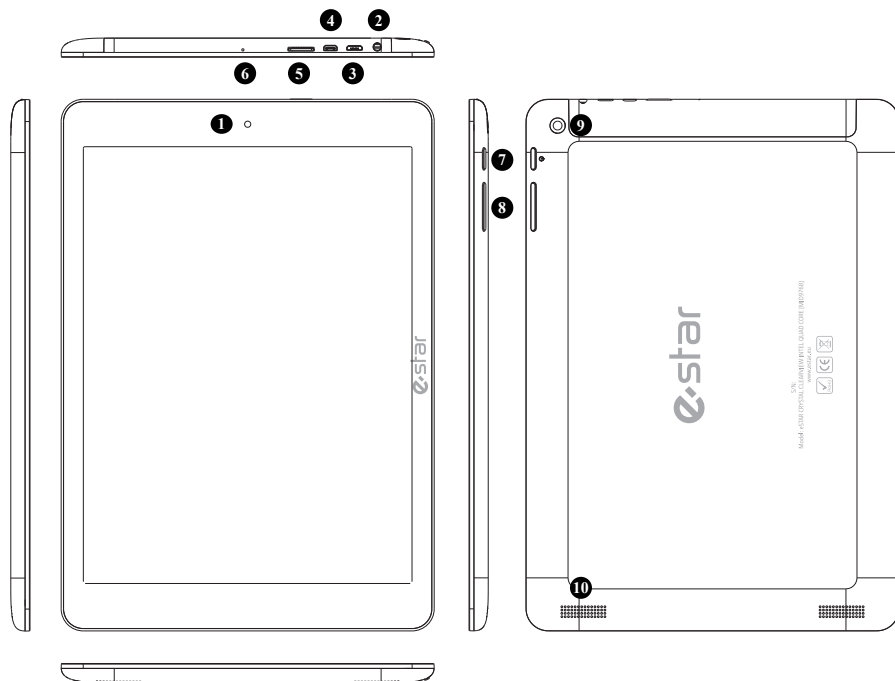

1. Front camera;
2. earphone socket;
3. USB socket;
4. Mini HDMI socket;
5. SD(HC) card socket;
6. MIC;
7. Power switch;
8. Volume +/- key;
9. Rear camera;
10. Loudspeaker.

Ustawienia

W menu głównym wybierz „Ustawienia“. W ten sposób uzyskasz dostęp do ustawień systemowych.

Opis funkcji:

1. Wi-Fi

Wi-Fi: włączenie/wyłączenie połączenia bezprzewodowego .

Wi-Fi ustawienia: naciśnij na ikonę ■ , wejdź do „Zaawansowane“, aby przejść do ustawień zaawansowanych.

2. Użycie danych

Informacja o użyciu transmisji danych przez poszczególne aplikacje.

3. Dźwięk

Głośność: tutaj można ustawić głośność alarmu, multimedialnych oraz powiadomień.

Powiadomienie domyślne: naciśnij i wejdź do menu ustawień dźwięku powiadomień. Następnie wybierz pożądany dźwięk.

Dźwięk przy dotknięciu: po zaznaczeniu tej opcji, przy każdym dotknięciu ekranu generowany będzie dźwięk.

Dźwięk blokady ekranu: po zaznaczeniu tej opcji, każde zablokowanie ekranu wywoła dźwięk urządzenia.

4. Wyświetlacz

Jasność ekranu: regulacja jasności ekranu.

Tapeta: wybór tapety pulpitu.

Uśpienie: ustawienie czasu uśpienia ekranu. Po włączeniu trybu uśpienia, funkcja WIFI zostanie wyłączona z powodu oszczędności energii; po włączeniu ekranu, funkcja WIFI zostanie aktywowana automatycznie w ciągu 10 sekund.

Accelerometer coordinate system: można ustawić system koordynacji akcelerometru.

Screen adaption: To ustawienie służy do regulacji rozmiaru ekranu niezbędnego dla niektórych gier.

5. Pamięć


Tutaj możesz sprawdzić stan pamięci wewnętrznej urządzenia oraz karty pamięci.

6. Aplikacje

Wykaz zainstalowanych aplikacji oraz zarządzanie nimi.

7. Zabezpieczenia

Blokada ekranu: możesz wybrać różne sposoby blokady - brak blokady, przesunięcie

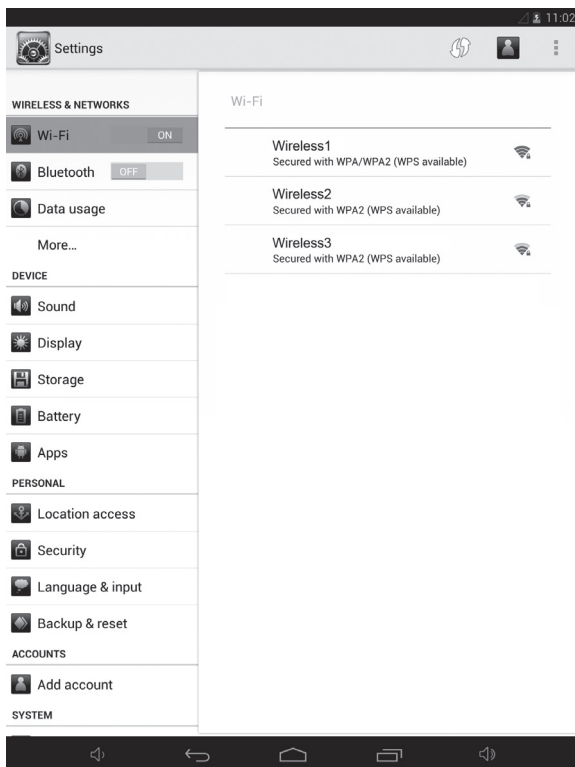

palcem, face unlock, wzór, kod PIN lub hasło.

Hasła są widoczne: po zaznaczeniu tego pola, wprowadzane hasła będą widoczne.

Nieznane źródła: Wybierając tę pozycję, rozpoczyna się proces instalacji oprogramowania pobranego z innego źródła niż „Google Play”. Domyślnie instalacja takich programów jest dozwolona.

8. Język, klawiatura, głos

Ustawienia języka, klawiatury, wyszukiwania głosowego i innych.

9. Kopia i kasowanie danych

Kopiowanie danych, kopia zapasowa, dane osobiste.

10. Data i czas

Czas, data, strefa czasowa i ustawienie formatu wyświetlania czasu i daty.

11. Informacje o tablecie



Wyświetla wersję oprogramowania i inne informacje.

Podłączenie do komputera

Aby skopiować lub usunąć dane z urządzenia można go podłączyć do komputera osobistego za pomocą kabla USB. Wykonaj następującą procedurę:

1. Po podłączeniu urządzenia za pomocą kabla USB do gniazda USB w komputerze, pojawi się komunikat “Połączenie przez USB” z dostępnymi opcjami.

2. Kliknij na danej opcji powiadamiania i wybierz „Włącz nośnik USB”. Od teraz możesz używać tablet jako urządzenie pamięci masowej.

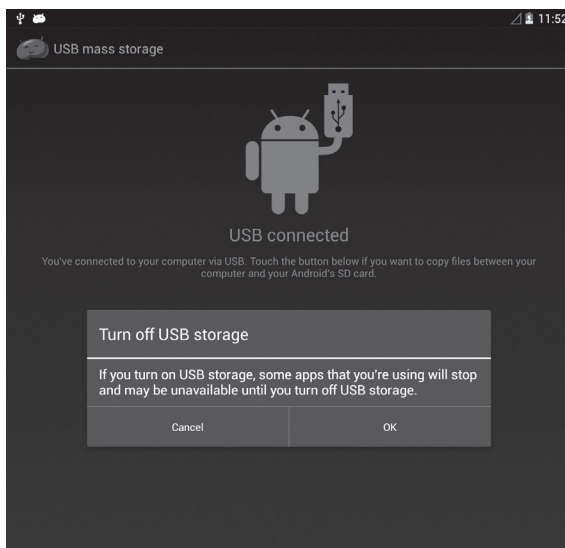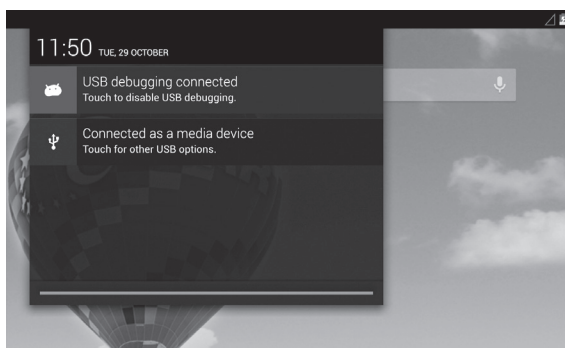

Usunięcie problemów

1. Co to jest APK? Czy APK i Android PMP są powiązane?

A: APK – to skrót od „Android Package“. Z plików APK instalowany jest cały system „Android“, przeznaczony dla odtwarzaczy PMP.

2. Gdzie mogę znaleźć pliki APK?

Można je pobrać z pamięci komputera lub poprzez Google Play. Aby zainstalować aplikację ze źródła innego niż Google Play proszę przejść do „Ustawień“, następnie wybrać „Zabezpieczenia“ oraz zaznaczyć opcję „Nieznane źródła“.

3. Dlaczego połączenie WIFI się przerywa?

A: Jeśli ustawiono automatyczne wygaszanie ekranu, połączenie WIFI wyłączane jest w celu oszczędzania energii. Po włączeniu ekranu, funkcja WIFI jest aktywowana automatycznie w ciągu 10 sekund.

4. Dlaczego niektóre programy z pobranego pliku APK nie działają/nie działają poprawnie?

A: Istnieje możliwość, że pobrane/zainstalowane oprogramowanie nie jest kompatybilne w ogóle lub częściowo z daną wersją systemu Android.

5. Dlaczego po podłączeniu ładowarki nie pojawia się poziom naładowania akumulatora?

A: Gdy bateria jest mocno rozładowana, należy korzystać z ładowarki sieciowej około pół godziny lub więcej, dopiero wtedy będzie widoczny stan naładowania.

6. Dlaczego nie działa funkcja grawitacyjna?

A: Urządzenie obsługuje funkcję grawitacyjną, ale niektóre programy nie obsługują tej funkcji, więc niemożliwe jest automatyczne wyłączenie ekranu. To jest problem obsługi oprogramowania, a nie funkcjonalności urządzenia.

7. Odtwarzacz się nie włącza

- 1) Sprawdź baterię
- 2) Po sprawdzeniu, podłącz ładowarkę sieciową
- 3) Jeżeli po naładowaniu baterii, odtwarzacz nadal się nie uruchamia, należy skontaktować się z naszym centrum serwisowym.

8. Nie słychać dźwięku w słuchawkach

- 1) Upewnij się, czy głośność nie jest ustawiona na poziomie 0
- 2) Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony

9. Nieprawidłowości ładowania

- 1) Upewnij się, że wykorzystywana ładowarka spełnia wymagania producenta.
- 2) W czasie ładowania nie należy podłączać urządzenia do komputera za pomocą kabla USB.

10. Dlaczego niemożliwe jest odtworzenie niektórych pobranych nagrań wideo?

Odtwarzacz może być kompatybilny z internetowymi plikami wideo, ale ponieważ internetowy format wideo, metoda szyfrowania, rozdzielczość i szybkość przepływu różni się od ustawień odtwarzacza, niektóre pliki wideo nie mogą być odtworzone lub będą odtwarzane z zakłóceniami. W tym przypadku zaleca się stosowanie niezależnego oprogramowania do konwersji wideo, tj. konwersja formatu wideo do obsługiwanego przez urządzenie/odtwarzacz.

ODCINEK GWARANCYJNY

Numer seryjny:.....
 Okres gwarancji: 24 miesięcy,
 Data sprzedaży:.....
 Pieczętka i podpis
 Sprzedającego.....
 Imię i nazwisko Kupującego:
 Ulica.....
 Miasto.....
 Nr tel.

AUTORYZOWANE CENTRUM SERWISOWE:

BWM-ELEKTRONICS

ul. Karczunkowska 40
 02-871 WARSZAWA,
 Tel: (22) 644 50 24
 Tel: (22) 644 80 66
<http://www.bwm-elektronics.com.pl/>

GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji: 24 miesięcy.

Podczas okresu gwarancji dla artykułu, producent przyjmuje zobowiązanie określone w gwarancji.

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie sprzedaży detalicznej artykułu. Produkt odpowiada standardom jakości. W szczególności Producent gwarantuje, że produkt będzie działał sprawnie, pod warunkiem korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem oraz dołączoną instrukcją obsługi. W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania produktu w okresie gwarancji, Producent zapewni bezpłatną naprawę produktu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Maksymalny okres naprawy przez centrum serwisowe wynosi 20 dni. Okres gwarancji jest przedłużany o czas naprawy. Jeśli naprawa nie zostanie wykonana w określonym terminie, sprzedawca/producent wyda nowy egzemplarz produktu.

Gwarancja nie obejmuje sytuacji, w której nieprawidłowe działanie produktu spowodowane jest korzystaniem z niego w sposób niezgodny z przeznaczeniem, niezgodny z instrukcją obsługi lub niedbały.

Gwarancja zachowuje jest ważna tylko, jeśli data sprzedaży pieczęcia podpisem sprzedającego, a także jeśli można przedstawić rachunek potwierdzający zakup na druku gwarancji.

Gwarancja oryginaln części/komponentów.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, nie profesjonalnego!

Gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji:

- w przypadku, gdy nieautoryzowana osoba naruszyła integralność zamontowano nieoryginalne części/komponenty;
- gdy nieprawidłowe działanie nastąpiło wskutek porażenia prądem lub zapalenia;
- kiedy produkt miał kontakt z wodą lub inną cieczą;
- gdy nieprawidłowe działanie nastąpiło wskutek przyczyny niekontrolowanej przez producenta,
- kiedy nieprawidłowe działanie nastąpiło wskutek uszkodzenia mechanicznego;
- gdy produktu używano lub przechowywano go w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +40°C przy wilgotności przekraczającej 60%;

Przed udaniem się do centrum serwisowego, należy przeczytać instrukcję i upewnić się, że korzysta się z anteny służącej do generowania sygnału telewizyjnego w trybie cyfrowym.

Jeśli urządzenie zostało przesłane do centrum serwisowego w stanie pracy, diagnostyka urządzenia obejmuje ten koszt, jak i opłaty transportowe.

9.7” Планшетный компьютер Android 4.2

Модель № eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW

QUAD CORE



e-star

RU

Здравствуйте

Благодарим, что приобрели этот планшетный компьютер.

Он предоставит больше удобства Вашему бизнесу (работает с программами Word, Excel, сможете посылать и получать эл. письма), сможете развлекаться (играть в игры 3Д, общаться в социальных сетях, просматривать фильмы и эл. книги).

Пользуясь Андроидом 4.2, с процессором 2.0 GHz и чувствительным и емким экраном с высокой резкостью, вы наберетесь чудесного опыта.

До начала пользования планшетным компьютером просим внимательно прочитать эту инструкцию пользователя.

Важная информация:

- Батарея будет работать надлежащим образом и ее состояние будет наилучшим после полной зарядки и разрядки 2–3 раза.
- При использовании наушниками большая громкость может повредить вашему слуху. Поэтому просьба соответственно отрегулировать звук проигрывателя и выбрать подходящую продолжительность использования.
- Не выключайте планшетный компьютер резко при формировании, загрузке или скачивании документов или программ, так как в программах могут появиться неисправности.
- Сами не разбирайте планшетный компьютер, для чистки его поверхности не используйте алкоголь, растворитель или бензол.
- Не пользуйтесь планшетным компьютером за рулем или на прогулке.
- Планшетный компьютер не является водостойким и влагоупорным.
- Прибор нельзя бросать или слишком сильно нажимать на экран, так его можно испортить.
- Сами не можете обновить микропрограмму. Из-за этого ваш планшетный компьютер может испортиться.

Меры безопасности:

Чтобы не изувечить себя и других и не испортить прибор, до начала пользования прочтите всю эту информацию.

Предупреждение: остерегайтесь, чтобы не вызвать электрический разряд, пожар или взрыв.

Не используйте поврежденные провода и кабели питания, свободные электрические розетки.

Не трогайте провода питания мокрыми руками, не включайте за провод зарядное устройство.

Не гните и не портьте проводов питания.

Не пользуйтесь прибором при зарядке, не трогайте прибора мокрыми руками.

Постарайтесь не замыкать зарядное устройство.

Не бросайте и не разбейте зарядное устройство или прибор.

Не заряжайте аккумулятор зарядными устройствами, не апробированными производителем.

Не пользуйтесь прибором во время грозы.

Работа вашего прибора может дать сбой, увеличивается риск электрошока.

Используйте аккумуляторы, утвержденные („e-STAR“), и зарядные устройства,

созданные специально вашему прибору. При использовании несовместимых зарядных устройств можно сильно повредить или испортить прибор. Ни в коем случае не сжигайте прибор. Для удаления прибора следует руководствоваться местными правилами и требованиями. Ни в коем случае не кладите прибор в подогревательные устройства, например, в микроволновые печи, на плиту или на радиатор. Аккумулятор при перегреве может взорваться. Ни в коем случае не сжимайте и не прокалывайте прибор. Постарайтесь не сдавливать прибор снаружи, так как внутри прибора может произойти короткое замыкание или прибор может перегреться.



Этот символ на продукте или в инструкции пользования указывает на то, что ваше электрическое или электронное оборудование по истечении времени использования следует выбрасывать отдельно от других бытовых отходов.

Ему предназначается иная система сбора и переработки. **ПОТРЕБИТЕЛЬ** – береги себя и окружающую среду, пользуйся возможностью присоединиться к сохранению природы для будущих поколений.

Неактивные и непригодные к пользованию батареи и аккумуляторы бесплатно принимаются в местах их продажи.

Непригодные батареи и аккумуляторы бросайте в специальные емкости, которые обозначены знаком сбора батарей и/или аккумуляторов.

Не бросайте отходов батарей и аккумуляторов в общий поток коммунальных отходов. Информацию о возможности сбора отходов и их переработки можете получить в местах продажи, на сайте Министерства окружающей среды, в других изданиях предоставления информации.

Аккуратно распоряжайтесь приборами и зарядными устройствами и их утилизируйте.



Обозначение CE (англ. “CE Marking”) на продукте (или на его упаковке) указывает, что этот продукт, изготовленный в Европе или где-нибудь в другом месте, соответствует требованиям Евросоюза по безопасности, охране здоровья и окружающей среды.



Знак RoHS заверяет, что детали изготовлены из переработанного сырья.

Не пользуйтесь своим прибором рядом с другими электронными приборами

Большинство электронных приборов использует сигналы радиочастот. Ваш прибор может мешать другим электронным приборам.

Не приближайте свой прибор к стимулятору сердца

- Если возможно, старайтесь не использовать прибор ближе чем 15 см к стимулятору сердца, так как ваш прибор может расстроить работу стимулятора сердца.
- Если нужно пользоваться прибором, держите его на расстоянии хотя бы 15 см от стимулятора сердца.
- Чтобы уменьшить вероятность сбоя стимулятора сердца, прибор держите с другой стороны тела нежели стимулятор сердца.

Не пользуйтесь прибором в больнице или вблизи медицинских устройств, которым радиочастоты могут помешать

Если пользуетесь какими-либо медицинскими устройствами, свяжитесь с производителем устройства и убедитесь, что на работу вашего устройства радиочастоты не влияют.

Выключайте прибор при приближении к потенциально взрывоопасным местам.

- Всегда соблюдайте указания, инструкции и обозначения, предназначенные потенциально взрывоопасным средам
- Не пользуйтесь прибором, когда заливаете горючее (на бензоколонке), вблизи горючих веществ или химикатов.
- В отделении, в котором хранится прибор, его части и принадлежности, не храните никаких горючих жидкостей, газа или взрывных веществ.

Ваша основная ответственность — безопасно вести машину. Никогда не пользуйтесь мобильным прибором за рулем, если это запрещено законом. Для своей безопасности и безопасности других ведите себя разумно и запомните эти советы:

Храните прибор в сухом месте

- Сырость и жидкости всех видов могут испортить части прибора или электронные цепи.
- Не включайте прибор, если он отсырел. Если прибор уже включен, немедленно его выключите и извлеките из него батарею (если прибор не выключается или не можете извлечь батареи, ничего не делайте). Оботрите прибор полотенцем и отвезите его в сервисный центр.
- Если неисправность от сырости, лишитесь гарантии производителя.

Не пользуйтесь прибором и не храните его в пыльных, грязных местах

Пыль, попавшая в прибор, может нарушить его работу.

Не храните прибор на наклонных поверхностях

Если прибор соскользнет и упадет, он может испортиться.

Не храните прибор в местах, где жарко или холодно. Используйте прибор при температуре -20–45 °C

- В закрытом транспортном средстве оставленный прибор может взорваться, так как температура внутри может повыситься до 80 °C.
- Долго не держите прибор в прямых солнечных лучах (например, на панели автомобиля).
- Аккумулятор храните при температуре -20–45 °C.

Не храните прибор вблизи магнитных полей

- Из-за воздействия магнитных полей прибор может плохо работать или аккумулятор может разрядиться.
- Карточки с магнитной полоской, включая кредитные, телефонные, банковские и электронные талоны могут испортиться в объятии магнитного поля.

Не храните прибор вблизи обогревателей или на них, например, в микроволновых печах, на оборудовании для выпечки или контейнерах высокого давления

- Может образоваться утечка аккумулятора.
- Ваш прибор может перегреться и стать причиной пожара.

Не сбросьте и не ударьте свой прибор

- Можете разбить экран прибора.
- Сгибаемый и деформируемый прибор может быть испорчен, его части могут начать плохо работать.

Берегите глаза от отрицательного воздействия световых бликов

- Помещение в котором пользуетесь прибором, должно быть хотя бы минимально освещено, а также не держите экран у самых глаз.
- При долгих просмотрах фильмов или во время видеоигр из-за воздействия яркого света временно может ослабеть. При первых неприятных симптомах прибор сразу же выключите.

Обращайтесь так, чтобы обеспечить максимальный срок использования аккумулятора и зарядного устройства

- Не ставьте аккумулятор на зарядку более чем на неделю, потому что от перезагрузки может уменьшиться срок пользования.
- Неиспользуемые аккумуляторы со временем самопроизвольно разряжаются и перед использованием их следует зарядить.
- Неиспользуемые зарядные устройства выключите с сети питания.

Пользуйтесь апробированными изготовителем аккумуляторами, зарядными устройствами, добавками и приложенными частями

- Используя неспециальные аккумуляторы и зарядные устройства можете уменьшить срок использования прибора и вызвать сбой в работе.
- „e-STAR“ не может быть ответственной за безопасность пользователя при использовании не апробированных „e-STAR“ приложений.

Оберегайте свой слух используя наушники

- Большая громкость может вызвать нарушение слуха.
- Большая громкость за рулем может отвлечь внимание и вызвать несчастный случай.
- Всегда уменьшайте громкость до того, как включить наушники, и устанавливайте минимальный параметр громкости, достаточный чтобы слушать разговор или музыку.
- Если вы в сухом помещении, в наушниках может образоваться статическое электричество. Старайтесь не пользоваться наушниками в сухих помещениях или перед тем, как подключить наушники к прибору, дотроньтесь ими к металлическому предмету, чтобы разрядилось статическое электричество.

Если пользуетесь прибором при ходьбе или в движении, примите меры безопасности

Чтобы не покалечиться самому и не ранить других, наблюдайте за окружающей средой.

Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте свой прибор

После любых изменений или модификаций лишитесь гарантии изготовителя.

Прибор, который нужно починить, отнесите в центр обслуживания клиентов „e-STAR“.

Не красьте прибор и не наклеивайте на него наклейки

Краска и наклейки могут мешать двигающимся частям и нарушить работу прибора.

Указания, как чистить прибор:

- Для очистки своего прибора и зарядного устройства пользуйтесь полотенцем или губкой.
- Нельзя чистить химикатами или средствами дезинфекции.

Не пользуйтесь прибором, если экран разбит или испорчен

Разбитое стекло может поранить ваши руки или лицо. Отнесите прибор починить в центр обслуживания клиентов „e-STAR“.

Используйте прибор только по назначению

Пользуясь прибором в общественном месте, постарайтесь не мешать другим

Прибор отдавайте чинить только квалифицированным специалистам

Не разрешайте неквалифицированным специалистам чинить прибор, так как они могут его испортить, а вы лишитесь гарантии изготовителя.

Осторожно обращайтесь с карточками памяти

- Не извлекайте карточку во время приема или отправления информации прибором, так как можете утратить данные и (или) испортить карточку или прибор.
- Оберегайте карточки от ударов, заряда статического электричества и электрического шума от других приборов.
- Не дотрагивайтесь к контактам или клеммам цвета золота карточек памяти пальцами и металлическими предметами. Если загрязнились, почистить карточку мягкой тканью.

Оберегайте личные и другие важные данные

- При использовании прибора не забывайте делать запасные копии важных данных. „e-STAR“ не отвечает за утерянные данные.
- Если решили отделаться от прибора, сделайте запасные копии всех данных на нем. Затем прибор установите в начальное состояние, чтобы вашими данными не пользовались другие лица.


Не распространяйте материал, на который защищены авторские права

Без разрешения владельца содержания не распространяйте другим материал, на который защищены авторские права. При этом вы можете нарушить Закон о авторских правах. Изготовитель не отвечает за никакие объекты правовых споров, который обусловлены тем, что пользователь неправомерно использует материал, на который защищены авторские права.


- 9.7"-дюймовый сенсорный экран ClearView Screen Technology, резолюция 2048*1536.
- Поддержка 3 G интернета, ethernet (требуется дополнительные компоненты);
- Четырехъядерный процессор Intel 3735D, Quad Core, чья частота достигает 2.0 ГГц;
- Используется система Android 4.2 Jelly bean;
- Поддержка автоматического вращения изображения в горизонтальном или вертикальном направлении;
- Поддержка функций навигации по веб-сайтам, интернет-чатам, просмотра видео по интернету, интернетных игр и их скачивания;
- Интегрирован графический процессор „Intel HD Graphics Gen7LP*4“, более эффективное воздействие 3D;
- Поддержка разных аудио форматов: MP3, WMA, AAC, APE, FLAC и т. д.
- Поддержка функций вывода VIDEO TV;
- Поддержка функций WIFI, беспроводного интернета;
- Двойной фотоаппарат (в 2.0М пикселей спереди и 5.0М сзади), поддержка функций видео звонков в сети;
- Поддержка форматов JPG BMP PNG, просмотра изображений, навигации по изображениям, ротации, автоматического восстановления;
- Скоростная передача USB 2.0;
- Интегрирован микрофон с функцией долговременной записи; Поддержка чтения эл. книг;
- Экономия энергии; Настройка яркости фона;
- Поддержка карты памяти „Micro SD“; поддержка функции OTG, возможность увеличить память, предназначенную для хранения.

Применение. Основные функции.

Подключение

В случае отключения планшетного компьютера нажмите и в течение некоторого времени удерживайте кнопку . Компьютер включается.

Выключение

Когда планшетный компьютер включен, нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 3-х секунд. В открывшемся окне из возможных вариантов выберите команду „Power off“. Компьютер отключается.

Спящий режим


Во время работы компьютера в нормальных условиях коротким нажатием на кнопку включения/выключение, компьютер перейдет в спящий режим. При повторном нажатии кнопки включения/выключение происходит активация обычного режима. Данная функция может быть включена при желании снизить потребление энергии.

Повторный запуск

В случае неожиданного отключения планшетного компьютера во время работы с ним, запустите его заново путем нажатия кнопки „Reset“.

Самовыключение экрана

В том случае, если Вы определенный отрезок времени не пользуетесь компьютером, не нажимаете ни на какие кнопки, происходит автоматическое самовыключение экрана.

При желании активировать экран его включение осуществите коротким нажатием кнопки ;

Если хотите удалить функцию автоматического самовыключения экрана, то можете это сделать, выбрав пункт [Screen time out] [display] и затем вариант „Never“.

Применение карты „Micro SD“

Подключив данное устройство к компьютеру, Вы обнаружите два диска. Первый – интегрированный компьютерный диск в данный планшетный компьютер, а второй предназначен для карты „Micro SD“. Если карта не установлена, второй диск не откроется. Устройство поддерживает карты 128MB - 32GB „Micro SD“.

Вставка карты „Micro SD“:

Карту лицевой стороной (со словами вверх) вставьте в для этого предназначенный слот, находящийся в устройстве. После чего можете восстановить содержимое карты.

Извлечение карты „Micro SD“:

Нежно толкните карту „Micro SD. После полного конечного контакта карты сможете ее извлечь.


Батарея:

В данных устройствах применяется полимерный аккумулятор большой емкости.

Срок службы аккумулятора зависит от объема, типа восстанавливаемых файлов и работы аккумулятора. Желая сэкономить энергию, используемую аккумулятором, потребитель может выбрать пункты „user define power off time“ либо „display setup“.

Зарядка:

Заряжать устройство можно через гнездо USB или путем применения зарядного устройства DC: Возьмите зарядное устройство DC, вставьте его в настенную розетку AC 220V (выходной ток 2000mA выходное напряжение 5V~5.2V), тогда другой конец вставьте в гнездо устройства DC.

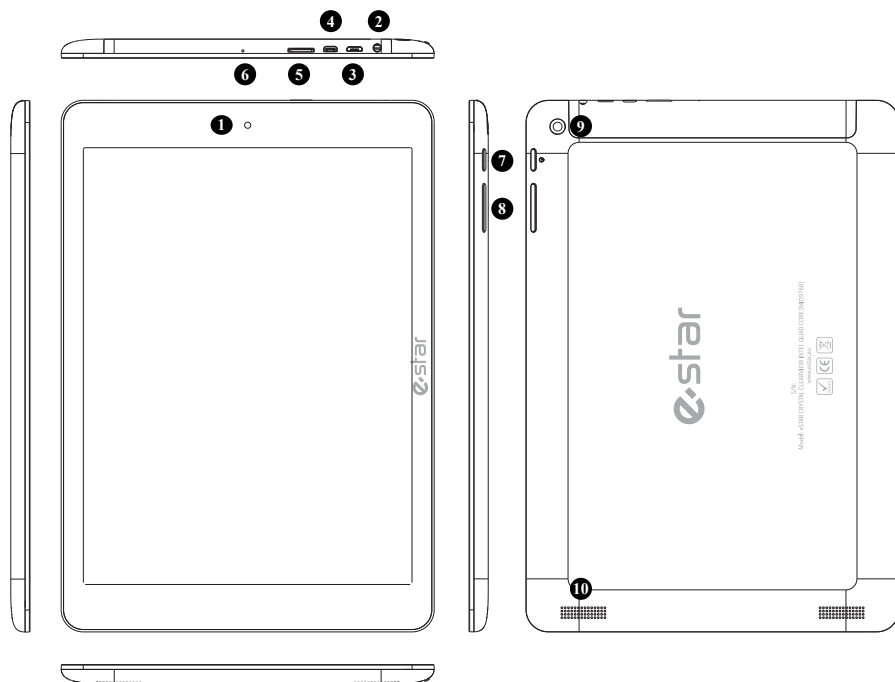

1. Front camera;
2. earphone socket;
3. USB socket;
4. Mini HDMI socket;
5. SD(HC) card socket;
6. MIC;
7. Power switch;
8. Volume +/- key;
9. Rear camera;
10. Loudspeaker.


Установки

В основном меню выберите пункт „Settings“. Таким образом, попадете в папку по настройке системы.

Характеристика функций:

1. Wi-Fi

Wi-Fi: включение/выключение беспроводной связи.

Установка Wi-Fi: путем нажатия на пиктограмму  попадете в настройку WIFI.

2. Применение данных

Информация о применении данных.

3. Настройка звука

Volumes: здесь Вы можете выбрать звуки уведомлений, медий, сигналов тревоги, часов.

Default notification: при нажатии попадете в звуковое меню сообщений. Включен предусмотренный звук.

Touch sounds: после отметки сенсорным путем данного пункта происходит генерация звука.

Screen lock sound: после отметки данного пункта с помощью сенсорного экрана происходит генерация звука.

4. Настройка показа

Brightness: регулировка яркости экрана.

Wallpaper: возможность выбора фоновой картинки.

Sleep: установите режим ожидания экрана. После включения режима ожидания экрана функция WIFI выключается в соображениях экономии энергии; после того как включается экран, в течение 10 секунд функция WIFI активируется автоматически.

Accelerometer coordinate system: возможность установки в отношении системы координации акселерометра.

Screen adaption: данная установка применяется в отношении изменения размеров окна экрана при некоторых играх.

5. Память


Здесь Вы можете увидеть память RMP и оставшееся свободное место.

6. Прикладные программы

Показ прикладных программ и управление ими.

7. Безопасность

Make password visible: в случае отметки данного пункта в поле для введения пароля

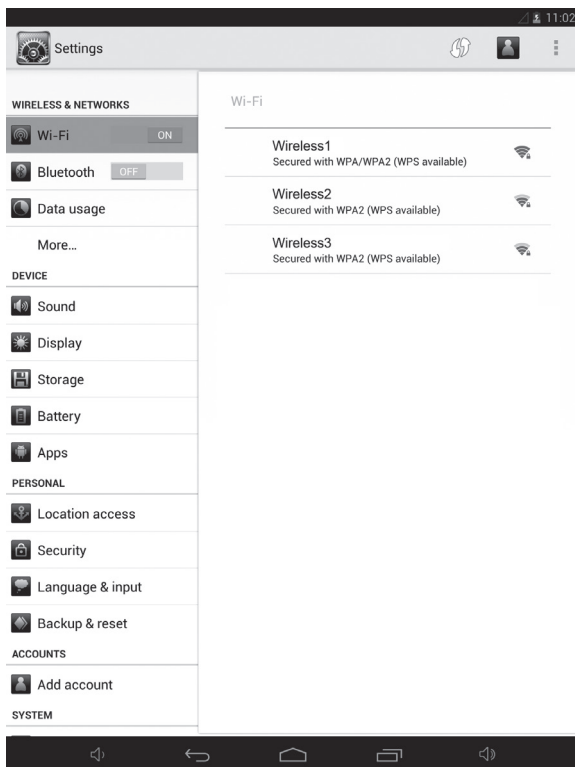

показывается пароль.

Unknown source: в случае отметки данного пункта разрешается внедрение прикладных программ не „Google Market“. Согласно умолчанию разрешается внедрение таких программ.

8. Язык и ввод

Установка метода языка, ввода и т.д.

9. Копии и восстановление

Копирование, восстановление установок и данных.

10. Дата и время

Установка формата показа времени, даты, временной зоны и формата времени.


11. Об устройстве

Показывается версия программного обеспечения и прочая информация.


Подключение к компьютеру

При желании скопировать или стереть данные, это устройство может быть подключено к персональному компьютеру через кабель USB. Руководствуйтесь следующей процедурой:

1. После подключения устройства через кабель USB к компьютерному гнезду USB, показывается сообщение „USB подключен“ с вариантами выбора.

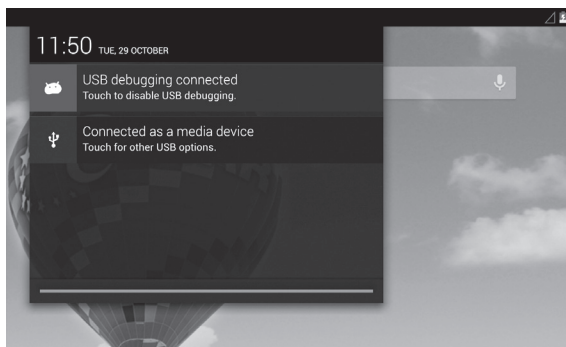

2. Нажмите на один из вариантов вышеупомянутого сообщения и выберите пункт „open USB storage devices“. Тогда найдите диск мобильного оператора, применяемый в качестве U консоли для хранения данных устройства.

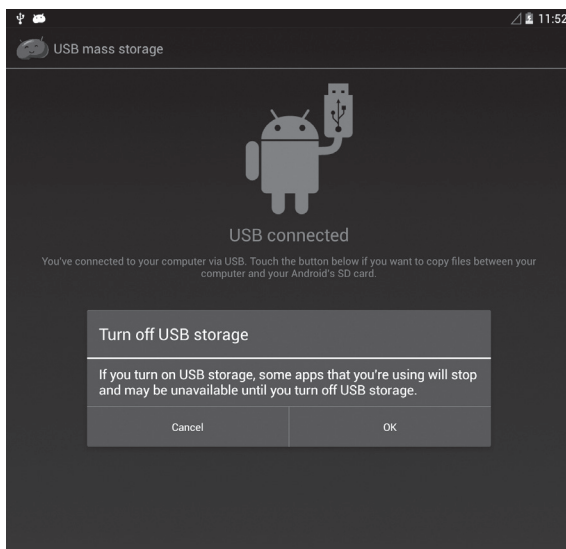

Устранение помех

1. Что такое файл APK? И есть ли связь между ним и Android PMP?

А: APK – это аббревиатура „Android“ пакета, внедрения „Android“ пакета. При использовании файлами APK полностью внедряется система „Android“, предназначенная для проигрывателей PMP.

2. Где я могу найти файл APK?

А: Вы их можете скачать из персонального компьютера или по интернету в „Android market“. После чего остается осуществить их внедрение.

3. Почему прерывается связь WIFI?

А: В случае установки автоматического самовыключения экрана в момент режима ожидания функция WIFI выключается в соображениях экономии энергии. После включения экрана активация функции WIFI происходит автоматически в течение 5 секунд.

4. Почему некоторые скачанные программы APK не работают/работают не должным образом?

А: После того, как было скачано программное обеспечение APK без совместимости с платформой, проверки версии системы „Android“ существует вероятность его несовместимости с устройством, а это скажется на качестве.

5. Почему после подключения зарядного устройства не выявляется состояние зарядки?

А: В случае сильной разрядки батареи (аккумулятора), зарядным устройством DC следует пользоваться примерно полчаса или дольше – только тогда выявится состояние зарядки (питания).

6. Почему не работает функция гравитации?

А: Данным устройством поддерживается функция гравитации, но некоторыми прикладными программами эта функция не поддерживается, и они не могут автоматически выключить экран. Этот вопрос из области поддержки программного обеспечения, а не функциональности устройства.

7. Не включается проигрыватель

- 1) Проверьте аккумулятор
- 2) После проверки опять подключите зарядное устройство АС
- 3) Если после произведенной зарядки проигрыватель все равно не включается, свяжитесь с нашим центром по обслуживанию клиентов.

8. В наушниках отсутствует звук

- 1) Посмотрите, не настроена ли громкость на 0.
- 2) Проверьте, хорошо ли подключены наушники.

9. Отклонения при зарядке

- 1) Проверьте, соответствует ли Вами применяемое зарядное устройство требованиям устройства.
- 2) При зарядке не подключайте устройство к компьютеру через кабель USB.

10. Почему невозможно воспроизвести некоторые скачанные видеозаписи?

Проигрыватель может быть совместим с интернетными видео файлами, но так как интернетом предоставляемый видео формат, метод шифрования, резолуция и частота тока отличаются от параметров проигрывателя, воспроизвести некоторые видео файлы невозможно, либо они воспроизводятся с помехами. В данном случае рекомендуется применять для видео конвертации программное обеспечение третьей страны, т.е. конвертировать видео формат и переносить его в проигрыватель устройства.

Желая узнать больше информации, посетите www.estar.eu

9.7 hüvelykes Android 4.2 táblagép

Típuszám: eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW QUAD CORE



e-star

HU

Üdvözljük

Köszönjük, hogy megvásárolta e táblagépet.

Nagyobb kényelmet biztosít munkavégzés során (támogatja a Word, Excel alkalmazásokat, e-mail üzeneteket küld és fogad) ill. szórakoztatást (támogatja a 3D játékokat, csevegést, filmlejátszást, e-könyvek olvasását).

Android 4.2 operációs rendszerrel, 2.0 GHz-es processzorral és nagyon érzékeny kapacitív érintőképernyővel működik, mely csodálatos felhasználói élményt nyújt.

A használat megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.

Fontos figyelmeztetések

Az új akkumulátor 2-3 teljes feltöltés és kisütés után kerül a legmegfelelőbb állapotba.

Halláskárosodást okozhat a fejhallgató túlzottan nagy hangerővel való használata. Ezért kérjük, hogy mérsékelt hangerőt állítson be a lejátszón, és ne használja túlzottan hosszú ideig.

Ne bontsa a táblagép csatlakozását formázás, fel- vagy letöltés során, mivel ez programhibák forrása lehet.

Ne bontsa meg a táblagép burkolatát, továbbá ne használjon alkoholt, higítót vagy benzint a felületei tisztítására.

Ne használja vezetés vagy sétálás közben a táblagépet.

Nem nedvesség- ill. vízálló a táblagép. Ne használja nyirkos környezetben.

Ne ejtse le, ill. ne üsse kemény felülethez, mivel megsérülhet a képernyő.

Ne végezze maga a belső vezérlőprogram magasabb verzióra frissítését. Ez a táblagép károsodását okozhatja.

Fontos tudnivalók

2-3 teljes feltöltés és kisütés után működik jól és kerül a legmegfelelőbb állapotba az akkumulátor.

Halláskárosodást okozhat a fejhallgató túlzott hangerővel való használata. Ezek alapján állítsa be az audiorejlesztő hangerejét, és megfelelően válassza meg a használati időt.

Ne bontsa a táblagép csatlakozását formázás, dokumentumok ill. programok fel- vagy letöltés során, mivel ez program károsodásához vezethet.

Ne szedje szét a táblagépet, ne használjon alkoholt, higítót vagy benzint a táblagép felületének tisztítására.

Ne használja vezetés vagy sétálás közben a táblagépet.

Nem nedvesség- ill. vízálló a táblagép.

Ne ejtse le a készüléket, ill. ne nyomja túlzott erővel a képernyőt, mivel megsérülhet.

Ne végezze maga a belső vezérlőprogram magasabb verzióra frissítését. Károsodhat a táblagép.

Biztonsági jellemzők

A készülék, maga vagy mások sérülésének elkerülésére, készüléke használatának megkezdése előtt olvassa el az összes mellékelt anyagot.

Figyelmeztetés: Ügyeljen arra, hogy ne idézzen elő áramütést tüzet vagy robbanást.

Ne használjon sérült tápvezetékeket vagy tápkábeleket, ill. lazán csatlakoztatott tápcsatlakozókat.

Ne érintse nedves kézzel a tápkábelt, és ne a kábelnél fogva végezze a töltő csatlakoztatását.

Ne hajlítsa meg vagy károsítsa a tápkábelt.

Ne használja töltés közben az eszközt, ezenkívül ne érintse meg nedves kézzel azt.

Ne zárja rövidre a töltő áramkörét.

Ne ejtse le és törje el a töltőt vagy az eszközt.

Ne használjon a gyártó által jóvá nem hagyott akkumulátor töltőket.

Ne használja villámlással járó viharos időben az eszközt.

Ez az eszköz teljesítményének csökkenését okozhatja, és megnövelheti az áramütés kockázatát.

Az eSTAR által jóváhagyott és az eszközhöz tervezett akkumulátorokat és töltőket használjon. Egy nem csereszabatos töltő használat súlyosan károsíthatja a készüléket. Sohase égesse el a készüléket.

A helyi rendelkezéseknek és követelményeknek megfelelően végezze az újrahasznosítást. Semmilyen körülmények között sem tegye fűtőkészülékre, mint mikrohullámú sütő, tűzhely vagy hőszugárzó. Felrobbanhatnak a túlhevült akkumulátorok. Semmilyen körülmények között sem nyomja össze a készüléket vagy szűrjön bele valamit. Ellenőrizze, hogy nincs-e külső nyomásnak kitéve a készülék, mivel ez zárlatot okozhat az eszköz belsejében, vagy túlmelegedhet a készülék.



Azt jelzi a terméken vagy a kezelési útmutatóban elhelyezett e szimbólum, hogy élettartama befejeződése után az elektromos vagy elektronikus készüléket a háztartási szeméttől elkülönítve kell hulladékként elhelyezni. Külön gyűjtő- és újrahasznosító rendszerrel rendelkezik. Kedves felhasználó – Védje magát és a környezetet, éljen a természetnek a következő generációk számára való megőrzése lehetőségével.

Gyűjtőhelyen történik a használaton kívüli, használhatatlan elemek és akkumulátorok átvétele.

Olyan erre a célra szolgáló tartályba dobja a használhatatlan elemeket és akkumulátorokat, mely elem- vagy akkumulátorgyűjtő jellel van ellátva.

Ne dobja háztartási szemétként az elemeket és akkumulátorokat.

A helyszínen a Környezetvédelmi Minisztérium webhelyén és más tájékoztató kiadványokban kaphat tájékoztatást a gyűjtésről és újrahasznosításról.

Körültekintően kell kezelni és használni az eszközt és töltőjét.



A terméken (vagy a csomagolásán) látható CE-jelölés azt jelzi, hogy Európában vagy más helyen az Európai Unió biztonsági, kezelési és környezetvédelmi követelményeinek betartásával gyártották.



Az RoHS-jelölés tájékoztatja arról, hogy újrahasznosított anyagokból készültek az alkotóelemek.

Biztonsági követelmények

Eszköze és töltője sérülések elleni védelme

- Gondoskodjon az eszköz hideg és meleg elleni védelméről.
- Szélsőséges hőmérsékleteken deformálódhat az eszköz, továbbá csökkenhet az akkumulátor töltése és az eszköz ill. akkumulátor élettartama.
- Semmiképpen se töltsé sérült töltővel az eszközt.

Figyelmeztetés: Amikor korlátozás alatt álló területen használja a készüléket, akkor ügyeljen a biztonsági figyelmeztetések és utasítások betartására.

Mindig kapcsolja ki a készüléke, amikor meg van tiltva annak a használata.

Tartsa be a mobilkészülékek bizonyos területeken való használatának korlátozására vonatkozó valamennyi szabályt.

Ne használja elektromos készülékek közelében az eszközt.

Rádiófrekvenciás jeleket használ a legtöbb eszköz. Más elektronikus készülékeket zavarhat a készüléke.

Ne tegye szívritmus-szabályozó közelébe a készülékét.

- Ha lehetséges, akkor ne tartsa 15 cm-nél kisebb távolságra a szívritmus-szabályozótól a készüléket, mivel eszközé zavarhatja a szívritmus-szabályozó működését.
- Ha használnia kell a készüléket, akkor legalább 15 cm-es távolságra tartsa a szívritmus-szabályozótól.
- A szívritmus-szabályozóval való interferencia valószínűségének csökkentésére, a testnek az ingerkeltő helyével ellentétes oldalán tartsa az eszközt.

Ne használja kórházban vagy orvosi berendezések közelében az eszközt, mivel zavarhatja azok rádiófrekvenciás jeleit.

Ha orvosi berendezést használ, akkor forduljon a gyártóhoz, és ellenőrizze, hogy zavarják-e azt táblagépe rádiófrekvenciás jelei.

Potenciálisan robbanásveszélyes helyek közelében kapcsolja ki a készüléket.

- Mindig tartsa be a potenciális veszélyre vonatkozó utasításokban, jelzésekben és feliratokban foglaltakat.
- Ne használja eszközt üzemanyag töltésekor (töltőállomáson), továbbá üzemanyagok vagy vegyszerek közelében.
- Ne tartson gyúlékony folyadékokat, gázt vagy robbanóanyagokat a készülék, részei és tartozékai tárolási helye közelében.

Az Ön felelőssége a biztonságos vezetés. Sohase használja vezetés közben az eszközt, ha a törvény tiltja azt. Saját és mások biztonsága érdekében mindig körültekintően cselekedjen és felelőse a következő tanácsokat:

Gondoskodjon a készülék biztonságáról.

- A nedvesség és bármiféle folyadék károsíthatja az eszköz részeit vagy elektronikus csatlakozóit.
- Ne kapcsolja be nedves állapotban a készüléket. Ha már be van kapcsolva a készülék, akkor azonnal kapcsolja ki, és vegye ki az akkumulátort (ha nem kapcsolható ki a készülék, vagy nem vehető ki az akkumulátor, akkor ne tegyen semmit). Törölje le egy törülközővel a készüléket, és vigye egy szervizbe.
- Ha nedvesség miatt hibásodott meg a készülék, akkor elveszíti a gyártói garanciát.

Ne használja poros, piszkos helyeken a készüléket.

A készülék belsejében lerakódott por befolyásolhatja a működését.

Ne tegye ferde felülre a készüléket.

A készülék érintése hatására leeshet és károsodhat az.

Ne tartsa hideg vagy nagyon meleg helyen a készüléket. Kizárólag a -20–45 °C hőmérsékelt-tartományban használja a készüléket.

- Felrobbanhat a bezárt járműben hagyott készülék, mivel a belső hőmérséklete elérheti a 80 °C-os hőmérsékletet.
- Ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napsütésnek a készüléket (például egy autó tetején).
- -20–45 °C között tartsa az akkumulátor hőmérsékletét.

Ne tartsa mágneses mezők közelében a készüléket.

• Hibásan működhet a készülék vagy lemerülhet az akkumulátor a mágneses tér hatására. A mágneses mezőben károsodhatnak a mágnesescikkal ellátott kártyák a hitelkártyákat, telefonkártyákat, bankkártyákat és elektronikus utalványokat beleértve.

Ne tartsa fűtőkészülékek például mikrohullámú sütőn, sütőkészüléken vagy nagy nyomású edény közelében vagy azon a készüléket.

- Elemszivárgás fordulhat elő.
- Túlmelegedhet és tüzet okozhat a készüléke.

Ne ejtse le a készülékét.

- Eltörhet a készülék képernyője.
- Hajlítás vagy deformálás esetén károsodhatnak a készülék részei, vagy ennek következtében hibásan kezdhet működni.

Védje szemét a felvillanások káros hatásaitól.

Legalább minimális mértékben meg legyen a helység világítva, ahol a készüléket használja, ezenkívül ne tartsa túl közel a szeméhez a készüléket.

- Hosszú ideig tartó filmnézés, videojátékkal való játszás után az erős fények miatt átmenetileg romolhat a látása. Ha kellemetlen tüneteket tapasztal, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket.

Törekedjen az akkumulátor és töltő maximális élettartamának elérésre.

Ne töltsé egy hétnél tovább az akkumulátort. A túltöltés következtében csökkenhet az élettartama.

- Az idő múlásával töltést veszítenek a használaton kívüli akkumulátorok, ezért használat előtt újra kell tölteni azokat.
- Ha nem használja, akkor bontsa a töltőt a hálózati feszültségről.

Kizárólag a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Nem eredeti akkumulátor és töltő használata az eszköz élettartama csökkenéséhez és meghibásodásához vezethet.
- Nem tud a felhasználói biztonságért felelősséget vállalni az eSTAR, ha nem az eSTAR által jóváhagyott tartozékokat használ.

Védje hallását fejhallgató használatakor.

- A túl nagyhangerő károsíthatja a hallását.
- Vezetés közben elvonhatja a figyelmét és balesetet okozhat a túl nagy hangerő.
- Hangforrás csatlakoztatása előtt mindig csökkentse a hangerőt, és olyan minimális

- szintre állítsa be, mely a hang vagy a beszélgetés hallgatásához szükséges.
- Száraz helyen sztatikus töltések halmozódhatnak fel a fejhallgatón.

Ne használja száraz helyeken a fejhallgatót, vagy a fejhallgatónak a készülékhez való csatlakoztatása előtt, az elektrosztatikus töltések kisütése céljából érintse egy fémtárgyhoz azt.

Tegyen biztonsági intézkedéseket sétálás vagy mozgás előtt.

Mindig alkalmazkodjon a körülményekhez a saját vagy mások sérülésének elkerülése érdekében.

Ne bontsa meg, módosítsa vagy javítsa maga a készüléket.

Bármely változtatás vagy módosítás esetén elveszíti a gyártói garanciát.

Az eSTAR javítása érdekében egy vevőszolgálathoz vigye azt.

Ne fesse be és ne ragasszon címkéket a készülékre.

A festés vagy a címkék érintkezhetnek mozgó alkatrészekkel, és ronthatják eszköze teljesítményét.

Eszköztisztítási útmutatások:

- Törölközővel vagy szivaccsal végezze eszköze tisztítását.
- Ne használjon vegy- vagy fertőtlenítőszereket.

Ne használja a készüléket, ha törött vagy sérült a képernyő.

Megsérítheti az arcát vagy a kezét a törött üveg. Javításhoz egy STAR szervizbe vigye az eszközt.

Kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja a készüléket.

Ügyeljen arra, hogy ne zavarjon másokat az eszköz nyilvános helyen történő használata során.

Kizárólag szakképzett személy javíthatja a készüléket.

Ne engedje, hogy szakképzetlen személy javítsa a készüléket, mivel kárt okozhat benne, és a gyártói garanciát is elveszti.

Körültekintően használja a memóriakártyákat.

- Ne húzza ki a memóriakártyát, amikor a készülék éppen tartalom le- vagy feltöltését végzi, mivel ez adatvesztéshez és (vagy) a kártya ill. Az eszköz sérülését okozhatja.
- Védje a kártyákat a rázkódástól, sztatikus elektromosságtól és a más készülékek által okozott rádiófrekvenciás zavarástól.

Ne érintse meg az ujjával vagy fémtárgyakkal a memóriakártya aranybevonatú érintkezőit vagy kápcsait. Ha szennyezett, akkor puha kendővel tisztítsa meg a kártyát.

Védje a személyi és egyéb fontos adatokat.

- Ne feledkezzen meg eszköze használata során, adatai biztonsági másolatának elkészítéséről. Nem vállal adatvesztésért felelősséget az eSTAR.
- Ha úgy dönt, hogy nem használja többé a készülékét, akkor valamennyi adatáról készítem biztonsági másolatot. Állítsa vissza a gyári beállításokat, hogy mások ne használhassák az adatait.


Ne osszon meg szerzői jog által védett anyagokat.

A tulajdonos engedélye nélkül, ne végezze az Ön által felvett, szerzői joggal védett anyag megosztását, mivel ez sértheti a szerzői jogi törvényt. Nem felelős a gyártó olyan jogi problémákért, melyek lényege, hogy törvénytelenül használt szerzői joggal védett anyagot a felhasználó.


- 9.7” ClearView Screen Technology 2048*1536 képsíkváltó technológiás kapacitív érintőképernyő
- WI-FI, 3G vezeték nélküli hálózat támogatása
- Intel 3735D , 2.0 GHz-es, 4 magos processzor
- Android 4.2 Jelly bean rendszerrel működik.
- A képernyő automatikus vízszintes vagy függőleges elfordításának a támogatása
- Webböngészés, csevegés, internetes videó, internetes játékok, letöltés stb. támogatása
- 4 magos integrált Intel HD Graphics Gen7LP grafikus processzor egység, gördülékenyebb 3 D hatás
- Több videoformátum támogatása, mint MP3, WMA, AAC, APE, FLAC stb.
- HDMI TV kimeneti funkciók támogatása
- 2M elülső, 5 M felbontású hátsó kamera, hálózati videohívás funkció támogatása
- JPG BMP PNG formátumban képböngészés, forgatás, automatikus lejátszás támogatása
- USB2.0 nagy sebességű átvitel
- Beépített mikrofon, hosszú felvételi idő és e-könyv olvasásának támogatása
- Rendkívül hosszú készenléti idő
- Micro SD-kártya, OTG funkció támogatása és bővíthető tárolókapacitás

Alapszintű kezelés

Bekapcsolás

Kikapcsolt állapotban hosszabb ideig tartsa megnyomva a “” gombot.

Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban 3 másodpercig tartsa megnyomva a “” gombot, majd az előugró menüből jelölje ki “Kikapcsolás” menüpontot.

Alvás


A készülék normál működése során, a hibernált módra való áttéréshez rövid időre nyomja meg az üzemi kapcsoló gombot. Rövid időre nyomja meg ismét a gombot, és akkor visszatérhet a normál módhoz. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében használhatja e gombot.

Tápellátás visszaállítása

Ha működés során kapcsolódik ki a számítógép, akkor kikapcsolhatja azt, majd a “visszaállítás” gomb megnyomásával indíthatja újra.

Képernyő lezárása

Ha a gombok megnyomását beleértve, egy ideig nem használja a számítógépet, akkor automatikusan eltűnik a képernyő képe.

Bármely állapotban, rövid időre nyomja meg a “” gombot az aktiváláshoz.

Szükség esetén tiltsa le a képernyő lezárása funkciót, ehhez a [Megjelenítő] [Képernyő lezárása] menüpontjánál a “Soha” beállítás jelölje ki.

Micro SD-kártya használata

Két mozgó lemez jelenik meg a készüléknek a számítógéphez való csatlakoztatás után. Az első lemez e készülék beépített memóriához, míg a másik lemez a Micro SD-kártyához tartozik. Ha nincs kártya betéve, akkor nem nyitható meg a második lemez. E készülék támogatja a Micro SD-kártya 128 MB-ról 32 GB-ra való bővítését.

Micro kártya bedugása:

Felfelé (írással ellátott oldal) dugja be a Micro SD-kártyát, majd kicsit nyomja a kártya foglalatába, azaz csatlakoztassa a készülékhez. Ezután játszható le a Micro SD kártya.

Az SD-kártya kihúzása:

Kissé nyomja be a Micro SD-kártyát, egy része kiugrik, majd kiveheti azt.


Akkumulátor:

Nagy kapacitású polimer akkumulátorral rendelkezik a készülék.

Az akkumulátor használhatóságának időtartama a hangerőtől, a lejátszott fájlok és műveletek típusától függ. Vagy a “Felhasználó által beállított kikapcsolási idő” vagy a “Megjelenítő beállítása” beállítást jelölhet ki a felhasználó az akkumulátor energiájával való takarékoság érdekében.

Töltés:

USB-port használatával végezhető a készülék töltése, ezenkívül hálózati töltő is használható. Vegye ki a hálózati töltőt, dugja egy AC 220 V-os csatlakozóalzatba (kimeneti áram 2500 mA kimeneti feszültség 5-5,2 V), majd dugja be az egyenfeszültségű jackdugót.

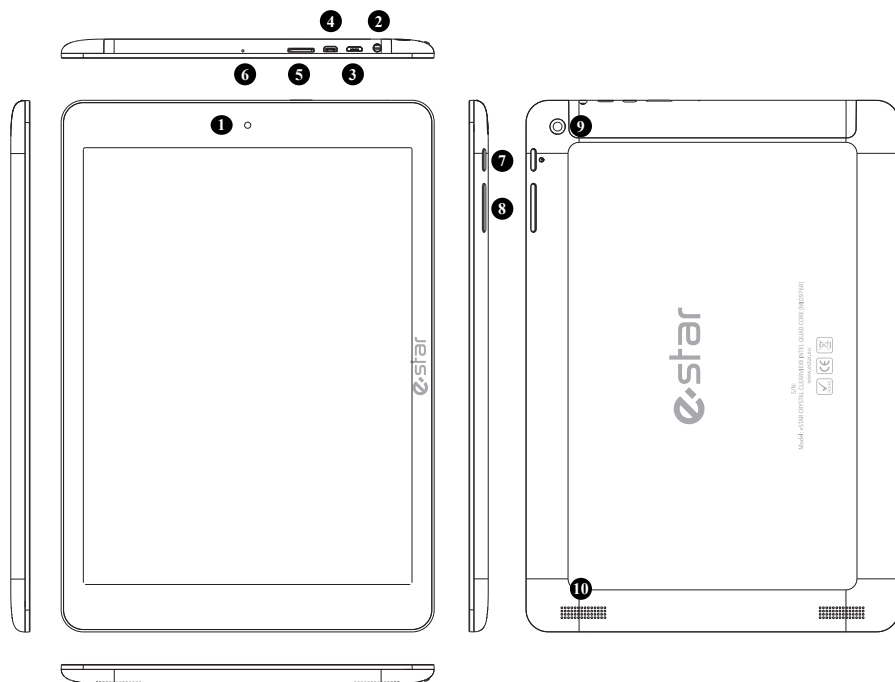

1. Front camera;
2. earphone socket;
3. USB socket;
4. Mini HDMI socket;
5. SD(HC) card socket;
6. MIC;
7. Power switch;
8. Volume +/- key;
9. Rear camera;
10. Loudspeaker.


Beállítások

Rendszerbeállítás mappához férés érdekében jelölje ki a főmenüből a “Beállítások” menüpontot.

A funkciók leírása:

1. Wi-Fi

Wi-Fi: A vezeték nélküli kapcsolat BE/KI beállítása.

Wi-Fi beállítás: az “” ikon megérintésével írhatja be a fő WIFI elem beállításokat.

2. Adathasználat

Az adathasználatot jeleníti meg.

3. Hangbeállítások

Hangerő: állítsa az értesítés, médialejátszás és ébresztőóra hangerejét.

Alapértelmezett értesítés:

Kattintson az értesítési csengőhang menő megnyitására, az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítást jelölje ki.

Érintési hang: érintés után hangjelzést ad az érintőképernyő.

Képernyőzár hang: lezárás után hangjelzést ad az érintőképernyő.

4. Megjelenítő beállítások

Fényerő: Állítsa be a képernyő fényerejét.

Háttér: A szuper HD lejtászóról és a háttér menüből választhat háttérteret.

Alvás: Állítsa be képernyőkímélő aktiválási idejét. Amikor képernyőkímélő módban van a lejátszó, akkor energiatakarékossági célból ki van kapcsolva a WIFI funkció, amikor törli e beállítást, akkor 10 másodpercen belül ismét bekapcsolódik a WIFI funkció.

Gyorsulásmérő koordinátarendszer: beállíthatja a gyorsulásmérő koordinátarendszert.

Képernyő adaptáció: Egyes játékok képernyőméreteihez való igazodás érdekében használatos.

5. Tárolás

Ellenőrizze a PMP-memóriát és a rendelkezésre álló tárolóterületet.

6. Alkalmazások

Itt tekintheti meg az alkalmazásokat és végezheti el az alkalmazások telepítését és kezelését.

7. Biztonság

Képernyőzár, dia, minta, PIN-kód, jelszó stb. beállítások.

Jelszó láthatóvá tétele: A mezőbe írt jelszót megnézésére szolgál.



Ismeretlen forrás: Nem a Google Market webhelyről származó alkalmazások használatát teszi lehetővé, megnyitás az alapértelmezett beállítás.

8. Nyelv és beírás

Nyelv és terület beállítása, beviteli mód stb. Funkció tárolása

9. Biztonsági mentés és visszaállítás

Itt végezheti el a biztonsági mentést és a készülék Beállításainak és adatainak visszaállítását.

10. Dátum és idő

A dátumot, pontos időt, időzónát és az idő kijelzésének formátumát állítsa be.


11. Eszköz névjegye

Ellenőrizze az eszköz szoftververzióját és egyéb adatokat.


Számítógéphez való csatlakoztatás

Az USB-kábelén keresztül csatlakoztatható személyi számítógéphez e készülék; mely segítségével adatok másolását vagy törlését végezheti. Lépések:

1. Az USB-kábellel csatlakoztassa a számítógép USB-portjához a készüléket, majd az “USB kapcsolat már létezik.” értesítés jelenik meg a képernyőn.

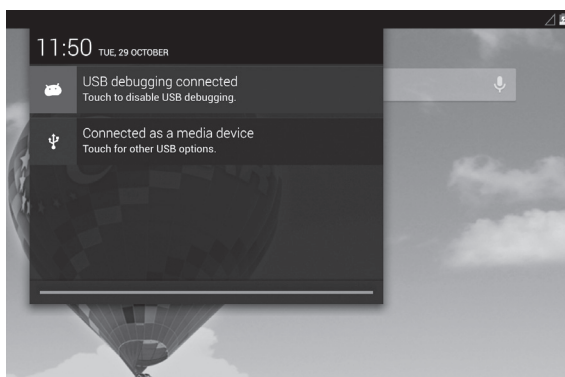

2. Kattintson az “USB kapcsolat már létezik.” értesítésre, válassza ki az “USB-tárolóeszközök megnyitása” menüpontot, és ekkor USB-tárolóként használható a táblagép.

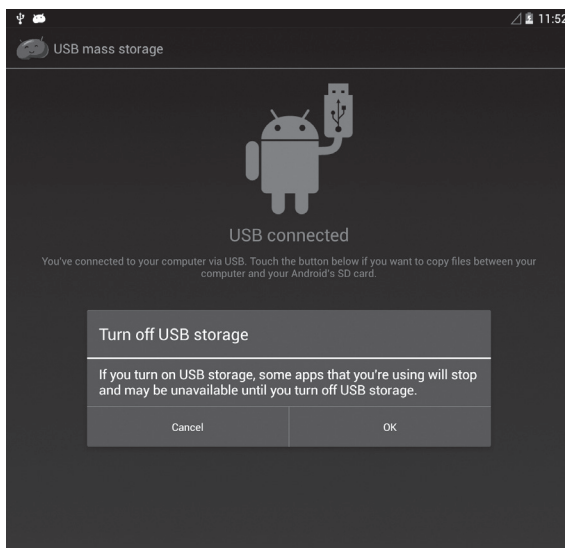

Általános hibaelhárítás

1. Mi az APK-fájl? Valamilyen kapcsolatban van az Android PMP-lejátszóval?

V: APK az Android Package rövidítése, mely az Android telepítőcsomag. Az APK-fájlok segítségével közvetlenül az Android rendszerben végezhető telepítés PMP-lejátszók esetében.

2. Hogyan történik az APK-alkalmazást letöltése?

V: Letöltheti számítógép segítségével végzendő telepítéshez, vagy az alkalmazás interneten keresztül letöltéséhez és telepítéséhez választhatja az "Android Market" webhelyet.

3. Miért nem működik a WIFI kapcsolat?

V: Amikor képernyőkímélő módban van a lejátszó, akkor energiatakarékossági célból ki van a WIFI funkció kapcsolva, amikor törli e beállítást, akkor 10 másodpercen belül automatikusan bekapcsolódik a WIFI funkció.

4. Miért nem működik megfelelően néhány letöltött APK-program?

V: Általában platform kompatibilitási teszt nélkül tölti le fejlesztési céllal a felhasználó az APK-szoftvert, továbbá az Android rendszerverzió hardver és szoftver alkotóelemei speciális követelményeket támasztanak, ezért előfordulhat, hogy ezek nem kompatibilisak, és nem működnek megfelelően.

5. Miért nem jelenik meg a csatlakoztatott töltő a töltési állapot kijelzésén?

V: Amikor túlzottan lemerül az akkumulátor, akkor legalább fél óráig használnia kell a hálózati töltőt a töltési állapot kijelzéséhez.

6. Miért nem lehet észlelni a gravitáció észlelés funkció működését?

V: E készülék támogatja a gravitáció észlelés funkciót, a készülék rázásával lehet a készülék képernyőképeinek tájolását változtatni, azonban egyes alkalmazások nem támogatják a gravitáció észlelés funkciót, és nem ismerik fel a készülék helyzetét a váltáshoz, ez szoftvertámogatási kérdés, nem a lejátszó működésének a hibája.

7. Nem tölti be a rendszert a lejátszó.

- 1) Ellenőrizze az akkumulátort.
- 2) Ellenőrzés után csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert.
- 3) Ha töltés után sem képes a rendszer betöltésére, akkor forduljon a vevőszolgálathoz.

8. Nem hallható hang a fejhallgatóban.

- 1) Ellenőrizze, hogy nem 0-e a hangerő beállítása.
- 2) Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e fejhallgató.

9. Nem megfelelő a lejátszó töltése.

- 1) Ellenőrizze, hogy a készülék használata megfelel-e a lejátszó töltője töltési követelményeinek.
- 2) Ne számítógép USB-interfészhez csatlakoztassa USB kapcsolaton keresztül töltéshez.

10. Miért nem lehet a letöltött videót szokásos módon lejátszani?

Valószínűleg kompatibilis e lejátszó a lejátszandó internetről származó videofájlokkal, de mivel az internet különböző videoformátumú, kódolási módú, felbontású és átviteli sebességű videókat szolgáltat előfordulhat, hogy egyes videók nem vagy nem megfelelően játszhatóak le, ezért célszerű harmadik fél videokonvertáló szoftverét használni, mely a lejátszó számára átalakítja a fájlformátumot a lejátszáshoz.

További tudnivalókért a www.estar.eu című webhelyet keresse fel.

**БЪЛГАРИЯ**
СЕРВИЗ

Пазете касовата бележка!

ГАРАНЦИОННА КАРТА №

Модел:		Сериен №	
Наименование			
Дата на закупуване		Продавач (подпис и печат)	
Гаранционен срок		Купувач (фамилия и подпис)	Запознат съм и приемам гаранционните условия.

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ - ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на **e-STAR**. Настоящата гаранция се изпълнява от „България сервиз груп“ ООД, съобразно със ЗЗП Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г. Чл. 112. ал.1, Чл. 113. ал.1, Чл. 114 ал.2, Чл. 125 ал.1, Чл. 119, ал.1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 01.03.2011 г.) - на територията на Република България.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при домашна експлоатация на уреда и при спазване на инструкциите за употреба.

Дефиницията потребителска (домашна) употреба, абсолютно изключва използването на продукта за извършването на търговска и/или професионална дейност, както използването му за каквито и да е други цели освен домакинските.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта, при условие, че гаранционната карта е попълнена четливо и съдържа всеки един от изброените реквизити без изключение: печат на продавача, модел, сериен номер, дата на покупка на продукта и подпис на купувача (клиента).

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Начин за предявяване на рекламация: Рекламациите по настоящата гаранционна карта се предявяват на тел. **0700 10 218** (на цената на един градски разговор), всеки официален работен ден от 09.00 до 18.00ч. След като рекламацията Ви бъде приета, ще получите инструкции относно действията, които трябва да предприемете за извършване на ремонта.

Уважаеми клиенти, този формуляр е съобразен с Чл.118 от ЗЗП на Р.България

Уредът е изпробван и предаден с пълна комплектация и документи.

Подпис:

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН 0700 10 218 (на цената на един градски разговор)
e-mail: order@bgs.bg

ТАЛОНИ ЗА ГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ**1**

подпис на клиента

**2**

подпис на клиента

**3**

подпис на клиента

**4**

подпис на клиента

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) и данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).

2. Настоящата гаранция не се отнася за:

2.1. Консумативите на продукта - всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително но не само: и, приставки, кабели, филтри; включително гумени и други износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация.

2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасвания, напуквания, промяна на цвета и др.

2.3. Незначителни повреди по телефонни емайлови и/или други специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боя) или появата на ръжда.

2.4. Износване в процеса на обикновената употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, панели, оси, ремъци, и др. подобни.

3. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.

3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, серийн № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламацията.

3.3. При наличието на интервенции (задрасвания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесени на продукта серийн номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.

3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1. в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначенията им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, банели, насекоми и др.

3.5.2. под въздействието на агресивна външна среда или поради неополгане на необходимите за уреда грижи.

3.6. Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства.

3.7. Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост

4. Всички продукти с тегло под 15 кг. се транспортират до сервиса от купувача.

5. При транспортиране на продукти от страна на сервиса, разходи и рискове по доставката на продукта до сервиса и обратно са за сметка на купувача.

6. Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасвания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиса, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.

7. Производителя, вносителя и сервизът, не носят отговорност за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на продукта или престоя му в сервиса.

8. В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиса и се водят на отчетност.

9. Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиса.

10. При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламацията, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

11. В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламацията отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) спедва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоварзис.

12. Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

13. Настоящата гаранция е валидна за територията на Р България

Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избирането от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Двугодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от двугодишния срок.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП

БЪЛГАРИЯ
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218

БЪЛГАРИЯ
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218

БЪЛГАРИЯ
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218

БЪЛГАРИЯ
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218

9.7" Tablet Android 4.2

Modelo N°: eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW QUAD CORE



e-star

PT

Prezado usuário

Agradecemos por você ter adquirido este Tablet PCs.

Este aparelho facilitará muito o trabalho da sua empresa (você poderá trabalhar com os programas Word, Excel, enviar e receber e-mails e inclusive poderá entreter-se, rodar jogos 3D, comunicar-se nos sites sociais, ver filmes e ler livros eletrônicos ...)

O uso do Android 4.2 com processador 2.0 GHz e uma tela volumosa altamente sensível ao toque lhe proporcionará uma experiência maravilhosa.

Antes de começar a usar o seu Tablet PCs, leia atentamente este Manual de Instruções.

Informação importante

- A bateria funcionará perfeitamente e se conservará em bom estado se você carregá-la por completo e descarregá-la 2 ou 3 vezes.
- O uso de fones de ouvido pode prejudicar os seus ouvidos, caso o volume esteja muito alto. Por esta razão, nós lhe aconselhamos regular bem o volume do seu toca-discos e não usá-lo durante longas horas.
- Não desligue o seu Tablet PCs enquanto estiver a formar, instalar ou baixar documentos ou programas, pois agindo desta forma poderá danificar os programas.
- Não abra o Tablet PCs sozinho, não limpe a sua superfície com álcool, solvente ou benzeno.
- Não use o seu Tablet PCs quando estiver a dirigir, nem quando estiver a andar.
- O Tablet PCs não é resistente à humidade nem à água.
- Não atire o aparelho ao chão, não pressione demasiado a tela, pois assim você poderá danificar o aparelho.
- Não tente atualizar sozinho o micro-programa, pois agindo desta forma poderá danificar o aparelho.

Medidas de proteção

Para evitar machucar-se, ou machucar outras pessoas, antes de usar o aparelho, leia toda a informação que lhe oferecemos.

Advertência: cuidado para não provocar um choque elétrico, incêndio ou explosão.

Não use fios ou cabos de alimentação elétrica danificados, nem tomadas mal fixadas à parede.

Não toque os cabos elétricos com as mãos húmidas e não lique o carregador sem antes tê-lo ligado à corrente.

Não flexione e não danifique o cabo de alimentação.

Não use o aparelho enquanto o mesmo estiver a carregar, e não toque o aparelho com as mãos molhadas.

Não provoque um curto-circuito no carregador.

Não deixe cair e não quebre o carregador ou o aparelho.

Não abasteça o acumulador com carregadores não aprovados pelo fabricante.

Não use o aparelho quando estiver a trovejar.

Isto pode prejudicar o funcionamento do seu aparelho e aumentar o risco de choque elétrico.

Utilize acumuladores aprovados „e-STAR“ e carregadores criados especialmente para o seu aparelho. Se usar carregadores incompatíveis, você poderá danificar ou estragar o seu aparelho. Nunca queime o aparelho. Desfaça-se do seu aparelho cumprindo as regras e exigências locais. Nunca coloque o aparelho sobre dispositivos de aquecimento, por

exemplo, sobre forno micro-ondas, fogão ou radiador. Ao aquecer-se, os acumuladores podem explodir. Nunca prima nem fure o aparelho. Esteja atento para que nada prima o aparelho pelo lado exterior, evitando assim um corte-circuito interno, caso contrário, o aparelho poderá aquecer de mais.



Este símbolo, colocado sobre o produto ou sobre o Manual do Usuário, indica que, terminado o prazo de consumo do aparelho elétrico ou do equipamento eletrônico, o mesmo deverá ser deixado fora separadamente de outros resíduos, deverá ser recolhido separadamente e reciclado mediante a aplicação de um sistema especial. **USUÁRIO:** Proteja-se a si mesmo e proteja o meio-ambiente, aproveite a possibilidade de contribuir à conservação da natureza para o bem das gerações futuras. As baterias desativadas e os acumuladores que já não servem ao uso deverão ser entregues nos locais de venda dos mesmos.

Deite os acumuladores e as baterias desativadas nos recipientes especiais que tem uma marcação que indica que os mesmos estão destinados especialmente a este tipo de objetos. Não deite fora baterias e acumuladores no mesmo lugar onde é costume deitar o lixo urbano. Você poderá obter informação sobre as possibilidades de reciclagem e reciclagem de resíduos nos locais de venda, no site do Ministério do Meio-Ambiente e em publicações informativas.

Seje sempre muito cuidadoso ao usar o seu aparelho e o seu carregador.



A marcação “CE” (em ingl. “CE Marking”) materializa a conformidade de um produto às exigências comunitárias relativas à segurança, à saúde e ao meio ambiente.



A marcação “RoHS” assegura que as peças foram fabricadas com material reciclado.

Requisitos de segurança

Evite que o seu aparelho ou o carregador se danifique

- Preste atenção para não deixar o aparelho num lugar muito frio ou quente.
- Temperaturas extremas podem deformar o seu aparelho, reduzir a carga e reduzir a vida útil do seu aparelho e do seu acumulador.
- Jamais carregue o aparelho com um carregador danificado ou estragado.

Advertência: ao usar o aparelho em locais restritos, siga sempre todos os avisos e indicações de segurança.

Desligue sempre o seu aparelho nos locais onde o seu uso é proibido.

Siga todas as regras que limitam o uso de aparelhos portáteis em certos locais.

Não use o seu aparelho quando ao lado haja outros aparelhos eletrônicos

A maioria dos aparelhos funciona graças aos sinais de radiofrequência. O seu aparelho pode interferir no funcionamento de outros aparelhos.

Não aproxime o seu aparelho do estimulador cardíaco

- Sempre que possível procure não usar o seu aparelho a uma distância menor de 15 cm do estimulador cardíaco, pois o seu aparelho poderá interferir no funcionamento do mesmo.
- Caso seja necessário usar o aparelho, mantenha-o a 15 cm de distância do estimulador cardíaco.
- Para reduzir a probabilidade de interferência no funcionamento do estimulador cardíaco, mantenha o aparelho no lado oposto ao lado onde está o estimulador.

Não use o seu aparelho em hospitais ou perto de aparelhos médicos cujo funcionamento poderá ser interferido pelas radiofrequências.

Caso use algum aparelho médico, contacte com o fabricante do mesmo para saber se as radiofrequências não interferem no funcionamento do mesmo.

Desligue o aparelho ao aproximar-se de locais potencialmente explosivos.

- Siga sempre às indicações, instruções e sinais referentes aos locais potencialmente explosivos.
- Não use o aparelho ao encher o tanque de combustível (no posto de gasolina), nem quando estiver perto de matérias inflamáveis ou matérias químicas.
- Jamais guarde líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no lugar onde guardar o aparelho, as partes ou acessórios do aparelho.

Dirigir em segurança é a sua principal obrigação. Quando a lei o proíba, nunca use o seu aparelho portátil quando estiver a dirigir. Seja precavido, para a sua segurança e a segurança das outras pessoas, e lembre-se sempre destes conselhos.

Mantenha o aparelho em lugar seco

- A humidade e todo tipo de líquidos podem danificar partes do aparelho ou as correntes eletrônicas do mesmo.
- Não ligue o seu aparelho caso ele estiver húmido. Se o aparelho já estiver ligado, desligue-o imediatamente e retire a bateria (se não conseguir desligar o aparelho ou retirar a bateria, não faça nada). Enxugue o aparelho com uma toalha e leve-o ao Centro de Serviços.
- Caso a humidade tenha danificado o aparelho, o fabricante não cobrirá a garantia.

Não guarde o aparelho em lugares sujos e poeirentos.

O pó pode danificar o funcionamento do aparelho.

Não coloque o aparelho sobre uma superfície inclinada.

Ao cair, o aparelho poderá danificar-se.

Não deixe o aparelho em locais quentes ou frios. Use o aparelho quando a temperatura estiver entre os -20 – +45 °C

- O aparelho deixado dentro de um meio de transporte fechado poderá explodir, pois nestes lugares a temperatura interior pode alcançar os + 80 °C.
- Não deixe o aparelho durante muito tempo sob os raios solares diretos (por ex., sobre o painel do automóvel).
- Deixe o acumulador numa temperatura entre -20 – +45 °C.

Não deixe o aparelho próximo a campos magnéticos

- O aparelho pode começar a funcionar mal, ou o acumulador pode descarregar-se devido à influência de campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, inclusive os cartões de crédito, de telefone, de bancos e e-tickets podem deteriorar-se ao estar sob a influência de um campo magnético.

Não deixe o seu aparelho próximo a aquecedores ou sobre os mesmos, por exemplo, em fornos micro-ondas, fornos de cozinha ou recipientes de alta pressão

- O acumulador poderá esgotar.
- O seu aparelho poderá aquecer demasiado e provocar um incêndio.

Não atire o seu aparelho ao chão, não deixe-o chocar-se contra nenhum outro objeto

- Você poderá romper a tela do seu aparelho.
- Se flexionar ou deformar o aparelho, o mesmo poderá deformar-se, ou suas partes poderão começar a funcionar mal.

Evite que efeitos de flash prejudiquem os seus olhos

- O local onde você usará o seu aparelho deverá ser ao menos minimalmente iluminado; não deixe a tela ficar muito próxima à vista.

O vista pode enfraquecer temporalmente se você ficar a ver filmes ou a rodar jogos video durante largas horas, devido ao efeito da luz forte. Ao sentir sintomas desagradáveis, desligue sem demora o seu aparelho.

Procure garantir uma duração máxima do funcionamento do seu acumulador e carregador

- Não deixe o acumulador a carregar durante mais de uma semana, pois se o mesmo for sobre- carregado, o seu prazo de vida útil poderá encurtar.
- Com o passar do tempo, o acumulador que não estiver a ser usado se descarregará automaticamente e antes de usá-lo será necessário recarregá-lo.
- Desligue o carregador da corrente elétrica quando o mesmo não estiver a ser usado.

Use acumuladores, carregadores, acessórios e partes suplementárias aprovados pelo fabricante

- Ao usar acumuladores e carregadores que não são específicos a este aparelho, você poderá encurtar o prazo de vida útil do aparelho e provocar um mal funcionamento do mesmo.
- „e-STAR“ não poderá responsabilizar-se pela segurança do usuário, quando o mesmo usar acessórios não aprovados pela “e-STAR”.

Cuide de seus ouvidos ao usar fones de ouvido

- Um som muito forte pode causar deficiência auditiva.
- Quando você estiver ao volante, o alto volume pode distraí-lo e ser a causa de acidente.
- Antes de conectar os fones de ouvido à fonte de som abaixe sempre o volume e estabeleça o parâmetro mínimo de som necessário para poder ouvir a conversa ou música.
- Se estiver em um local seco, é possível que nos fones de ouvido se forme uma eletricidade estática. Procure não usar os fones de ouvido em locais secos; antes de conectar os fones de ouvido ao aparelho, toque-os com um objeto de metal para provocar um descarregamento de eletricidade estática.

Tome precauções ao usar o aparelho quando estiver a andar ou a mover-se

Para evitar machucar-se, ou evitar que outros se machuquem, esteja sempre atento a tudo que o rodeia.

Não desmonte, não modifique e não repare o seu aparelho

Se você realizar qualquer câmbio ou modificações, o fabricante não cobrirá a garantia.

Se for preciso reparar o aparelho, levê-o ao Centro de Serviços aos clientes de „e-STAR“.

Não pinte o seu aparelho e não cole adesivos sobre o mesmo

A tinta e os adesivos podem prejudicar o movimento das partes móveis do aparelho, prejudicando assim o funcionamento do aparelho.

Indicações referente à limpeza do aparelho:

- Limpe o seu aparelho e o carregador com uma toalha ou esponja.
- Não use substâncias químicas ou desinfetantes.

Não use o aparelho se a tela estiver danificada ou estragada

O cristal roto poderá machucar a sua mão ou rosto. Leve o aparelho ao Centro de Serviços aos clientes de „e-STAR“.

Use o aparelho exclusivamente de acordo com a sua destinação

Ao usar o aparelho em lugares públicos, procure não molestar as pessoas

Se precisar mandar reparar o aparelho, confie-o somente à especialistas qualificados

Não permita que especialistas não qualificados reparem o seu aparelho, pois eles podem danificá-lo, e neste caso o fabricante não cobrirá a garantia.

Tenha cuidado com os cartões de memória

- Para evitar a perda de dados e (ou) evitar danificar o seu aparelho ou o cartão, não retire o cartão quando o aparelho estiver a enviar ou receber informações.
- Evite que o cartão se choque contra outros objetos, a eletricidade estática e os ruídos elétricos provocados por outros aparelhos.
- Não toque com os dedos ou com objetos metálicos os contatos dourados ou os terminais do cartão de memória. Caso o cartão esteja sujo, limpe-o com um tecido suave.

Proteja os dados pessoais e outros dados importantes

- Quando usar o seu aparelho, não se esqueça de fazer cópias de documentos importantes. „e-STAR“ não se responsabilizará pelos dados perdidos.
- Quando resolver desfazer-se de seu aparelho, faça cópias de todos os dados que nele se encontram. Estabeleça os parâmetros do aparelho no seu estado inicial, para que outras pessoas não possam fazer uso dos seus dados.

Não difunda material cujos direitos autorais estão assegurados

Sem autorização do proprietário do conteúdo do material não difunda a outras pessoas o material registrado, cujos direitos autorais estão assegurado. Caso contrário você poderá


infringir as leis dos direitos autorais. O fabricante não se responsabilizará por nenhum objeto de disputas legais, provocadas pelo fato de o usuário ter usado ilegalmente um material cujos direitos autorais estão assegurados.

Funções Principais


- Ecrã de toque de 9.7 polegadas, com alta sensibilidade ao toque, resolução do ecrã de 2048*1536 ClearView Screen Technology
- Suporta conexão à Internet e Ethernet por 3 G (pode ser necessário comprar os acessórios necessários);
- Processador Intel 3735D, 2.0 GHz*4core;
- Adota o sistema android 4.2 Jelly bean;
- Suporta rotação automática horizontal e vertical do ecrã;
- Suporta navegação na Web, chat on-line, vídeo on-line, jogos on-line e download.
- Unidade de processamento gráfico (GPU) integrada e Intel HD Graphics Gen7LP*4, com efeitos 3 D mais fluidos;
- Suporta vários formatos de som como MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, etc.
- Suporta funções de saída para TV HDMI;
- Suporta WIFI, suporta funções de Internet sem fios;
- Câmara dupla (2M/ 5M pixels), suporta função de chamada de vídeo pela rede;
- Suporta formatos de imagem, tais como, JPG, BMP, PNG com função de rolagem, busca, rotação e reprodução automática de imagens;
- Conexão USB 2.0, com alta potência de transmissão;
- Microfone incorporado com função de gravações longas; Suporta leitura de livros eletrónicos (ebook);
- Funções de poupança de energia ajustando o brilho do ecrã e a luz de fundo;
- Suporta cartão Micro SD; Suporta função OTG, pode expandir o espaço de armazenamento.

Operações Básicas

Ligar

No estado desligado, uma pressão longa na tecla “” liga o aparelho

Desligar

No estado ligado, pressione a tecla “” durante 3 segundos, depois nas opções do dispositivo selecione “Desligar” (“Power off”).

Hibernar


Com a máquina sob condições normais de operação, pressione levemente a tecla de Ligar/Desligar para colocá-la em hibernação e o ecrã desligar-se-á. Pressione novamente a tecla de Ligar/Desligar para voltar à operação normal. Pode usar esta função para reduzir o consumo de energia.

Tecla de reset

Se o aparelho bloquear durante a operação pode reiniciá-lo pressionando a tecla de “Reset”.

Tempo de espera para proteção do ecrã

Se não usar o aparelho por um pré-determinado período de tempo ou não operar qualquer tecla, o ecrã desligar-se-á automaticamente.

Em qualquer estado, pressione levemente a tecla “” para a sua ativação; depois deslize o fecho para aceder ao interface superior.

Se for necessário desativar a função de tempo de espera do ecrã, pode colocar a função de [Tempo de espera do ecrã] (“Screen time out”) que se encontra em [Exibir] (“Display”) para “Nunca” (“Never”).

Usar o cartão Micro SD

Quando esta unidade é ligada a um computador encontrará dois discos. O primeiro é o disco de memória incorporado e o segundo é o disco para o cartão Micro SD. Se não houver nenhum cartão inserido o segundo disco não poderá ser acedido. Esta unidade suporta cartões Micro SD de 128 MB a 32 GB.

Inserir o cartão Micro SD:

Coloque o cartão Micro SD virado para cima (lado com palavras), e force ligeiramente o cartão para a sua ranhura, conectando a unidade. Neste ponto pode aceder ao conteúdo do cartão Micro SD.

Remover o cartão Micro SD:

Empurre levemente o cartão Micro SD, e este saltará numa seção, e assim pode removê-lo.

Bateria:


Esta unidade usa uma bateria de polímero de alta capacidade.

A duração disponível da bateria depende do volume, tipo de ficheiros acedidos e operação da bateria. O equipamento pode ser configurado pelo utilizador (“User define power off time” ou “Display seetup”) para usar funções de poupança de energia e hibernação para poupar a bateria.

Carregamento:

Esta unidade pode ser carregada pela porta USB ou usando o carregador DC:

Pegue no carregador DC, ligue-o a uma tomada de parede de AC 220 V (corrente de saída de 2000mA, voltagem de saída de 5V~5.2V), depois ligue o cabo do carregador no conector DC do dispositivo.

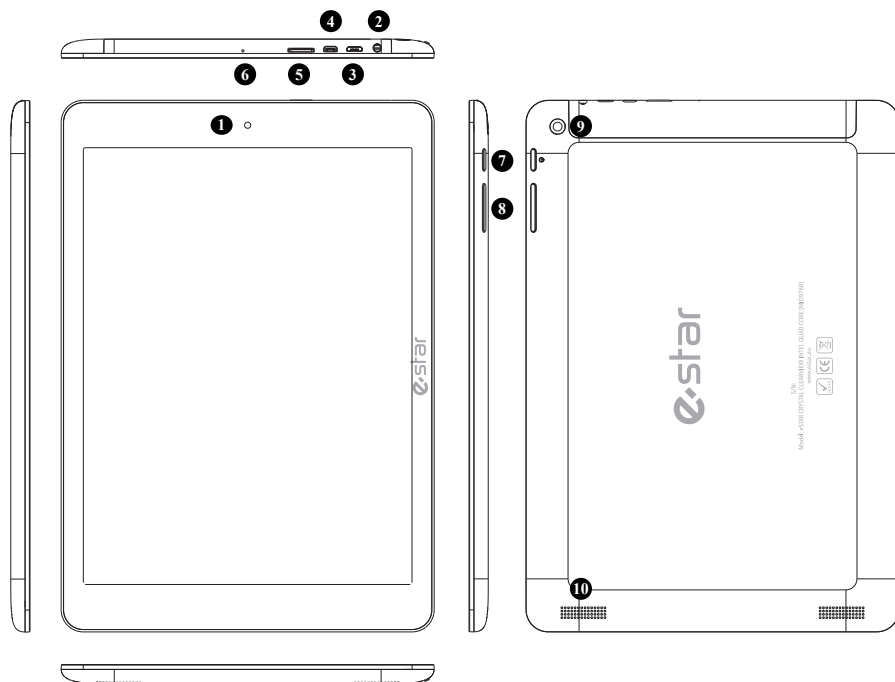


1. Front camera;
2. earphone socket;
3. USB socket;
4. Mini HDMI socket;
5. SD(HC) card socket;
6. MIC;
7. Power switch;
8. Volume +/- key;
9. Rear camera;
10. Loudspeaker.

Definições

No menu principal, selecione a opção de “definições” (“Settings”) para aceder à configuração do sistema. Pressione diretamente na imagem para aceder às opções da interface.

Descrição das funções:

1. Wi-Fi

Wi-Fi: Abre/fecha a conexão sem fios Definições Wi-Fi: pressione o ícone “”, pode aceder a funções WIFI avançadas

2. Utilização de dados

Mostra a utilização dos dados

3. Definições de som

Volume: selecione o volume dos sons e do alarme.

Notificação (“Default notification”): Clique para abrir o menu dos sons de notificação e selecione o item para mudar o som de notificação predefinido

Sons de toque (“Touch sounds”):

Após selecionado, o toque no ecrã emitirá um som

Som de bloqueio de ecrã (“Screen lock sound”): Após selecionado, o toque no ecrã emitirá um som

4. Definições do ecrã

Brilho (“Brightness”): Ajusta o brilho do ecrã

Papel de parede (“Wallpaper”): pode escolher papel de parede Super HD

Dormir (“Sleep”): Selecione o tempo de espera do protetor de ecrã. Quando o equipamento estiver em pausa, a função WIFI será fechada para poupar energia. Ao retomar, a função WIFI demorará 10 segundos para recuperar automaticamente.

Sistema de coordenação do acelerómetro (“Accelerometer coordinate system”): pode definir o sistema de coordenação do acelerómetro

Adaptação do ecrã (“Screen adaption”): Usada para ajustar o tamanho do ecrã em alguns jogos


5. Armazenamento

Verifica a memória PMP e o armazenamento disponível

6. Apps

Mostra e gere a instalação de aplicações

7. Segurança

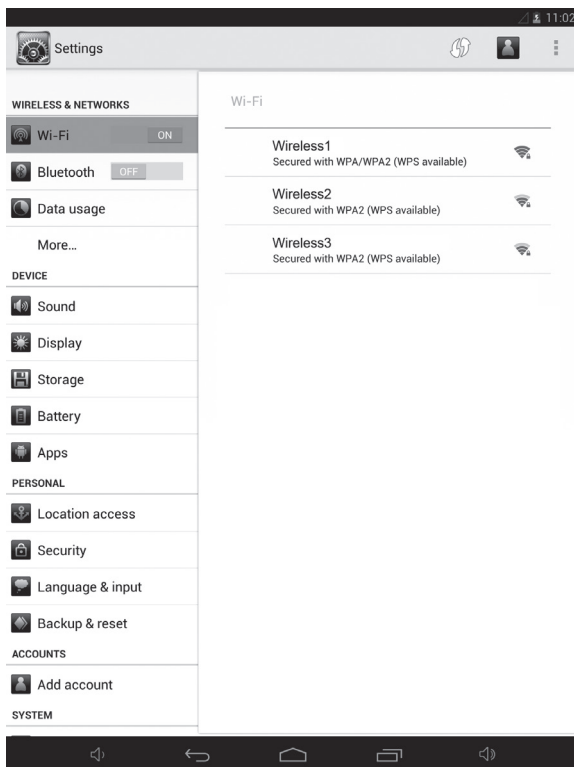

Bloquear ecrã (“Screen lock”): definições de bloqueio do ecrã, deslizamento, padrão, PIN e palavra passe, e diversos outros mecanismos.

Tornar a palavra passe visível (“Make password visible”): Após selecionado, na caixa de introdução da palavra passe, esta será visível.

Fonte desconhecida (“Unknown source”): permite a instalação de aplicações não Google, a definição predefinida está aberta.

8. Língua & introdução

Selecione língua e área, método de introdução, etc. Função de Armazenamento

9. Cópia de segurança & restauro

Pode fazer cópia de segurança, restaurar as definições da máquina e os dados

10. Data & hora

Selecione a data, hora, zona temporal e mostrador da hora


11. Acerca do dispositivo

Verifica a versão do software do aparelho bem como outras informações


Ligar ao computador

Pode usar um cabo USB para ligar este aparelho a um computador pessoal, os dados podem ser copiados ou apagados. O procedimento específico é o seguinte:

1. Com a máquina ligada à porta USB do PC através do cabo USB aparecerá uma notificação no ecrã com o aviso “USB ligada” e as suas respetivas opções

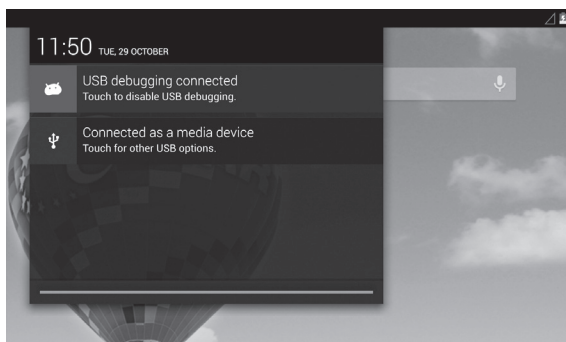

2. Clique nas opções e escolha “abrir dispositivos de armazenamento USB” („Open USB storage devices“), e no computador pessoal poderá ver o disco do dispositivo e utilizá-lo.

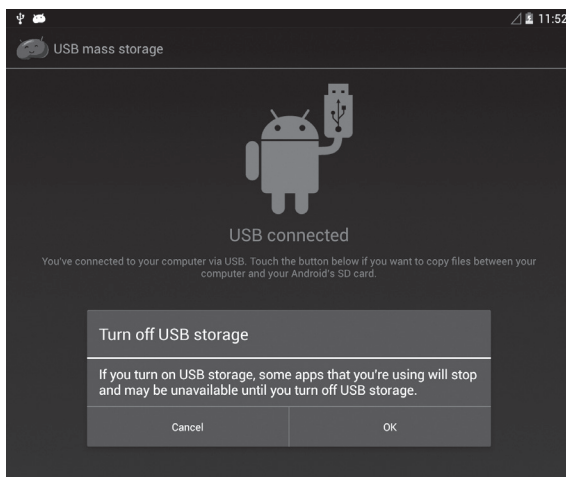

Problemas comuns

1. O que é o ficheiro APK? Este e o PMP do Android estão relacionados?

A: APK é a abreviatura de Pacote do Android. Através dos ficheiros do APK o sistema Android pode ser instalado em aplicativos PMP.

2. Como arranjo a aplicação APK?

A: Pode fazer download através do PC ou então visitar o “Mercado do Android” (Android Market”) na Internet para fazer o download e a instalação.

3. Porquê a conexão WIFI se interrompe?

A: Se a opção de dormir estiver selecionado o aparelho desliga a função WIFI para poupar eletricidade; quando o aparelho é reativado a função WIFI demorará cerca de 5 segundos a ficar ativa e a restabelecer a ligação automaticamente.

4. Porquê alguns programas APK descarregados não funcionam devidamente?

A:, Como parte do software e do hardware do Android tem requisitos especiais, ao descarregar software do APK, sem testar a compatibilidade de plataformas, pode haver alguns ficheiros APK não compatíveis. Não se trata de problemas com a operação normal ou algum problema de qualidade do aparelho.

5. Porquê ao ligar o carregador esse não mostra o estado da carga?

A: Quando a bateria está extremamente baixa, é necessário usar o carregador DC uma meia hora ou um pouco mais até aparecer o estado da carga.

6. Porquê não posso realizar a função de indução da gravidade?

A: Esta máquina suporta a função de reação à gravidade, através do abanar para mudar o que o ecrã mostra, mas algumas aplicações não suportam esta função pelo que não o podem realizar. Trata-se de uma questão de suporte do software e não da funcionalidade do aparelho.

7. O aparelho não liga

- 1) Verifique se a bateria está carregada
- 2) Conecte o adaptador AC após inspeção.
- 3) Se após a carga continuará a não ligar, por favor contacte o nosso serviço de apoio ao cliente

8. Não consigo ouvir som no auscultador

- 1) Por favor verifique se o volume não está selecionado a 0
- 2) Por favor verifique a ligação dos auscultadores

9. O equipamento carrega anormalmente

- 1) Por favor confirme que o equipamento está de acordo com os requisitos do carregador
- 2) Em carregamentos através de conexão USB, por favor não ligue ao interface USB principal do computador.

10. Porquê alguns vídeos descarregados não são reproduzidos normalmente?

Este equipamento pode ser compatível com os ficheiros de vídeo da Internet, mas porque a Internet fornece vários formatos de vídeo, métodos de codificação e resolução, alguns parâmetros podem ser diferentes e pode resultar que parte do vídeo não possa ser reproduzida ou o faça anormalmente. Recomenda-se a utilização de software de conversão de vídeo de uma terceira entidade para fazer a conversão do ficheiro e depois copiar o ficheiro convertido para o aparelho para visualização.

Para mais informações, por favor visite-nos em www.estar.eu

Número de Série:

PERÍODO DA GARANTIA: 24 meses.

Data de venda:

Selo e assinatura do revendedor

Nome Completo do Cliente:

Morada:

Localidade:

Código Postal: -

Telefone:

CENTRO TÉCNICO AUTORIZADO:

AT INFORMÁTICA



Centro Empresarial da Lionesa

Rua da Lionesa 446-d7

4465-671 Leca do Balio

Cacém Park

Estrada de Paço D'Arcos

88 – 16

2735-238 Cacém

Tel: 707 20 11 43

suporte@atinformatica.pt

■ Apoio ao Cliente

707 20 11 43

■ Número Único

dias úteis 10h ~23h

GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

PERÍODO DA GARANTIA: 24 meses.

Durante o período da garantia o fabricante assume as obrigações legais vigentes em território nacional. A garantia é válida a partir da venda do revendedor ao consumidor final.

Este produto está garantido contra defeitos de fabrico por um período de 24, a partir da data de compra original. Esta garantia abrange a substituição de peças defeituosas, bem como, a respectiva mão-de-obra associada à reparação. Em caso de avaria, os nossos serviços técnicos procederão à reparação/substituição do produto durante o período legal de garantia.

O prazo máximo de reparação é de 30 dias úteis após o pedido de assistência Técnica. O período de garantia é estendido para o tempo de reparação. Se o tempo de reparação for cumprido, o fabricante/revendedor substituirá por um produto novo.

Excepcionalmente o fabricante poderá recusar a

A Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:

- Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitadas a desgaste natural.
- Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
- Uso incorrecto, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
- Estragos causados pela luz, água, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, voltagem incorrecta, ventilação imprópria ou qualquer outra causa fora do controlo do fabricante.

Este produto não está destinado ao uso profissional, limitando-se a uso doméstico!

A Garantia é válida se a data de venda for confirmada pelo selo/carimbo e assinatura do revendedor e pela prova de compra (factura/recibo/venda a dinheiro).

A Garantia apenas é válida na presença do equipamento e acessórios

Antes de enviar este equipamento para o centro de assistência técnica, por favor, consulte o manual.

Se este equipamento for enviado para o centro técnico a funcionar sem qualquer tipo de anoPowerVRa funcional, serão cobradas despesas de transportes, bem como o serviço técnico de diagnóstico.

9.7" Android Tablet 4.2

Αριθ. μοντέλου: eSTAR CRYSTAL
CLEARVIEW QUAD CORE



e-star

GR

Γεια σας,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του παρόντος Tablet PC .

Το Tablet PC θα προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στην επιχείρησή σας (λειτουργεί με το Word, το Excel, θα μπορέσετε να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail...) και δυνατότητες ψυχαγωγίας (να παίζετε 3D παιχνίδια, να επικοινωνείτε στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και να δείτε ταινίες, να διαβάσετε ηλεκτρονικά βιβλία).

Χρησιμοποιώντας το Android 4.2, με τον επεξεργαστή 2.0 GHz και την υψηλής ανάλυσης και αποθηκευτικότητας οθόνη αφής, θα αποκτήσετε καταπληκτικές εμπειρίες.

Πριν χρησιμοποιήσετε το Tablet PC, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης.

Σημαντικές πληροφορίες

Η μπαταρία θα λειτουργήσει κανονικά και θα είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά την πλήρη φόρτιση/αποφόρτιση 2-3 φορές.

- Υπερβολικά μεγάλος ήχος όσο χρησιμοποιείτε τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να ρυθμίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου και να επιλέξετε το σωστό χρονικό διάστημα χρήσης.
- Μην αποσυνδέετε το Tablet PC απότομα, την ώρα που διαμορφώνετε ή ανεβάζετε ή κατεβάζετε τα έγγραφα ή προγράμματα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα προγράμματα.
- Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας το Tablet PC, για τον καθαρισμό της επιφάνειας του υπολογιστή, μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικό ή βενζόλιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το Tablet PC ενώ οδηγείτε ή περπατάτε.
- Το Tablet PC δεν είναι ανθεκτικό στην υγρασία και το νερό.
- Μην ρίχνετε τη συσκευή ή μην πιέζετε δυνατά την οθόνη, γιατί μπορεί να καταστραφεί.
- Μην ανανεώνετε το λογισμικό μόνοι σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο Tablet PC σας.

Μέτρα ασφαλείας

Για την αποφυγή αυτοτραυματισμών και να μην τραυματίσετε τους άλλους, επίσης να μη χαλάσετε τη συσκευή σας, πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε όλες τις παρακάτω πληροφορίες.

Προειδοποίηση: Προσοχή μην προκαλέσετε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένα καλώδια τροφοδοσίας ή καλώδια ή ακατάλληλες πρίζες .

Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή συνδέετε το φορτιστή με βρεγμένα χέρια .

Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας λυγίζοντάς το.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή την ώρα της φόρτισης ή μη την αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.

Προσέξτε να μη βραχυκυκλώσει ο φορτιστής.

Μην ρίχνετε το φορτιστή ή τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσει.

Μην φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να χαλάσει η λειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Χρησιμοποιήστε τα “eSTAR” - εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Η χρήση ασύμβατων φορτιστών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή

βλάβη ή καταστροφή της συσκευής. Σε καμία περίπτωση μην καίτε τις συσκευές. Πετάξτε τις συσκευές, ακολουθώντας τους τοπικούς κανονισμούς και απαιτήσεις. Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή κουζίνες και καλοριφέρ. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν αν υπερθερμανθούν. Σε καμία περίπτωση μην πιέσετε ή τρυπήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό εξωτερική πίεση, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα ή η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί.



Το παρόν σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στο εγχειρίδιο του καταναλωτή δείχνει, ότι ο ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της περιόδου χρήσης του, πρέπει να πεταχτεί χωριστά από τα άλλα οικιακά απόβλητα. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης. Καταναλωτή, προστάτεψε τον εαυτό σου και το περιβάλλον, χρησιμοποίησε την ευκαιρία να συμβάλεις στη

διατήρηση της φύσης για τις μελλοντικές γενιές.

Οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που δε χρησιμοποιούνται ή είναι ακατάλληλες για χρήση συλλέγονται δωρεάν στα σημεία πώλησής τους.

Πετάξτε τις ακατάλληλες μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στα ειδικά δοχεία που έχουν το σήμα μπαταρίας και/ή της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

Μην πετάτε τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές στο σύνολο των αστικών αποβλήτων.

Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή αποβλήτων και την ανακύκλωση τους μπορείτε να βρείτε στα σημεία πώλησης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και σε άλλα ενημερωτικά δελτία.

Διαχειριστείτε προσεκτικά τη συσκευή και τους φορτιστές



Η σήμανση CE (αγγλ. “CE Marking”) πάνω στο προϊόν (ή στην συσκευασία του) δείχνει ότι αυτό στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού παρασκευασμένο προϊόν φτιάχτηκε σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας, υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η σήμανση RoHS εξασφαλίζει ότι τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά

Μέτρα ασφαλείας

Προστατέψτε τη συσκευή και τους φορτιστές από βλάβη

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί στο κρύο ή στη ζέστη.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να στρεβλώσουν τη συσκευή σας και να μειώσουν τη φόρτιση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας και της μπαταρίας της.
- Μην φορτίζετε τη συσκευή αν ο φορτιστής έχει υποστεί ζημιά ή βλάβη.

Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφάλειας

Πάντοτε, απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όπου απαγορεύεται η χρήση της.

Ακολουθήστε όλους τους κανόνες που περιορίζουν τη χρήση των κινητών συσκευών σε ορισμένα μέρη.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας δίπλα σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν τα σήματα ραδιοσυχνότητας. Η συσκευή σας μπορεί να επηρεάσει τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην κρατάτε τη συσκευή σας κοντά σε ένα καρδιακό βηματοδότη.

- Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σε απόσταση μικρότερη από 15 εκατοστά από το καρδιακό βηματοδότη, επειδή η συσκευή σας μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του βηματοδότη.
- Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε την τουλάχιστον 15 εκατοστά μακριά από το βηματοδότη.
- Για να μειώσετε την πιθανότητα παρεμβολών στο βηματοδότη, κρατήστε τη συσκευή στην αντίθετη πλευρά του σώματος απ' ότι το βηματοδότη.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στο νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο μπορούν να επηρεάσουν οι ραδιοσυχνότητες

Εάν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του εξοπλισμού σας δεν διαταράσσεται από τις ραδιοσυχνότητες.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τους κανόνες και τα σήματα στις περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν βάζετε καύσιμα (στο βενζινάδικο) ή κοντά σε εκρηκτικές ή χημικές ουσίες.
- Στο μέρος όπου κρατάτε τη συσκευή, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά της, μην κρατάτε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ουσίες.

Η ασφαλής οδήγηση είναι η κύρια ευθύνη σας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή ενώ οδηγείτε, αν αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων, πράξτε πάντα με σύνεση και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή

- Η υγρασία και τα υγρά παντός τύπου ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα της συσκευής ή στις ηλεκτρονικές αλυσίδες.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή σας εάν είναι υγρή. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την αμέσως και αφαιρέστε την μπαταρία (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή αν δε μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, μην κάνετε τίποτα).

Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και μεταφέρετε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης.

- Αν εμφανιστεί κάποια βλάβη λόγω υγρασίας, θα χάσετε την εγγύηση του κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή βρώμικους χώρους

Η σκόνη μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κεκλιμένες επιφάνειες

Εάν η συσκευή γλιστρήσει και πέσει, μπορεί να καταστραφεί.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες από -20 έως 45 ° C.

- αν αφήσετε τη συσκευή στο κλειστό όχημα, μπορεί να εκραγεί, επειδή η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος μπορεί να φτάσει στους 80 ° C.
- Μη αφήνετε τη συσκευή να δέχεται την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία για πολλή ώρα (για παράδειγμα, στο ταμπλό του οχήματος).
- Κρατήστε τη μπαταρία σε θερμοκρασία από -20 έως 45 ° C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στα μαγνητικά πεδία

- Λόγω των μαγνητικών πεδίων η συσκευή μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί κανονικά ή μπορεί να πέσει η μπαταρία.
- Οι κάρτες με μαγνητική ταινία, συμπεριλαμβανομένου της πιστωτικής κάρτας, της κάρτας τηλεφώνου, των τραπεζικών καρτών και ηλεκτρονικών εισιτηρίων, στο μαγνητικό πεδίο ενδέχεται να καταστραφούν.

Μην κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στις εστίες θερμότητας, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, εξοπλισμός ψήσιματος ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή της μπαταρίας.
- Η συσκευή σας μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μη ρίχνετε ή χτυπάτε στη συσκευή σας

- Μπορείτε να σπάσετε την οθόνη της συσκευής.
- Αυγισμένη ή παραμορφωμένη συσκευή μπορεί να καταστραφεί ή τα εξαρτήματά της μπορεί να πάνουν να λειτουργούν σωστά.

Προστατέψτε τα μάτια σας από την αρνητική επίδραση του φωτός που αναβοσβήνει

- Ο χώρος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας πρέπει να είναι τουλάχιστον ελάχιστα φωτισμένος, επίσης μην κρατάτε την οθόνη κοντά στα μάτια.
- εάν βλέπετε ταινίες ή παίζετε βιντεοπαιχνίδια για πολλή ώρα, το έντονο φως μπορεί να εξασθενήσει προσωρινά την όρασή σας. Αν αντιμετωπίζετε δυσάρεστα συμπτώματα, σβήστε αμέσως τη συσκευή.

Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή απόδοση της μπαταρίας και του φορτιστή

- Μην φορτίζετε τη μπαταρία για περισσότερο από μία εβδομάδα γιατί από την υπερφόρτωση μπορεί να ελαττωθεί η διάρκεια της ζωής της.
- Με την πάροδο του χρόνου, οι μη χρησιμοποιημένες μπαταρίες αποφορτίζονται από μόνες τους και πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή θα χρειαστεί η επαναφόρτιση της μπαταρίας.
- Τους μη χρησιμοποιημένους φορτιστές βγάλτε από το δίκτυο τροφοδοσίας

Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και ανταλλακτικά

- Χρησιμοποιώντας άλλες μπαταρίες και φορτιστές μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας και να προκαλέσετε δυσλειτουργία.
- Η “eSTAR” δε μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη αν εκείνος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα από τη “eSTAR” αξεσουάρ.

Προστατεύστε την ακοή σας την ώρα που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά

- η υψηλή ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ακοής.
- η υψηλή ένταση την ώρα της οδήγησης μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Πάντα χαμηλώστε τον ήχο πριν συνδέσετε τα ακουστικά στην πηγή του ήχου και ρυθμίστε τον ελάχιστο ήχο που χρειάζεται για να ακούσετε μουσική ή συνομιλία.
- Αν είστε σε ξηρό μέρος, τα ακουστικά μπορούν να παράγουν στατικό ηλεκτρισμό. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε ένα ξηρό μέρος ή πριν τα συνδέσετε στη συσκευή, ακουμπήστε με τα ακουστικά ένα κομμάτι μετάλλου, για να την αποφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού.

Λάβετε προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή περπατώντας ή εν κινήσει

Για να μην τραυματιστείτε ή τραυματίσετε άλλους, πάντα να προσέχετε το γύρω περιβάλλον.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε και επισκευάζετε τη συσκευή σας

Αν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις, θα χάσετε την εγγύηση του κατασκευαστή.

Για να επισκευάσετε τη συσκευή, απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της “eSTAR”.

Μη βάφετε τη συσκευή ή κολλάτε αυτοκόλλητα επάνω της

Οι μπογιές και τα αυτοκόλλητα μπορεί να παρέμβουν στα κινούμενα μέρη της συσκευής και να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της.

Οδηγίες καθαρισμού της συσκευής:

- Καθαρίστε τη συσκευή σας και τον φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα σφουγγαράκι.
- Μην καθαρίζετε με χημικές ουσίες ή απολυμαντικά.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η οθόνη είναι σπασμένη ή χαλασμένη

Το σπασμένο γυαλί μπορεί να τραυματίσει τα χέρια ή το πρόσωπό σας. Για να επισκευάσετε τη συσκευή, απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της “eSTAR”.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη χρήση που προορίζεται

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σε ένα δημόσιο χώρο προσπαθήστε να μην ενοχλείτε τους άλλους

Δώστε τη συσκευή για επισκευή μόνο σε ειδικευμένους επαγγελματίες

Μην αφήνετε τους μη εξουσιοδοτημένους ειδικούς να επισκευάζουν τη συσκευή σας, επειδή μπορούν να βλάψουν τη συσκευή σας και θα χάσετε την εγγύηση του κατασκευαστή.

Να είστε προσεκτικοί με τις κάρτες μνήμης

- Μη τραβάτε την κάρτα, ενώ η συσκευή στέλνει ή λαμβάνει πληροφορίες γιατί μπορεί να χάσετε δεδομένα και (ή) να βλάψετε την κάρτα ή την συσκευή.
- Προστατέψτε τις κάρτες από τα χτυπήματα, το στατικό ηλεκτρισμό, και τον ηλεκτρικό θόρυβο των άλλων συσκευών.
- Μην αγγίζετε τα χρυσά μικροτσίπ ή τους ακροδέκτες της κάρτας μνήμης με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Εάν βρόμιζε, σκουπίστε την κάρτα με ένα μαλακό πανί.

- Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα κι άλλα σημαντικά στοιχεία
- Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας, μην ξεχάσετε να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων. Η “eSTAR” δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια των δεδομένων.
- Αν αποφασίσετε να απαλλαγείτε από τη συσκευή σας, κάντε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων που έχει. Στη συνέχεια, επαναφέρετε τη συσκευή στην αρχική της κατάσταση, για να μη χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας από άλλα άτομα .

Μη διανείμετε υλικά, τα οποία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα


Χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη μη διανείμετε το υλικό που έχετε αποθηκεύσει, και το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, σε άλλους. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να παραβιάσετε τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για κανένα νομικό ζήτημα, από το γεγονός ότι ο χρήστης έκανε παράνομη χρήση του υλικού, του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται.

Λειτουργίες πλήκτρων


- Οθόνη αφής 9.7 ιντσών, ανάλυση 2048*1536 ClearView Screen Technology
- Υποστηρίζει 3G δίκτυο, ίντερνετ (μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσετε ανταλλακτικά).
- Boxchip Intel 3735D, 2.0 GHz*4 core
- Σύστημα Android 4.2 Jelly bean
- Η οθόνη αυτόματα περιστρέφεται οριζόντια ή κατακόρυφα.
- Υποστηρίζει υπηρεσίες περιήγησης στο διαδίκτυο, κανάλια συνομιλιών, διαδικτυακά βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια και λήψη αρχείων.
- Έχει ενσωματωμένες μονάδες επεξεργασίας γραφικών “Intel HD Graphics Gen7LP*4”(GPU), για καλύτερη ποιότητα 3 D.
- Υποστηρίζει πολλαπλά αρχεία ήχου όπως MP3, WMA, AAC, APE, FLAC κ.λπ.
- Υποστηρίζει λειτουργίες εξόδου HDMI TV
- Υποστηρίζει WIFI και λειτουργίες ασύρματου ίντερνετ
- μπροστινή κάμερα 2M, πίσω 5M pixel, υποστηρίζει τη λειτουργία βίντεο κλίσης μέσω δικτύου
- Υποστηρίζει αρχεία σε μορφή JPG BMP PNG, περιήγηση και περιστροφή εικόνων, αυτόματη αναπαραγωγή •
- USB2.0 μεταφορά υψηλής ταχύτητας•
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάλη διάρκεια εγγραφής. Δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων.
- Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας, φωτεινότητας φόντου
- Υποστήριξη κάρτας Micro SD υποστήριξη λειτουργίας OTG, δυνατότητα επέκτασης χώρου αποθήκευσης

Βασικές Λειτουργίες

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “”

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο “” για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού της συσκευής, επιλέξτε “Power off” για τον τερματισμό της λειτουργίας.

Αναστολή λειτουργίας


Για την αναστολή της λειτουργίας της συσκευής, πατήστε για λίγο το κουμπί λειτουργίας, η οθόνη θα σβήσει. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

Επαναφορά

Στην περίπτωση απότομης διακοπής της λειτουργίας της συσκευής μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση, πατώντας το πλήκτρο επαναφορά “reset”.

Λήξη χρονικού ορίου οθόνης

Αν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πατήστε το πλήκτρο “” και στη συνέχεια σύρετε την κλειδαριά προς τα πάνω για την πρόσβαση στην αρχική οθόνη.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την επιλογή “Λήξη χρονικού ορίου οθόνης”, μπορείτε να το ρυθμίσετε στο [display], [Screen time out] κι επιλέγοντας “Never”.

Χρήση κάρτας Micro SD

Αφού η μονάδα συνδεθεί με τον υπολογιστή, θα βρείτε δυο δίσκους. Ο πρώτος είναι ο ενσωματωμένος δίσκος της συσκευής και ο δεύτερος προορίζεται για την κάρτα Micro SD. Εάν η κάρτα δεν έχει εισαχθεί, ο δεύτερος δίσκος δε θα ανοίγει. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες Micro SD από 128MB έως 32 GB.

Εισαγωγή της κάρτας Micro SD:

Τοποθετήστε την κάρτα Micro SD με την πλευρά με τα γράμματα προς τα πάνω και σπρώξτε ελαφρά την κάρτα στην υποδοχή. Τώρα μπορείτε να αναπαραγάγετε το περιεχόμενο της κάρτας Micro SD.

Αφαίρεση της κάρτας Micro SD:

Σπρώξτε ελαφρά την κάρτα Micro SD για να την αφαιρέσετε.

Μπαταρία


Η συσκευή διαθέτει μεγάλης χωρητικότητας μπαταρία πολυμερών.

Η διάρκεια της ισχύος της μπαταρίας εξαρτάται από τον όγκο και τους τύπους αρχείων που αναπαράγονται και τη λειτουργία της μπαταρίας. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το “user define power off time” ή “display setup” για την εξοικονόμηση μπαταρίας.

Φόρτιση:

Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί μέσω θύρας USB ή με φορτιστή DC:

Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα AC 220V (ισχύς εξόδου 2500mA, τάση 5V~5,2 V)), και στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα DC στο DC-in της συσκευής.

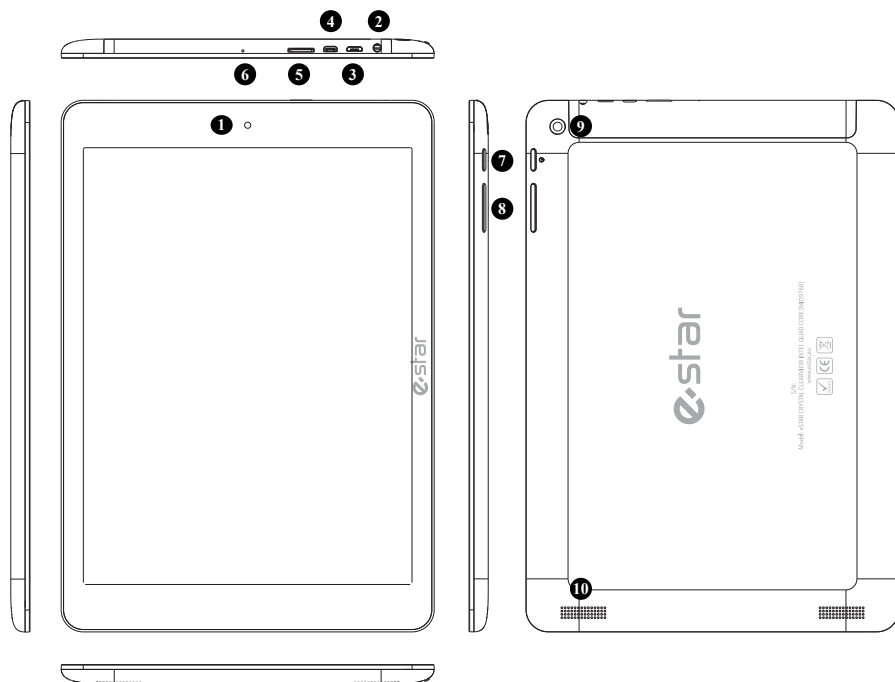

1. Front camera;
2. earphone socket;
3. USB socket;
4. Mini HDMI socket;
5. SD(HC) card socket;
6. MIC;
7. Power switch;
8. Volume +/- key;
9. Rear camera;
10. Loudspeaker.

Ρυθμίζεις. Στο κύριο μενού, επιλέξτε “settings” (Ρυθμίζεις) για την πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος. Πατήστε το πλήκτρο “Options”.

Περιγραφή λειτουργιών:

23. Wi-Fi

Wi-Fi: Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση

Ρύθμιση Wi-Fi : Πατήστε το “■” για περισσότερες ρυθμίσεις WIFI.

24. Χρήση δεδομένων

Πληροφορίες για τη χρήση δεδομένων

25. Ρυθμίσεις ήχου

Volumes (Ένταση): Ρυθμίστε την ένταση των ειδοποιήσεων, των μέσων αναπαραγωγής και του ξυπνητηριού.

Default notification: Πατήστε για μενού των ήχων, επιλέξτε τον ήχο των ειδοποιήσεων

Touch sounds (Ήχοι αφής):

Επιλέξτε για αναπαραγωγή ήχων κατά τη χρήση της οθόνης αφής

Ήχος κλειδώματος της οθόνης: Επιλέξτε για αναπαραγωγή ήχων κατά τη χρήση του εικονιδίου κλειδώματος.

26. Ρυθμίσεις οθόνης

Brightness (Φωτεινότητα): Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης

Wallpaper: επιλέξτε την ταπετσαρία

Sleep (Αναστολή λειτουργίας): Ρυθμίστε τον χρόνο ενεργοποίησης της κατάστασης αναμονής της οθόνης. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν γίνει χρήση της συσκευής, θα γίνει αυτόματη ανάκτηση της σύνδεσης Wi-Fi σε 10 δευτερόλεπτα.

Accelerometer coordinate system (Σύστημα συντεταγμένων του επιταχυνσιόμετρου): μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα συντεταγμένων του επιταχυνσιόμετρου.

Προσαρμογή οθόνης: Χρησιμοποιείται για προσαρμογή του μεγέθους της οθόνης για ορισμένα παιχνίδια.

27. Αποθήκευση


εδώ μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη PMP και το διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης

28. Εφαρμογές

Διαχείριση των εγκατεστημένων εφαρμογών

29. Ασφάλεια

Κλειδώμα οθόνης: ρυθμίσεις κλειδώματος οθόνης: με ολίσθηση , με μοτίβο, με PIN, με

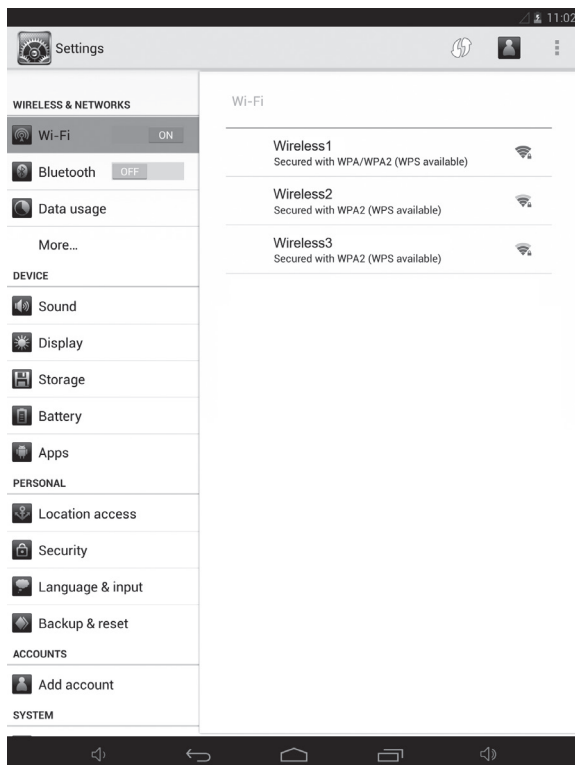

κωδικό πρόσβασης κ.λπ.

Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης με την πληκτρολόγηση
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση επιτρέπει την εγκατάσταση των εφαρμογών που δεν προέρχονται από το Google Market.

30. Γλώσσα & μέθοδοι εισαγωγής

Ρύθμιση της γλώσσας και της περιοχής, της μεθόδου εισαγωγής κ.λπ.

31. Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς των ρυθμίσεων και των δεδομένων της συσκευής.

32. Ημερομηνία & Ωρα

Ρυθμίστε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας και τη μορφή τους.

33. Για τη συσκευή


Εδώ θα δείτε την έκδοση του λογισμικού της συσκευής και άλλες πληροφορίες

Σύνδεση με τον υπολογιστή

Για αντιγραφή ή διαγραφή δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή μέσω καλωδίου USB με τον προσωπικό υπολογιστή. Η διαδικασία είναι η εξής.

1. όταν η συσκευή συνδεθεί με τον υπολογιστή με καλώδιο USB στην οθόνη θα εμφανιστεί η ειδοποίηση “USB already connected”

2. Κάντε κλικ στην επιλογή “USB already connected” και επιλέξτε “open USB storage devices”, και στη συνέχεια στον υπολογιστή θα δείτε το εικονίδιο της συσκευής ως εξωτερικού δίσκου και θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αρχεία.

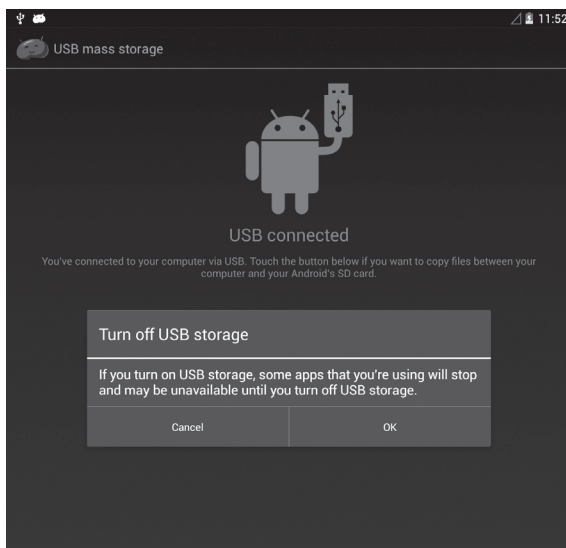

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Τι είναι το APK αρχείο; Τι σχέση έχει με το Android PMP;

Το APK είναι η συντομογραφία του Android Package, δηλαδή, του πακέτου εγκατάστασης Android. Κατεβάστε τα APK αρχεία από το Android Market και τρέξτε τα απευθείας στο PMP player.

2. Πού μπορώ να βρω εφαρμογές APK;

Μπορείτε να τις μεταφέρετε από τον υπολογιστή κι επίσης να τις κατεβάσετε απευθείας από το “Android Market”.

3. Γιατί η σύνδεση WIFI δεν είναι σταθερή

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση WiFi θα απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν γίνει χρήση της συσκευής, θα γίνει αυτόματη ανάκτηση της σύνδεσης WiFi σε 5 δευτερόλεπτα.

4. Γιατί κάποια από τα εγκατεστημένα APK προγράμματα δε λειτουργούν σωστά

Το APK λογισμικό, κυρίως αυτό που έχει δημιουργηθεί από τρίτους, χωρίς τη δοκιμή συμβατότητας με το σύστημα Android, μερικές φορές δε λειτουργεί σωστά ή δε λειτουργεί καθόλου.

5. Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος, αλλά δε βλέπω το εικονίδιο του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι εξαιρετικά χαμηλή, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή DC για μισή ώρα ή και περισσότερο για να δείτε την κατάσταση φόρτισης

6. Γιατί δε λειτουργεί το επιταχυνσίόμετρο

Η συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία επιταχυνσίόμετρου, αλλά κάποιες από τις εφαρμογές δεν την υποστηρίζουν και η λειτουργία της ενεργοποίησης της οθόνης δεν εκτελείται. Αυτό είναι θέμα της συμβατότητας του λογισμικού κι όχι της λειτουργικότητας της συσκευής.

7. Η συσκευή δεν ανοίγει

- 1) Ελέγξτε την μπαταρία
- 2) Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας
- 3) Εάν και μετά τη φόρτιση η συσκευή συνεχίζει να μην ανοίγει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

8. Δεν ακούτε τίποτα από τα ακουστικά

- 1) Παρακαλούμε ελέγξτε αν η ένταση του ήχου δεν έχει ρυθμιστεί στο 0
- 2) Παρακαλούμε ελέγξτε αν τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα

9. Προβλήματα φόρτισης

- 1) Επιβεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συμβατός με τη συσκευή
- 2) Κατά τη διάρκεια της φόρτισης μη συνδέετε τη συσκευή με τον υπολογιστή μέσω USB.

10. Γιατί είναι αδύνατη η αναπαραγωγή κάποιων κατεβασμένων βίντεο αρχείων

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο από το ίντερντ στη συσκευή, αλλά μερικές φορές η μορφοποίηση, οι μέθοδοι κωδικοποίησης και η ανάλυση των αρχείων από το ίντερντ διαφέρουν, κι ως συνέπεια, δε μπορούν να αναπαραχθούν ή η αναπαραγωγή τους δεν είναι ομαλή. Συνιστάται η χρήση λογισμικού μετατροπής βίντεο από τρίτους, η μετατροπή των αρχείων στον υπολογιστή κι έπειτα η μεταφορά τους στη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.estar.eu

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σειριακός αριθμός (serial number):.....

Διάρκεια Εγγύησης: 24 μήνες,

Ημερομηνία πώλησης:

Σφραγίδα καταστήματος

Ονοματεπώνυμο πελάτη:

Οδός-Αριθμός

Πόλη - ΤΚ

Τηλέφωνο

ASTRA SERVICE AE
Μαρίνου Αντύπα 88
14121 Ηράκλειο Αττικής
Τηλ. 210-6860 000
Fax. 210/6800 110


ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ TV STAR

1. Οι Ψηφιακοί Δέκτες eSTAR πληρούν όλες τις απαραίτητες ποιοτικές προδιαγραφές, ώστε να λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα αν ο χρήστης ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες χρήσης.
2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.
3. Κατά το διάστημα ισχύος της εγγύησης, ο πελάτης δεν χρεώνεται για το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, που απαιτούνται για την επισκευή.
4. Όλες οι επισκευές γίνονται στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια της Astra Service. Οποιοδήποτε κόστος μεταφορικών προς και από τα εργαστήρια επισκευής, επιβαρύνει τον πελάτη.
5. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή πριν την παράδοση στα εργαστήρια, ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με κεραία κατάλληλη για την λήψη ψηφιακού σήματος και ότι έχουν γίνει όλα όσα περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Στην περίπτωση, που δεν υπάρχει βλάβη στον δέκτη, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος ελέγχου και διαχείρισης.
6. Για να είναι έγκυρη η εγγύηση πρέπει να είναι σφραγισμένη από το κατάστημα και να συνοδεύεται από το παραστατικό πώλησης, έτσι ώστε να προκύπτει ότι πρόκειται για την συγκεκριμένη συσκευή. Απαραίτητη είναι και η αναγραφή στην εγγύηση του σειριακού αριθμού του προϊόντος.
7. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση, που η συσκευή είναι σπασμένη ή έχει υποστεί φθορές κατά την μεταφορά ή από βίαιη χρήση. Δεν καλύπτονται επίσης βλάβες, που έχουν προκύψει από υπέρταση, υγρασία ή ακόμα και από επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου από την Astra Service, τεχνικού.
8. Η εγγύηση αυτή καλύπτει ψηφιακούς δέκτες, που βρίσκονται σε οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση.
9. Οι όροι εγγύησης, που αφορούν την μεταφορά των συσκευών ισχύουν και για τα καταστήματα πώλησης.
10. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση αυτή καλύπτει την αποκατάσταση της βλάβης και όχι την αποζημίωση της συσκευής.

9.7" Таблет Android 4.2

Модел № eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW QUAD CORE



e-star

BG

Добре дошли

Благодарим ви, че купихте този таблет.

Той ще осигури по-голямо удобство за бизнеса ви (поддържа Word, Excel, изпращане и получаване на имейли...), както и различни забавления (поддържа 3D игри, чат, възпроизвеждане на филми, електронни книги...).

Таблетът ще ви донесе вълнуващи и незабравими преживявания, тъй като той работи с Android 4.2 и има процесор 2.0 GHz и високоефективен кондензаторен тъчскрийн.

Преди да започнете да работите с устройството, внимателно прочетете настоящото ръководство на потребителя.

Важни забележки

- Новата батерия ще бъде в най-добро състояние след като я заредите и разределите напълно 2-3 пъти.
- Ако силата на звука при използване на слушалки е прекалено висока, това може да доведе до увреждане на слуха. Поради тази причина нагласете силата на звука на средно ниво и не използвайте слушалките прекалено дълго време.
- Не изключвайте таблета при форматиране, качване или сваляне на информация, тъй като това може да доведе до програмни грешки.
- Не разглобявайте таблета самостоятелно и не използвайте спирт, разтворител или бензен при почистване на корпуса му.
- Не използвайте таблета по време на шофиране или ходене.
- Таблетът не е влаго- или водоустойчив. Не го използвайте във влажна среда.
- Не го изпускайте и не го удряйте в твърда повърхност, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
- Не обновявайте вградения софтуер самостоятелно. Това може да доведе до повреда на таблета.

Важна информация

- Батерията ще работи както трябва и ще бъде в най-добро състояние след като я заредите и разределите напълно 2-3 пъти.
- Прекалено високото ниво на звука при използване на слушалки може да доведе до увреждане на слуха. Поради тази причина нагласете силата на звука на аудио плеъра на средно ниво и не използвайте слушалки прекалено дълго време.
- При форматиране, качване или сваляне на документи или програми, не изключвайте таблета изведнъж, тъй като това може да доведе до грешки в програмите.
- Не разглобявайте таблета самостоятелно; не използвайте спирт, разтворител или бензен при почистване на корпуса на таблета.
- Не използвайте таблета по време на шофиране или ходене.
- Таблетите не са устойчиви на влага и вода.
- Не изпускайте устройството и не натискайте екрана прекалено силно, тъй като по този начин можете да го повредите.
- Не обновявайте вградения софтуер самостоятелно. Това може да доведе до повреда на таблета.

Мерки за безопасност

Преди да започнете да използвате устройството, прочетете цялата предоставена информация, за да не повредите устройството и да не нараните себе си или другите.

Внимание: риск от електрически шок, пожар или експлозия.

Не използвайте повредени захранващи кабели и разхлабени контакти.

Не докосвайте кабела за захранване с мокри ръце и не включвайте зарядното устройство като го държите за кабела.

Не прегъвайте и не повреждайте кабела за захранване.

Не използвайте устройството по време на зареждане и не го докосвайте с мокри ръце.

Не предизвиквайте късо съединение на зарядното устройство.

Не изпускайте и не повреждайте зарядното устройство или таблета.

Не използвайте зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевични бури.

Това може да попречи на нормалното функциониране на устройството и да повиши риска от електрически шок.

Използвайте батерии и зарядни устройства, одобрени от eSTAR и специално конструирани за вашето устройство. Използването на несъвместимо зарядно устройство може да доведе до сериозна повреда на уреда. В никакъв случай не изгаряйте устройството.

За рециклиране на устройството спазвайте местните наредби и изисквания. В никакъв случай не поставяйте устройството върху нагревателни уреди, например микровълнови фурни, печки или радиатори. При прегряване батерията може да избухне. В никакъв случай не стискайте и не пробивайте устройството. Върху устройството не трябва да се оказва външен натиск, тъй като това може да доведе до късо съединение във вътрешността му или до прегряване.

ли прибор могат перегреться.



Този символ, поставен върху продукта или в ръководството на потребителя означава, че след изтичане на срока на експлоатация електрическият или електронният уред трябва да се изхвърли отделно от домакинските отпадъци. Устройството подлежи на отделна система за събиране на отпадъци и рециклиране. Уважаеми потребители, предпазвайте себе си и

околната среда, пазете природата чиста за бъдещите поколения.

Неработещи и неизползваеми батерии и акумулатори се приемат за рециклиране на съответните места.

Неизползваемите батерии и акумулатори се поставят в специален контейнер, отбелязан със знака за събиране на батерии и/или акумулатори.

Не изхвърляйте батериите и акумулаторите в обикновените контейнери за отпадъци.

Повече информация за събирането и рециклирането на отпадъци можете да получите в съответния пункт, на сайта на Министерството на околната среда и от други източници.

Устройството и зарядното устройство трябва да се използват и рециклират много внимателно.



СЕ маркировката върху продукта (или неговата опаковка) показва, че той е произведен в Европа или на друго място, в съответствие с изискванията на Европейския Съюз за безопасност и защита на околната среда.



RoHS маркировката означава, че частите са направени от рециклирани материали.

Изисквания за безопасност

Пазете уреда и зарядното устройство от повреда.

- Устройството трябва да е защитено от прекалено ниски или високи температури.
- Прекалено ниските или високите температури могат да повредят уреда, да намалят заряда и да съкратят срока на експлоатация на устройството и батерията.
- В никакъв случай не зареждайте уреда с повредено зарядно устройство.

Внимание: при използване на устройството в зони с ограничен достъп, спазвайте съответните изисквания и инструкции за безопасност.

Винаги изключвайте устройството, когато използването му е забранено.

Спазвайте всички правила, ограничаващи използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството в близост до други електронни уреди.

Повечето електронни уреди използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да попречи на работата на други електронни уреди.

Не използвайте устройството в близост до сърдечен пейсмейкър.

- Устройството трябва да се намира на не по-малко от 15 см от сърдечния пейсмейкър, тъй като в противен случай то може да наруши функционирането му.
- Ако трябва да използвате устройството, дръжте го на разстояние не по-малко от 15 см от сърдечния пейсмейкър.
- За да намалите риска от отрицателно въздействие върху пейсмейкъра, дръжте устройството по-далеч от онази страна на тялото, където се намира той.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицински уреди, тъй като то може да наруши техните радиочестоти.

Ако използвате някакъв медицински уред, свържете се с производителя му, за да се убедите, че радиочестотите на вашия таблоид няма да попречат на функционирането му.

Изключвайте устройството, когато се намирате в близост до места с риск от експлозия.

- Винаги спазвайте съответните инструкции, маркировки и знаци.
- Не използвайте устройството при зареждане на гориво (на бензиностанция) или в близост до горива или химикали.
- Не съхранявайте лесно запалими течности, газ или експлозивни материали на мястото, където държите устройството или някои негови части или аксесоари.

Основната ви отговорност се състои в безопасното шофиране. Никога не използвайте устройството при шофиране, ако това е забранено със закон. С цел осигуряване на собствената ви безопасност, както и на безопасността на другите, винаги използвайте устройството внимателно и спазвайте следните препоръки:

Спазвайте инструкциите за безопасност при работа с уреда

- Влагата и различни течности могат да повредят частите или електронните вериги на уреда.
- Не включвайте устройството, когато е мокро. Ако устройството вече е включено, незабавно го изключете и извадете батерията (ако уредът не може да се изключи или не можете да извадите батерията, не правете нищо). Избършете устройството с кърпа и го занесете в сервизен център.

- Ако устройството се повреди под въздействието на влага, това ще направи гаранцията на производителя невалидна.

Не използвайте устройството на запрашени и замърсени места.

Ако във вътрешността на устройството попадне прах, това може да попречи на нормалното му функциониране.

Не поставяйте продукта върху наклонена повърхност

По този начин устройството може да падне и да се повреди.

Не съхранявайте устройството на студени или горещи места. Използвайте устройството само при температури -20–45 °C.

- Ако оставите устройството в затворен автомобил, то може да избухне, защото температурата в превозното средство може да достигне 80 °C.
- Не дръжте устройството дълго време под директна слънчева светлина (например в автомобил).
- Температурата на акумулаторната батерия трябва да е в границите на -20–45 °C.

Не съхранявайте устройството в близост до магнитни полета.

- Магнитните полета могат да окажат отрицателно въздействие върху функционирането на устройството или да доведат до разреждане на батерията.

Освен това магнитните полета могат да доведат до повреда на карти с магнитни ленти, включително кредитни, телефонни, банкови карти и електронни ваучери.

Не съхранявайте устройството в близост до нагревателни уреди, микровълнови фурни, готварски печки или контейнери с високо налягане.

- Това може да доведе до протичане на батерията.
- Устройството може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте и не удряйте устройството.

- Екранът на устройството може да се счупи.
- При прегъване или деформации, устройството или неговите части могат да се повредят или да не функционират добре.

Пазете очите си от отрицателните ефекти на проблясващите светлини.

Помещението, в което използвате устройството трябва да е поне минимално осветено. Освен това не приближавайте екрана прекалено близо до очите.

- Гледането на филми или играенето на видео игри прекалено дълго време може временно да намали зрението ви, в резултат на въздействието на прекалено ярка светлина. Ако усетите неприятни симптоми, незабавно изключете устройството.

Използвайте уреда така, че да осигурите максимално дълъг срок на експлоатация на батерията и зарядното устройство.

Не зареждайте батерията за по-дълго от една седмица. Прекаленото зареждане може да намали срока на експлоатация на батерията.

- Ако не използвате батерията дълго време, тя ще се саморазреди, затова трябва да я заредите преди да я използвате отново.
- Изключете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и допълнителни части, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии и зарядни устройства може да намали срока на експлоатация на уреда или да доведе до повреда.

- eSTAR не носи никаква отговорност за безопасността на потребителя, ако той използва аксесоари, които не са одобрени от eSTAR.

Пазете слуха си при използване на слушалки.

Прекалено силният звук може да доведе до увреждане на слуха.

- Прекалено силният звук може да ви разконцентрира по време на шофиране и да причини пътно-транспортно произшествие.
- Преди да включите слушалките към източника на звук, винаги намалявайте силата на звука до минималното ниво, подходящо за слушане на разговор или музика.
- Ако се намирате на прекалено сухо място, слушалките могат да произвеждат статично електричество. Не използвайте слушалки, когато се намирате на прекалено сухи места или преди да ги включите към устройството ги докоснете с метален предмет, за да освободите статичното електричество.

Винаги спазвайте съответните мерки за безопасност при шофиране или ходене.

Винаги спазвайте съответните мерки за безопасност, за да намалите риска от причиняване на травми както на себе си, така и на другите.

Не разглобявайте, модифицирайте или ремонтирайте устройството самостоятелно.

Ако направите каквито и да било промени или модификации на уреда, това ще направи гаранцията на производителя невалидна.

За да ремонтирате уреда, занесете го в сервизния център на eSTAR.

Не боядисвайте и не слагайте стикери върху устройството.

Боята или стикерите могат да попречат на движещите се части на устройството или на правилното му функциониране.

Инструкции за почистване на устройството:

- Почиствайте уреда и зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Не използвайте химикали или дезинфектанти.

Не използвайте устройството, ако екранът е счупен или повреден.

Счупеното стъкло може да нарани лицето и ръцете ви. За да ремонтирате уреда, занесете го в сервизния център на eSTAR.

Използвайте устройството само по предназначение.

Използвайте устройството на обществени места така, че да не пречите на другите.

Устройството може да се ремонтира само от квалифициран професионалист.

Не позволявайте на неквалифицирани специалисти да ремонтират устройството, тъй като те могат да го повредят, което, от своя страна, ще направи гаранцията на производителя невалидна.

При използване на флаш-карти бъдете особено внимателни.

- Не изваждайте флаш-картата, когато устройството сваля или качва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и (или) повреда на картата или устройството.
- Пазете картата от електрически удари, статично електричество и електрически шум, причинен от други устройства.

Не докосвайте с пръсти или метални предмети златистите клеми или контакти на флаш-картата. Ако картата е мръсна, почистете я с мека тъкан.

Пазете персоналната и друга важна информация.

- При използване на устройството не забравяйте да направите резервно копие на данните. eSTAR не носи никаква отговорност за загуба на данни.
- Ако сте решили да се отървете от устройството, направете резервно копие на всички данни, записани в него. След това върнете заводските настройки, за да не могат други хора да използват вашата информация.

Не споделяйте материали, защитени от законите за авторски права.

Не разпространявайте материалите, които сте записали и които са защитени с авторски права без разрешението на собственика, тъй като по този начин можете да нарушите законите за авторски права. Производителят не носи никаква отговорност за каквито и да било юридически проблеми, възникнали във връзка с това, че потребителят нелегално е използвал материали, защитени от законите за авторски права.

Основни функции


- 9.7", 2048*1536 ClearView Screen Technology капацитивен тъчскрийн.
- Поддържа WI-FI, безжична мрежа 3G
- Boxchip Intel 3735D, 2.0 GHz*4core;
- Adopt Android 4.2 система Jelly bean;
- Поддържа автоматично хоризонтално или вертикално завъртане на екрана;
- Поддържа браузване в интернет, онлайн чат, онлайн видео, онлайн игри, сваляне на файлове и др.;
- Вградено Intel HD Graphics Gen7LP * 4 GPU, по-ефективен 3D ефект;
- Поддържа голям брой аудио формати, например MP3, WMA, AAC, APE, FLAC и др.;
- Поддържа HDMI TV функции;
- Камера отпред 2М пиксела, отзад - 5М пиксела, поддържа функцията за мрежови видео разговори;
- Поддържа форматите JPG, BMP, PNG за разглеждане, завъртане и автоматично показване на снимки;
- USB 2.0 с висока скорост на пренос на данни;
- Вграден микрофон за продължителен запис; поддържа четене на електронни книги;
- Продължителен режим на изчакване;
- Поддържа карти Micro SD; OTG функцията; свободното място за запис на данни може да се увеличава;

Експлоатация:

Включване:

Когато уредът е изключен, натиснете и задръжте бутона “”.

Изключване:

Когато уредът е включен, натиснете бутона “” за 3 секунди. На екрана ще се появи меню с опции. Изберете опцията “Power off”, за да изключите уреда.

Режим на изчакване

Когато уредът работи в нормални условия, натиснете бутона за включване/изключване, екранът ще се изключи и уредът ще премине в режим на изчакване. За да върнете уреда в нормален режим на работа, натиснете отново бутона за включване/изключване на устройството. Тази функция може да се използва за намаляване на консумацията на енергия.

Рестартиране

Вие можете да изключите и рестартирате устройството чрез натискане на бутона “reset”.

Изключване на екрана

Ако не използвате таблета определено време и не натискате бутоните, екранът ще се изключи автоматично.

Натиснете бутона “”, за да активирате екрана на устройството.

Ако искате да деактивирате функцията за изключване на екрана, изберете опцията “Never” (никога) в менюто [display] (дисплей) - [Screen time out] (изключване на екрана).

Използване на Micro SD карта

След като включите картата към таблета, на екрана ще се появят два въртящи се диска. Първият диск е за вградената памет на таблета, а другият е за Micro SD картата. Ако не сте сложили флаш-карта, вторият диск няма да може да се отвори. Устройството поддържа Micro SD карти с капацитет от 128MB до 32GB.

Включване на флаш-картата:

Поставете Micro SD картата в устройството с лицевата страна нагоре (страната с логото) и леко я натиснете навътре. По този начин вие ще имате достъп до информацията, записана на Micro SD картата.

Изваждане на Micro SD картата:

Натиснете леко Micro SD картата, за да излезе от слота на устройството, след което я извадете.

Батерия:


Това устройство има полимерна батерия с висок капацитет.

Продължителността на работата на батерията зависи от обема и вида на използваните файлове, както и от начина на експлоатация на уреда. Потребителят може да нагласи времето за изключване на устройството или да направи съответните настройки на дисплея, за да пести батерията.

Зареждане:

Уредът може да се зарежда както чрез USB порта, така и с помощта на зарядно устройство.

Извадете зарядното устройство, включете го в контакта с напрежение AC 220V (изходен ток 2500 mA, изходно напрежение 5V~5.2V), след което го свържете с уреда.

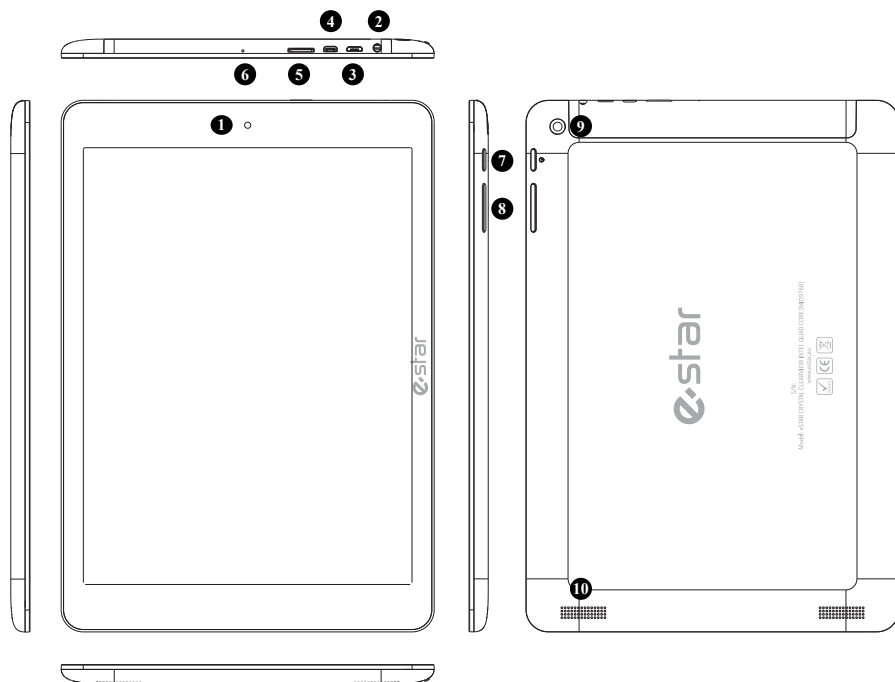

1. Front camera;
2. earphone socket;
3. USB socket;
4. Mini HDMI socket;
5. SD(HC) card socket;
6. MIC;
7. Power switch;
8. Volume +/- key;
9. Rear camera;
10. Loudspeaker.


Настройки

За да влезете в системните настройки, изберете опцията “settings” (настройки) в главното меню.

Описание на функциите:

1. Wi-Fi

Wi-Fi: включване/изключване на безжичната връзка

Настройка на Wi-Fi: натиснете иконата “”, за да влезете в менюто за настройка на Wi-Fi.

2. Date usage (дата на използване)

Показване на датата на използване.

3. Sound settings (настройки на звука)

Volume (сила на звука):
настройка на силата на звука на известията, плеъра и алармата.

Default notification (известяване по подразбиране): Отворете менюто на известията и изберете опцията за настройки по подразбиране.

Touch sounds (звук на тъчскрийна): когато докосвате тъчскрийна, ще се чува специален звук.

Screen lock sound (звук при заключване на екрана): когато тъчскрийнът е заключен, ще се чува специален звук.

4. Display settings (настройки на дисплея)

Brightness (яркост): настройка на яркостта на екрана.

Wallpaper (уолпейпър): избор на уолпейпъри.


Sleep (режим на изчакване): настройка на времето за активиране на скрийнсейвъра. Когато таблетът е в режим на изчакване, скрийнсейвърът се активира, а функцията Wi-Fi се изключва за пестене на енергията. Когато таблетът излезе от режима на изчакване, Wi-Fi функцията се включва автоматично след 10 секунди.

Accelerometer coordinate system (настройка на акселерометъра): възможност за настройки на акселерометъра.

Screen adaption (настройки на екрана): промяна на размерите на екрана за някои игри.

5. Storage (свободно място)

проверка на PMP паметта и свободното място на таблета.

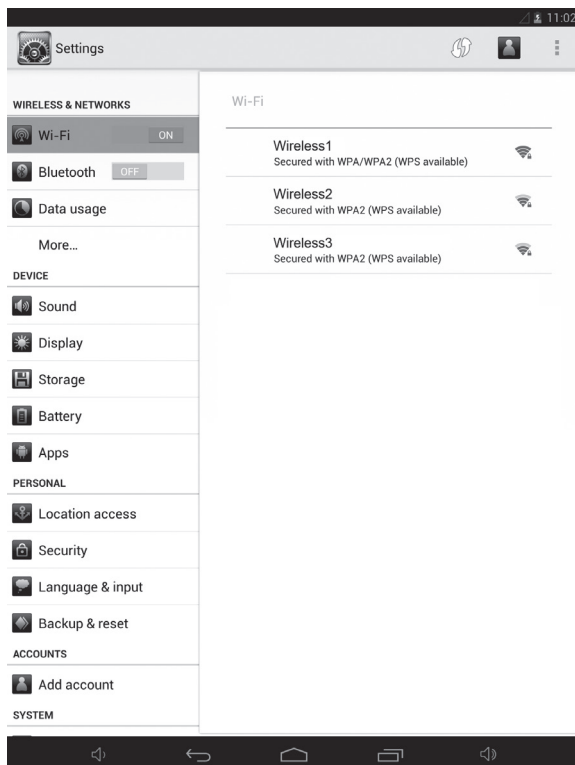

6. Apps (приложения)

Преглед, инсталиране и управление на приложенията.

7. Security (защита)

заклучване на екрана, настройка на PIN кода, паролата и др.

Make password visible (показване на паролата): показване на паролата, която се въвежда в съответното поле.

Unknown source (неизвестен източник): тази опция позволява инсталирането на приложения, които не са на Google. Настройката по подразбиране е “open” (отворено).

8. Language & input (език и въвеждане)

езикови и регионални настройки, метод на въвеждане и др.

9. Backup & reset (резервно копие и рестартиране)

възстановяване и копиране на настройките и данните.

10. Date & time (дата и час)

настройки на датата, часа, времевата зона и формата на показване.

11. About device (информация за уреда)



показване на версията на софтуера и друга информация.

Свързване с компютъра

Таблетът може да се свърже с персонален компютър с помощта на USB кабел, като по този начин вие можете да копирате или изтривате данни. Стъпки:

1. Свържете таблета с персоналния компютър с помощта на USB кабел. На екрана на таблета ще се появи съобщението “USB already connected” (USB връзката е успешна).

2. Отворете менюто “USB already connected” (USB връзката е успешна) и изберете опцията “open USB storage devices” (отвори USB устройството). По този начин вие ще можете да използвате таблета като USB устройство за запис на данни.

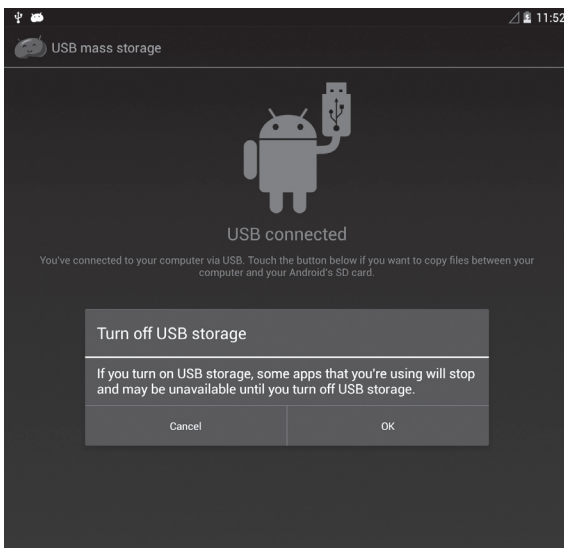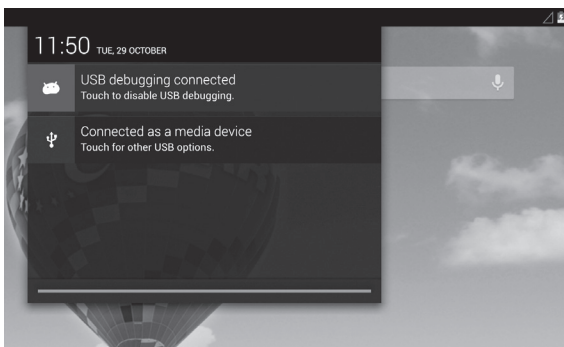

Отстраняване на неизправности

1. Какво представлява файлът APK? Свързан ли е той с Android PMP?

A: APK е абревиатура на Android Package, което е инсталационен пакет на Android. С помощта на файловете APK плеърите PMP се инсталират директно в системата Android.

2. Къде да намеря APK приложения?

A: Вие можете да инсталирате приложенията с помощта на персонален компютър или да изберете онлайн опцията “Android market”, за да свалите и инсталирате приложенията.

3. Защо Wi-Fi връзката не работи?

A: Когато таблетът е в режим на изчакване, скрийнсейвърът се активира, а функцията Wi-Fi се изключва за пестене на енергията. Когато таблетът излезе от режима на изчакване, Wi-Fi функцията се включва автоматично след 10 секунди.

4. Защо някои APK програми не работят както трябва?

A: Сваленият APK софтуер е в процес на разработка и не е бил тестван за съвместимост с платформата. В същото време съответната версия на системата Android има специални изисквания, като по този начин сваленият софтуер не функционира както трябва.

5. Защо на екрана не се показва индикаторът на зареждането?

A: Когато батерията е прекалено изтощена, индикаторът на зареждането се показва най-малко след половин час зареждане на устройството.

6. Защо гравитационната функция не работи?

A: Таблетът има сензор за гравитация, който се активира чрез разклащане на устройството, но някои приложения не поддържат гравитационната функция. Това е проблем със софтуера, а не със самия таблет.

7. Таблетът не се включва

1. Проверете батерията
2. Включете зарядното устройство и опитайте отново.
3. Ако след зареждане таблетът все още не се включва, свържете се с отдела ни за обслужване на клиенти.

8. При използване на слушалки не се чува никакъв звук.

1. Проверете дали силата на звука не е на 0.
2. Проверете дали слушалките са правилно свързани с таблета.

9. Проблеми при зареждането на таблета.

1. Проверете дали използваното оборудване отговаря на изискванията на зарядното устройство и таблета.
2. При зареждане с помощта на USB кабел, не го включвайте в основния USB интерфейс на компютъра.

10. Защо някои видео файлове не се възпроизвеждат както трябва?

Таблетът поддържа възпроизвеждане на видео файлове от интернет, но файловете имат различни формати, методи на кодиране и параметри, което може да доведе до проблеми с възпроизвеждането. В този случай се препоръчва да използвате допълнителен софтуер за конвертиране на видео файлове, с помощта на който да промените формата на файла, след което да го запишете на таблета за възпроизвеждане.

За повече информация посетете сайта www.estar.eu

JÓTÁLLÁSI JEGY

Típus: Type and name of product

Gyári szám:

A vásárlás napja: 20.. hó (betűvel) nap (P.H. aláírás)
--

A Flag Kft. a termékre a vásárlástól számított 12 hónapig, a jogszabály szerinti kötelező ingyenes javítást vállalja.

LEVÁGANDÓ JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Típus:

Type

And name of pr.

TSB**TS 120001**

2012-07-03

Gyári szám:

Eladás kelte: **20**.......... hó (betűvel) **nap**

Eladó:

(P.H.) aláírás

A bejelentés időpontja: 20.....

A hiba leírása/javítás módja:

A jótállás új határideje: 20.....

Munkalapszám:

Visszaadás ideje: 20 hó-n

A szerviz neve (P.H.) aláírás

Típus:

Type

And name of pr.

TSC**TS 120001**

2012-07-03

Gyári szám:

Eladás kelte: **20**.......... hó (betűvel) **nap**

Eladó:

(P.H.) aláírás

A bejelentés időpontja: 20.....

A hiba leírása/javítás módja:

A jótállás új határideje: 20.....

Munkalapszám:

Visszaadás ideje 20 hó-n

A szerviz neve (P.H.) aláírás

Típus:

Type

And name of pr.

TSB**TS 120001**

2012-07-03

Gyári szám:

Eladás kelte: **20**.......... hó (betűvel) **nap**

Eladó:

(P.H.) aláírás

A bejelentés időpontja: 20.....

A hiba leírása/javítás módja:

A jótállás új határideje: 20.....

Munkalapszám:

Visszaadás ideje 20 hó-n

A szerviz neve (P.H.) aláírás

Típus:

Type

And name of pr.

TSA**TS 120001**

2012-07-03

Gyári szám:

Eladás kelte: **20**.......... hó (betűvel) **nap**

Eladó:

(P.H.) aláírás

A bejelentés időpontja: 20.....

A hiba leírása/javítás módja:

A jótállás új határideje: 20.....

Munkalapszám:

Visszaadás ideje 20 hó-n

A szerviz neve (P.H.) aláírás

Javítást végzi:



Importőr/Forgalmazó:

Importőr: UAB "Mikrovisata"
Savanorių pr. 125, LT – 44146, Kaunas
Tel.: 837 302000, fax: 837 208653
www.mikrovisata.lt

szervizhálózata

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, hogy készüléke meghibásodásával
kapcsolatban hívja
a **FLAG Kft.** ügyfélszolgálati telefonszámát:

06-40-200-407

06-305-600-700

06-70-4574-293

(hétfő-csütörtök: 9.00-16.30

péntek: 9.00-15.00)

vagy küldjön e-mailt

e-mail: diszpecserkozpont@flagservice.hu
(0-24 óráig)

Köszönjük együttműködésüket!

A szervizhálózatban változások lehetségesek. Felvilágosításért forduljon a FLAG Kft. központjához.

Tel: 210-0344

A garanciajegy csak a számlával együtt érvényes!

Kivéve, ha a vásárlás adatai a garanciajegyen egyértelműen azonosíthatók.

FIGYELEM! A nem megfelelő kezelés elkerülésére a **forgalmazó** kezelési és használati útmutatót mellékel a készülékhez. A használati útmutatótól eltérő használat, kezelés-, és az alább részletezett kizáró feltételek miatt bekövetkezett hibára jótállást nem vállalunk, ennek javítási-, esetleges szállítási költsége a jótállási időn belül is Önt terheli.

Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terhelik. A jótállási jegyen történt javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. Elvesztett jótállási jegyet nem tudunk pótolni. A vásárló a jótálláson alapuló igények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatot a kereskedőhöz, vagy a jótállás keretében tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálathoz (szervízhez) intézheti.

A Flag Kft. fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására a meghibásodás okának feltárására. A készüléket bevizsgálásra illetve javításra tisztított állapotban kell leadni – ellenkező esetben a javító szolgálat nyilvános árlistája alapján javítási költséget számolhat fel

Hibás termék esetén a vásárlót a 49/2003.(VII.30.) GKM Rendelet 2.§. – ban foglaltak alapján kérjük a **számla megőrzését.**

Valamint a 151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet szerint az alábbi jogok illetik meg:

A vásárló választása szerint:

a) elsősorban - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha a jogosultnak (fogyasztónak) sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a c) pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

c) a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet értelmében a jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest ne csökkenjen.

Ha a kötelezett a fogyasztási cikk kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát maga kijavíthatja, vagy kijavíttathatja.

Csere esetén a csereutalvány kiadásának feltétele, hogy a vásárló a termékkel kapott összes tartozékot, jótállási jegyet, használati utasítást hiánytalanul átadja a szervíznek. A csereutalványt a vásárlás helyén kell beváltani.

A termék jelentősebb részeinek jegyzéke:

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Háztartási kisgépek, porszívók: | motor | 2. Mikrohullámú sütő: | magnetron |
| 3. Hűtő- klíma- és fagyasztó készülékek: | kompresszor | 4. Hőtechnikai készülékek: | fűtőelemek |
| 5. Mosó-, mosogató-, és szárítógépek: | motor, szivattyú, programkapcsoló | | |
| 6. TV, videó, Monitor, CD, DVD, kamera, Hi-Fi berendezés: | | képcső, lejátszó fej | |

A jótállási idő a vevő részére történő átadás - ha az üzembe helyezést a jótállásra kötelezett végzi, az üzembe helyezés (beszabályozás) napjával kezdődik.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Javítás esetén a szervíz köteles a jótállási jegyen feltüntetni a jótállási idő meghosszabbodott lejáratának napját.

A termék vagy fődarabjának kicserélésének esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék(rész) tekintetében újra kezdődik. Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a 10 kg-nál súlyosabb terméket (kivéve járműveket). Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállásra kötelezett gondoskodik. A javítószolgálat a helyszínrre kiszállást a vásárlóval köteles egyeztetni és az utóbbi választása szerint a kiszállást a megfelelő nap délelőttjén vagy délutánján teljesíteni.

MEGSZÚNIK A JÓTÁLLÁS - ha a jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba a nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, , külső- vagy belső mechanikai, kémiai behatás (pl. vízkő), a tisztítás-, a használati útmutatóban előírt karbantartás elmulasztása, átalakítás, szakszerűtlen kezelés vagy javítás, helytelen tárolás, elemi kár, baleset vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból, vagy az érzékelhetően meghibásodott készülék további használatából következett be.

-ha a készülék gyártási száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal,- ha a készüléket kölcsönzik vagy ipari célra használják.

Nem jótállási meghibásodás a termék üvegtartozékainak, kijelzőjének, műanyag burkoló elemeinek törése, repedése, a termékben lévő lámpa és biztosíték kiégése, elemek, akkumulátorok kimerülése.

Mindazon karbantartási műveleteket, melyek leírását a kezelési utasítás tartalmazza, térítés ellenében végzik el szervizeink.

Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, a vevő a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv(ek) szakvéleményét kérheti. A minőségvizsgáló szerv(ek) által végzett vizsgálat és szakvélemény díjköteles, de nem kötelező érvényű.

Ha a vitát nem sikerül rendeznie a jótállásra kötelezettel, a bírósági út előtt a vevő a békéltető testület segítségét is igénybe veheti. A békéltető testület eljárásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségeen alapuló rendezése. A tanács az eljárást hatvan napon belül befejezi, indokolt esetben ez a határidő legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

A termékre a szavatossági kötelezettség a Ptk.308.§.(2) bekezdése szerint a vételtől számított 3 évig, 10.000,-Ft vételár alatt 2 évig áll fenn. A Flag Kft. szavatossági javítást csak a forgalmazó megbízása alapján végez

Jótállási kötelezettség elmulasztásából eredő igények polgári peres eljárás során érvényesíthetők A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A FLAG Kft. figyelmébe ajánlja további szolgáltatásait:

- Klíma szerelés, javítás, karbantartás,
- Háztartási gép, TV, DVD, GPS javítás,
- Kerti gép, szerszám, kerékpár javítás,
- Alkatrészek a fenti termékekhez

A FLAG Kft.címe:1083 Budapest, Práter u. 51.

Tel: 210-0344, Fax: 210-2775

Email: flagservice@t-online.hu

www.flagservice.hu

Tablet 9.7" Android 4.2

Model eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW

QUAD CORE



e-star

CZ

Vítejte!

Děkujeme vám za zakoupení tohoto tabletu.

Přináší vám mnoho pohodlí pro vaše podnikání (podporuje Word, Excel, odesílání a příjem e-mailu...) i zábavu (podporuje 3D hry, chatování, přehrávání filmů, elektronické knihy).

Běží na systému **Android 4.2** s procesorem 2,0 GHz Quad Core a vysoce citlivým kapacitním dotykovým displejem a přináší uživateli skvělé zážitky.

Než přístroj začnete používat, seznamte se důkladně s touto uživatelskou příručkou.

Důležitá upozornění

- Nová baterie se do optimálního stavu dostane po 2-3 cyklech úplného nabití a vybití.
- Při použití sluchátek může v případě přílišné hlasitosti dojít k poškození sluchu. Nastavte proto hlasitost přehrávače na střední úroveň a používejte jej po přiměřenou dobu.
- Neodpojujte náhle tablet při formátování nebo stahování a odesílání. Může tím dojít k chybám v programu.
- Nerozebírejte tablet sami a k čištění jeho povrchu nepoužívejte alkohol, benzen nebo ředidla.
- Nepoužívejte tablet při řízení nebo při chůzi.
- Tablet není odolný vůči vlhkosti a vodě. Nelze jej používat ve vlhkém prostředí.
- Upustíte-li přístroj na zem a udeříte jím o pevný povrch, může se poškodit displej.
- Neprovádějte sami upgrade firmwaru. Může tím dojít k poškození tabletu.

Důležité informace

- Správné funkčnosti a optimálního stavu baterie dosáhnete dvojnásob až trojnásobným úplným nabitím a vybitím.
- Při použití sluchátek může v případě přílišné hlasitosti dojít k poškození vašeho sluchu. Proved'te proto podle toho nastavení audio přehrávače a zvolte přiměřenou dobu používání funkce přehrávání.
- Během formátování nebo odesílání či stahování dokumentů a programů neprovádějte náhlé odpojení tabletu. Může to vést k poškození programů.
- Neprovádějte demontáž tabletu vlastními silami a k čištění jeho povrchu nepoužívejte alkohol, benzen nebo ředidla.
- Nepoužívejte tablet při řízení nebo při chůzi.
- Tablety nejsou odolné vůči vlhkosti a vodě.
- Upustíte-li přístroj nebo zmáčknete-li displej přílišnou silou, může dojít k poškození přístroje.
- Neprovádějte sami aktualizaci firmwaru. Může tím dojít k poškození přístroje.

Bezpečnostní opatření

Před použitím přístroje si přečtete všechny zde uvedené informace. Zabráníte tím poškození přístroje a újmě vlastní či způsobené jiným osobám.

Upozornění: Pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a výbuchu.

Nepoužívejte poškozené napájecí vodiče nebo kabely a uvolněné elektrické zásuvky.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama a nedržte nabíječku při připojování za kabel.

Neohýbejte ani nepoškozujte napájecí šňůru.

Nepoužívejte přístroj při nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřými rukama.

Nesmí dojít ke zkratování nabíječky.

Chraňte nabíječku i zařízení před pádem na zem a prasknutím.

Nepoužívejte nabíječky, které nejsou schválené výrobcem.

Nepoužívejte zařízení při bouři.

Může to zhoršit funkci zařízení a zvýšit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Používejte baterie a nabíječky schválené společností eSTAR a speciálně uzpůsobené pro vaše zařízení. Použitím nekompatibilní nabíječky může dojít k vážnému poškození zařízení.

Zařízení nikdy nespalujte. Při jeho recyklaci postupujte v souladu s místně příslušnými předpisy a požadavky. V žádném případě přístroj nepokládejte na topná zařízení, například mikrovlnnou troubu nebo kamna a topná tělesa. Přehřátá baterie může explodovat. V žádném případě přístroj nemačkejte ani nepropichujte. Ujistěte se, zda zařízení není pod vnějším tlakem. Může to mít za následek zkrat uvnitř přístroje nebo může dojít k jeho přehřátí.



Tento symbol umístěný na výrobku nebo v uživatelské příručce označuje, že vaše elektrické nebo elektronické zařízení je nutno při ukončení jeho životnosti předat k likvidaci odděleně od ostatního domovního odpadu. Podléhá systému odděleného sběru a recyklace. Vážený uživateli: chraňte sebe i okolní prostředí, využijte možnosti přispět k ochraně přírody pro budoucí generace.

Neaktivní a nepoužitelnou baterii či akumulátor lze odevzdat v místě nákupu.

Nevhodné baterie a akumulátory odkládejte do speciálních nádob označených příslušným symbolem zpětného odběru baterií či akumulátorů.

Nevhazujte baterie a akumulátory do obecného komunálního odpadu.

Informace o místních podmínkách sběru a recyklace lze nalézt na internetových stránkách ministerstva životního prostředí a v dalších informačních publikacích.

Dbejte o vynaložení správné péče o přístroj i jeho nabíječky.



Označení CE na výrobku (nebo jeho obalu) značí, že byl vyroben v Evropě nebo na jiném místě v souladu se zásadami bezpečnosti a je v souladu s požadavky Evropské unie na ochranu životního prostředí.



Značení RoHS představuje záruku, že díly jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu.

Bezpečnostní požadavky

Chraňte přístroj a nabíječky před poškozením.

- Dbejte na ochranu přístroje před chladem nebo teplem.
- Extrémní teplota může způsobit deformaci zařízení a snížit úroveň nabití a životnost přístroje i baterie.
- Nedobíjejte zařízení za žádných okolností pomocí poškozené nabíječky.

Upozornění: Při použití zařízení v omezených prostorách dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a instrukce.

Vždy přístroj vypněte v místech, kde je jeho používání zakázáno.

Dodržujte veškeré předpisy omezující používání mobilních zařízení v určitých lokalitách.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických spotřebičů.

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může rušit jiné elektronické spotřebiče.

Nepokládejte přístroj do blízkosti kardiostimulátorů.

- Přístroj by pokud možno neměl být blíže než 15 cm od kardiostimulátoru, neboť může docházet k rušení tohoto zařízení.
- Pokud přístroj používat potřebujete, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Pro snížení pravděpodobnosti rušení držte zařízení na opačné straně těla, než je kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařských přístrojů, jejichž rádiové frekvence by tím mohly být rušeny.

V případě, že jste uživatelem nějakého zdravotnického přístroje, obraťte se na jeho výrobce a ujistěte se, že váš Tabloid PC nebude rušit jeho rádiové frekvence.

Vypněte zařízení v blízkosti míst s nebezpečím výbuchu!

- Vždy postupujte podle případných pokynů, značení a nápisů.
- Nepoužívejte přístroj při čerpání paliva (na čerpacích stanicích), ani na místech v blízkosti paliv či chemikálií.
- V místě přechovávání přístroje nebo jeho části či příslušenství nenechávejte hořlavé kapaliny, plyn ani výbušné látky.

Dodržovat bezpečnost je hlavní odpovědností řidiče. Nikdy nepoužívejte přístroj při jízdě tam, kde to zákon zakazuje. Pro bezpečnost vlastní i jiných osob vždy jednejte rozvážně a zapamatujte si následující rady:

Pečujte o zařízení bezpečným způsobem

- Vlhkost a kapaliny všeho druhu mohou mít za následek poškození součástí nebo elektronických článků přístroje.
- Nezapínejte přístroj, pokud je mokrá. Pokud je již zapnutý, vypněte jej a okamžitě vyjměte baterii (pokud vypnout zařízení nebo vyjmout baterii nelze, nedělejte nic). Přístroj otřete utěrkou a odneste jej do servisního střediska.
- Pokud bude porucha zařízení způsobena vlhkostí, záruka výrobce se ruší.

Nepoužívejte přístroj na prašném a znečištěném místě.

Prach zachycený uvnitř přístroje může narušit jeho funkčnost.

Nepokládejte produkt na šikmou plochu.

Pokud zařízení sklouzne, může dojít k jeho poškození.

Nenechávejte přístroj na místě s nízkou nebo vysokou teplotou. Používejte přístroj pouze v teplotním rozmezí –20 až 45 °C.

- Při ponechání v uzavřeném vozidle může přístroj explodovat, neboť teplota uvnitř může dosáhnout až 80 °C.
- Nenechávejte přístroj dlouho na přímém slunci (například na palubní desce vozidla).
- Akumulátor uchovávejte při teplotě –20 až 45 °C.

Nenechávejte přístroj v blízkosti magnetického pole

- Účinkem magnetického pole může zařízení začít fungovat nesprávně, nebo může dojít k vybití baterie.

Ponecháním karty s magnetickým proužkem, včetně úvěrových, telefonních a bankovních karet či elektronických kupónů, v rozsahu magnetického pole může dojít k jejímu poškození.

Nenechávejte přístroj v blízkosti topných těles nebo přímo na nich – například mikrovlnné trouby, fritovací zařízení nebo vysokotlaké nádoby.

- Může dojít k vytékání baterie.
- Dále může dojít k přehřátí přístroje a k požáru.

Zamezte pádu přístroje na zem či úderu do přístroje.

- Může se tím rozbít displej.
- Při ohýbání či deformaci přístroje nebo jeho části může dojít k poškození nebo poruše.

Chraňte zrak před nepříznivými účinky světelných záblesků.

V místnosti, kde přístroj používáte, musí být alespoň minimální osvětlení. Dále nedržte displej příliš blízko očí.

- Dlouhodobým sledováním filmů nebo hraním videoher může z důvodu vystavení jasnému světlu dojít k dočasnému snížení zrakové schopnosti. Pokud máte pocit nepříjemných příznaků, okamžitě přístroj vypněte.

Jedněte tak, aby byla zajištěna maximální životnost baterie a nabíječky.

Nedobíjejte baterii častěji než jeden týden od posledního použití. Nadměrným dobíjením může dojít ke zkrácení její životnosti.

- Nepoužívaná baterie se časem samovolně vybíjí a před použitím se musí znovu dobít.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a další díly pouze pokud jsou schváleny výrobcem.

- Použití jiné než originální baterie nebo nabíječky může vést ke zkrácení životnosti přístroje a poruchám.
- Společnost eSTAR nemůže převzít odpovědnost za bezpečnost uživatele, pokud používá příslušenství, které z její strany nebylo schváleno.

Při použití sluchátek chraňte svůj sluch.

- Příliš hlasitý zvuk může váš sluch poškodit.
- Hlasitý zvuk při jízdě může rozptylovat a způsobit nehodu.
- Před připojením ke zdroji zvuku hlasitost vždy stáhněte a nastavte její minimální úroveň nezbytnou k naslouchání mluvené řeči nebo hudbě.
- Pokud jste v suchém prostředí, mohou sluchátka vytvářet statickou elektřinu. Sluchátka nikdy nepoužívejte na suchých místech, nebo se jich před připojením k přístroji dotkněte kouskem kovu pro vybití statického elektrického náboje.

Při chůzi nebo pohybu jedněte bezpečně.

Vždy se přizpůsobte danému prostředí pro zabránění vlastního zranění či úrazu jiných osob.

Neprovádějte demontáž, úpravy ani opravy přístroje.

V opačném případě přijmete o záruku výrobce.

Za účelem opravy přístroj dopravte do střediska zákaznických služeb společnosti eSTAR.

Na přístroj nenanášejte barvy ani na něj nelepte nálepky.

Barva či samolepka může ovlivnit pohyblivé části a snížit výkon přístroje.

Pokyny k čištění přístroje:

- Přístroj i nabíječku čistěte utěrkou nebo houbou.
- Nepoužívejte chemikálie ani dezinfekční prostředky.

Nepoužívejte přístroj, pokud je displej rozbitý nebo jiným způsobem poškozený.

Sklo může při rozbití způsobit zranění na obličeji a pažích. Za účelem opravy přístroj dopravte do střediska zákaznických služeb společnosti eSTAR.

Používejte přístroj pouze k určenému účelu.

Při použití zařízení na místě s přístupem veřejnosti neomezujte svoje okolí.

Zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný odborník.

Nesvěčujte opravu nekvalifikovaným specialistům. Může tím dojít k poškození zařízení. Kromě toho i přijmete o záruku výrobce.

Při zacházení s paměťovými kartami dbejte opatrnosti.

- Nevytahujte paměťovou kartu v době, kdy přístroj provádí stahování nebo odesílání informací. Může to vést ke ztrátě dat, případně i k poškození karty či přístroje.
- Chraňte kartu před nárazem, statickou elektřinou a elektrickým šumem působeným jinými zařízeními.

Nedotýkejte se prsty ani kovovými předměty zlatě zbarvených kontaktů ani úchytů paměťové karty. Pokud jsou znečištěné, očistěte kartu měkkým ubrouskem.

Chraňte své osobní a jiné důležité údaje.

- Při používání přístroje nezapomeňte zálohovat svá data. Společnost eSTAR nenese odpovědnost za jejich ztrátu.
- Pokud jste se rozhodli váš přístroj zlikvidovat, vytvořte si zálohu všech dat v něm uložených. Poté obnovte nastavení z výroby, aby vaše data nemohl použít nikdo jiný.

Nesdílejte materiály chráněné autorským právem.

Nešířte vámi nahrané materiály chráněné autorským právem bez souhlasu majitele. Porušili byste autorská práva. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli právní potíže zapříčiněné nelegálním používáním materiálů chráněných autorským právem na straně spotřebitele.

Hlavní funkce

- Kapacitní dotykový displej ClearView Screen Technology 9,7", 2048X1536
- Podpora bezdrátových sítí Wi-Fi
- Intel 3735D , 2.0 GHz*4core
- Převzatý systém Android 4.2 Jelly bean
- Podpora automatického otáčení displeje (horizontálně nebo vertikálně)
- Podpora prohlížení webových stránek, on-line chatu, online videa, online her, stahování atd.
- Integrace Intel HD Graphics Gen7LP*4core, plynulejší 3D efekt
- Podpora více typů formátů audio, jako je MP3, WMA, AAC, APE, FLAC a další
- Funkce foto vpředu 0,3 mil., zpátky 2,0 mil. Pixelů
- Podpora formátů .jpg, .bmp, .png, např. prohlížení a otáčení obrázků, automatické přehrávání
- USB 2.0 a vysokou přenosovou rychlostí
- Vestavěný mikrofón a možnost dlouhých nahrávek, podpora čtení elektronických knih
- Mimořádně dlouhá doba pohotovostního režimu
- Podpora karty Micro SD, podpora funkce OTG, možnost rozšíření úložného prostoru

Základy provozu

Zapnutí přístroje

Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko .

Vypnutí přístroje

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko  a podržte 3 vteřiny. Jakmile se objeví okno možností, zvolte „Power off“.

Režim spánku


Pro přechod přístroje ze stavu běžného provozu do režimu spánku krátce stiskněte tlačítko napájení a dojde k vypnutí displeje. Krátkým stisknutím tlačítka napájení pak lze opět pokračovat v normálním režimu. Tuto funkci lze použít pro snížení spotřeby energie.

Resetování

Pokud se počítač během provozu vypne, lze jej vypnout a restartovat stisknutím tlačítka RESET.

Spořič displeje

Pokud počítač nechcete po nějakou dobu používat, displej se automaticky vypne, aniž je nutno dotknout se jakéhokoli tlačítka.

Pro aktivaci stiskněte krátce v jakémkoli provozním stavu tlačítko .

Pokud je nutné spořič deaktivovat, nastavte možnost [Screen time out] v nabídce [Display] na „Never“ (Nikdy).

Používání karty Micro SD

Po připojení přístroje k počítači zjistíte, že obsahuje dva pohyblivé disky. První z nich představuje vestavěný paměťový disk pro tento přístroj, zatímco druhý je disk určený pro kartu Micro SD. Pokud není vložena žádná karta, nelze druhý disk otevřít. Tento přístroj podporuje rozšíření karty Micro SD ze 128 MB až na 32 GB.

Vložení karty Micro:

Vložte kartu Micro SD lícem nahoru (strana s textem) a s použitím mírné síly kartu zasuňte do zásuvky, tzn. připojení přístroje. V tomto stavu lze přehrávat obsah umístěný na kartě Micro SD.

Vysunutí SD karty:

Lehce na kartu Micro SD zatlačte. Ta se částečně vysune ven a lze ji vyjmout.


Baterie:

Přístroj obsahuje vysokokapacitní polymerovou baterii.

Momentální výdrž baterie závisí na objemu a typu přehrávaných souborů a provozu. Pro úsporu baterie může uživatel provést nastavení přehrávače pomocí funkcí „uživatelé zadaná doba vypnutí“ nebo „nastavení displeje“.

Nabíjení:

Přístroj lze nabíjet pomocí USB portu. Dále lze použít i nabíječku na stejnosměrný proud: Vyjměte DC nabíječku, zapojte ji do elektrické zásuvky se střídavým napětím 220 V (výstupní proud 2000 mAh, výstupní napětí 5 V~5,2 V) a pak její DC konektor připojte do DC zdířky přístroje.

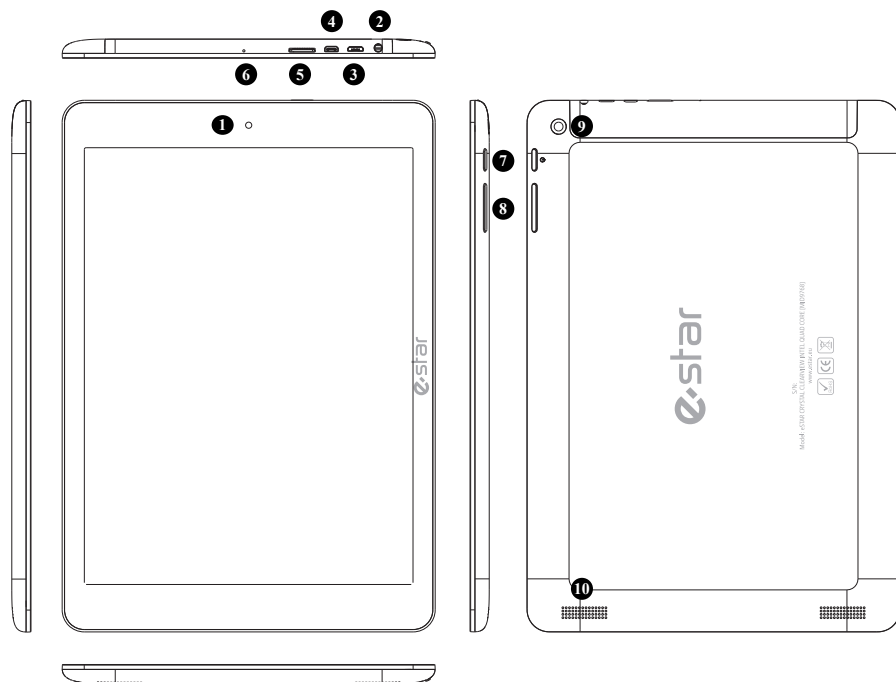

1. Front camera;
2. earphone socket;
3. USB socket;
4. Mini HDMI socket;
5. SD(HC) card socket;
6. MIC;
7. Power switch;
8. Volume +/- key;
9. Rear camera;
10. Loudspeaker.


Nastavení

V hlavní nabídce vyberte možnost „Setting“ (Nastavení). Zde je přístup ke složce System Set (Nastavení systému).

Popis funkcí

1. Wi-Fi

Wi-Fi: zapnutí a vypnutí bezdrátového připojení

Wi-Fi setting (Nastavení Wi-Fi): stisknutím ikony  lze nastavit položky ovládání Wi-Fi

2. Date usage (Datum použití)

Zobrazení data použití

3. Sound settings (Nastavení zvuku)

Volume (Hlasitost): nastavení hlasitosti upozornění, médií a budíku.

Default notification (Výchozí nastavení upozornování): kliknutím otevřete nabídku zvuků upozornování a zvolte položku, kterou chcete používat jako výchozí pro upozornování.

Touch sounds (Zvuky při dotyku): po dotknutí vydá dotykový displej zvuk.

Screen lock sound (Zvuk při uzamčení displeje): po zamknutí vydá dotykový displej zvuk.

4. Nastavení displeje

Brightness (Jas): nastavení jasu displeje

Wallpaper (Tapeta): lze si zvolit tapetu z přehrávače a tapety Super-HD

Sleep (Režim spánku): nastavení pohotovostního režimu spořiče obrazovky. Pokud je přehrávač v pohotovostním režimu spořiče obrazovky, funkce Wi-Fi se vypne s cílem úspory energie. Při zrušení této operace se funkce Wi-Fi do 10 vteřin zapne automaticky.

Accelerometer coordinate system (Akcelerometrový souřadný systém): lze nastavit akcelerometrový souřadný systém.

Screen adaption (Přizpůsobení displeje): používá se k nastavení velikosti displeje u některých her.

5. Storage (Úložiště)


Zjištění velikosti paměti PMP a úložného prostoru, který je k dispozici.

6. Apps (Aplikace)

Zde lze zobrazit, instalovat a spravovat aplikace.

7. Security (Zabezpečení)

Nastavení pro zámek displeje, funkce „slide“ (zapnutí přejetím prstem), schématu, PIN,

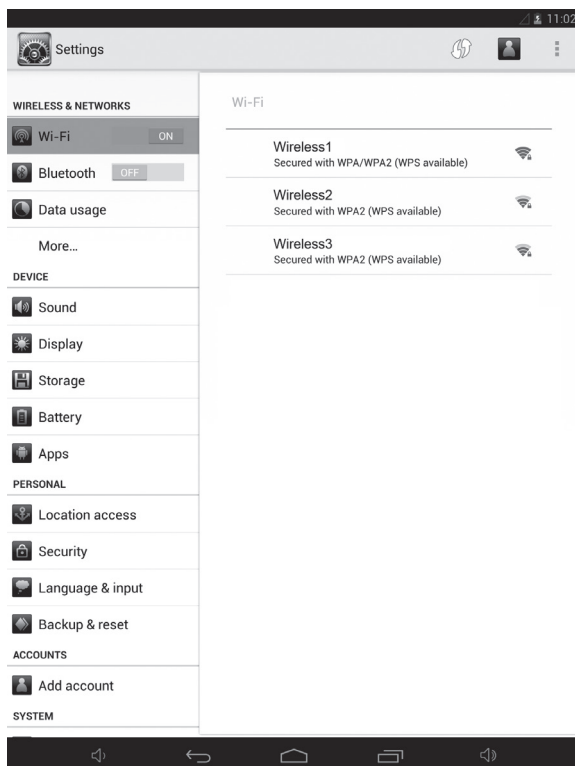

hesla atd.

Make password visible (Zobrazit heslo): zobrazí se heslo zadané do příslušného políčka.

Unknown source (Neznámý zdroj): umožňuje instalaci jiných aplikací než od Google; výchozí nastavení je „Open“ (Povoleno)

8. Language & input (Jazyk a způsob zadávání)

Nastavení jazyk a oblasti, způsobu zadávání atd. Function Storage (Funkce Úložiště)

9. Backup & reset (Zálohování a obnovení)

Zde lze zálohovat a obnovit data a nastavení zařízení

10. Date & time (Datum a čas)

Nastavení data, času, časového pásma a formátu zobrazení času.


11. About device (Údaje o přístroji)

Zjištění verze softwaru přístroje a dalších informací.


Připojení k počítači

Toto zařízení lze přes USB kabel připojit k osobnímu počítači a tak kopírovat či mazat data. Postup připojení:

1. Připojte zařízení pomocí kabelu USB k portu USB počítače. Poté se na displeji objeví možnosti upozornění „USB already connected“ (USB připojeno).

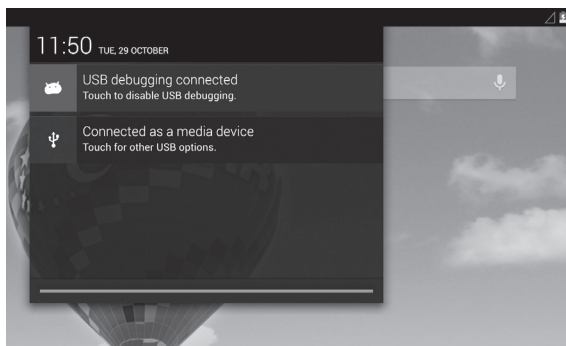

2. Klikněte na možnosti upozornění USB already connected“ a vyberte „open USB storage devices“ (Otevřít paměťové zařízení USB). Nyní lze tablet používat jako USB paměť.

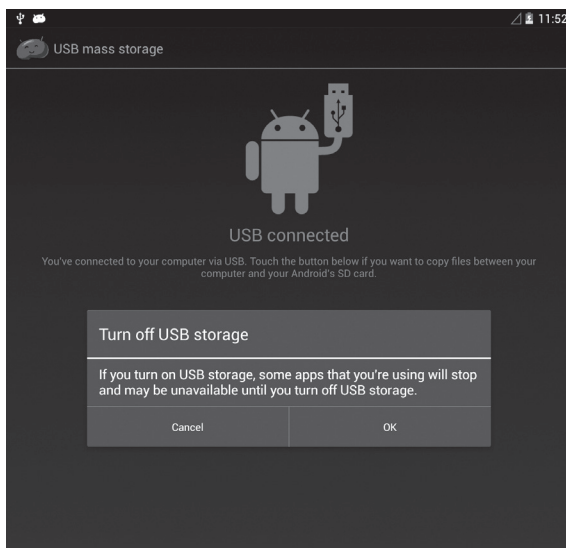

Řešení běžných problémů

1. Co je to soubor .apk? Má to nějakou souvislost s PMP Android?

Odp.: .apk je zkratka pro Android Package, tj. instalační balíček systému Android. Pomocí těchto souborů lze přímo do systému Android instalovat soubory pro přehrávač PMP.

2. Jak získat aplikaci .apk?

Odp.: Lze ji stáhnout přes počítač, lze také zvolit „Android Market“ na internetu a tak aplikaci stáhnout a nainstalovat.

3. Proč nefunguje připojení Wi-Fi

Odp.: Je-li přehrávač v pohotovostním režimu spořiče obrazovky, funkce Wi-Fi se vypne s cílem úspory energie. Při zrušení této operace se funkce Wi-Fi do 10 vteřin zapne automaticky.

4. Proč některé stažené programy .apk nefungují správně?

Odp.: U softwaru .apk stahovaného většinou uživateli za účelem vývoje bez testování kompatibility platformy i u částí hardwaru a softwaru pro verzi systému Android existují zvláštní požadavky. Nemusí proto být kompatibilní a běžné používání tak není možné.

5 Proč připojená nabíječka nezobrazuje stav nabití?

Odp.: Když je stav baterie velmi nízký, je nutné DC nabíječku použít alespoň po dobu půl hodiny či déle, aby se zobrazil stav nabití.

6. Proč není možné realizovat funkci gravitační indukce?

Odp.: Tento stroj podporuje funkci pocitu gravitace. Potřesením lze přepnout displej přístroje. Některé aplikace však tuto funkci nepodporují, nejsou schopny realizovat obrazovku prepínací funkce. Jedná se o otázku softwarové podpory, nikoli funkčnosti přehrávače.

7. Přehrávač nelze spustit

- 1) Zkontrolujte baterii.
- 2) Po kontrolu znovu připojte AC adaptér.
- 3) Pokud po nabíjení přístroj stále nelze spustit, obraťte se na náš zákaznický servis.

8. Ve sluchátkách není slyšet hlas.

- 1) Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- 2) Zkontrolujte, zda jsou sluchátka připojena.

9. Abnormality při nabíjení přehrávače

- 1) Ujistěte se, že používání zařízení je v souladu s požadavky na nabíječku přehrávače.
- 2) Například při nabíjení při připojení USB k počítači nepřipojujte rozhraní USB.

10. Proč se některá stažená videa normálně nepřehrají?

Tento přehrávač může být kompatibilní s internetovými video soubory dané hry. Z důvodu odlišných parametrů internetového formátu videa, způsobu kódování, rozlišení, rychlosti toku kódu v parametrech však může docházet k tomu, že některé video soubory nelze přehrát, nebo přitom dochází k anomáliím. Doporučuje se proto použít software jiných subjektů pro konverzi formátu video souborů a teprve poté soubor zkopírovat do přehrávače a přehrát.

Pro více informací navštivte www.estar.eu

Děkujeme Vám za nákup eSTAR. Doplňte prosím nákupní detaily a předložte tento list při servisním zásahu.

Název modelu	Datum zakoupení	Výrobní číslo	Prodejce Razítko/ Podpis

Tato záruka je platná pouze v případě předložení záručního listu obsahující název modelu, datum zakoupení, výrobní číslo, razítko/podpis prodejce.

**Servis pro ČR zajišťuje: VSP DATA a.s., Service Park area, Prumyslova 1181,
391 02 Sezimovo Ustí II**
Telefon : 381 210 899

Záruční doba a podmínky:

1. eSTAR Vám poskytne:

(1) bezplatný servis pro originální výrobky eSTAR prodávané zákazníkům, s výjimkou originálního příslušenství, po dobu 24 měsíců počínaje datem zakoupení tohoto originálního výrobku a

(2) bezplatný servis pro originální eSTAR příslušenství – včetně nabíječek, baterií a sluchátek – po dobu 6 měsíců počínaje datem zakoupení tohoto originálního výrobku

Výše uvedený bezplatný servis se vztahuje pouze na poruchy, originálních produktů a příslušenství eSTAR (dále jen “výrobek (y)”), které vznikly za normálních podmínek použití.

2. Výše uvedené záruky se nevztahují na následující položky:

(1) Poškození výrobku, které zahrnuje přední kryt, zadní kryt a poškození dekorativních součástí a

(2) Veškerý software poskytovaný nebo obsahující produkty eSTAR.

3. Doklad o koupi by měl být uchováván a zákazníkům umožní prokázat počínající datum záruční doby. V případě, že zákazník neposkytne doklad o koupi, považuje se počínající datum záruční doby datem, kdy výrobek opustil továrnu.

4. V případě, že dojde k opravě či výměně výrobků, záruční doba pro opravené či vyměněné produkty je buď:

(1) Původní záruční doba pro výrobky; nebo

(2) Tři měsíce od data opravy či výměny podle toho, která doba je delší.

5. Záruční doby a záruční podmínky se mohou lišit v závislosti na jednotlivých výrobcích a na distribučních zemích. Servisní a další po-prodejní služby jsou poskytovány pouze na území, kde byly výrobky původně zakoupené.

Zánik záruky:

Záruka se nevztahuje jestliže byla vada způsobena některou z následujících akcí:

1. Vada vyplývající z použití produktu jiným způsobem než je jejich normálním a běžným způsobem, např. nad jejich minimální specifikace nebo uvedených v návodu k obsluze, porucha nebo nesprávná funkce vyplývající z použití nesprávných napětí.
2. Pokud je výrobek poškozen nebo trpí systémovými problémy, protože uživatel nebo servisní poskytovatel, který nemá oprávnění od eSTAR, opravil, demontoval nebo provedl úpravy na výrobku či změnil software produktu.
3. Pokud je u výrobku nebo jeho části zjištěna trhлина, rez, měděnka, skvrny, koroze, deformace nebo chybějící komponenty.
4. Pokud je u výrobku zjištěno, že poškrábání či skvrny, na kterékoliv části povrchu výrobku, které mohou vzniknout dotykem uživatele při běžném použití.
5. Pokud jsou jen 2 mrtvé/světlé body pixelů LCD (2 body včetně), které nejsou garantovány oproti novému produktu výměnou a autorizovanou záruční opravou.
 “Jasně body” - pixely udržují zbývající světlé body, když se na obrazovce zobrazí pod černým pozadím nebo při nečinné obrazovce;
 “Mrtvé body” - pixely udržují tmavé nebo černé body, bez ohledu na stav obrazovky nebo pozadí displeje.
6. Pokud lze získat informace nezbytné pro stanovení záruky - například sériové číslo produktu, štítek, výrobní číslo, anti-tamper samolepka nebo záruční samolepka - byly utrženy, změněny, poškozeny nebo přesunuty. Nebo v případě, že detaily výrobku uvedeny na záručním listě neodpovídají výrobku.
7. Poškození vyplývající z přírodních nebo člověkem způsobených pohrom nebo jiné vyšší moci.

Berte na vědomí:

1. Prosím, ujistěte se, že jste vytvořili kopii nebo zálohu všech osobních dat nebo softwaru obsaženého ve výrobku před jeho odesláním k opravě. Data mohou být poškozena nebo ztracena při diagnostických a zkušebních testech. eSTAR a její autorizovaní poskytovatelé služeb neposkytují službu zálohování a nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakýchkoliv osobních dat nebo softwaru.
2. eSTAR nepřebírá žádnou odpovědnost nebo závazky nad rámec uvedený v tomto záručním listu.
3. eSTAR si vyhrazuje právo na změnu specifikace produktu, funkce, záruční detaily a servisní obsah kdykoliv bez zvláštního oznámení.
4. Tato záruka je platná pouze v případě předložení záručního listu obsahující název modelu, datum zakoupení, výrobní číslo, razítko/podpis distributora.

9.7" Tablet Android 4.2

**Model No: eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW
QUAD CORE**



e-star

NL

Welkom

Dank u wel voor de aanschaf van deze tablet.

Het brengt u veel gemak voor uw bedrijf (het ondersteunt Word, Excel, kan e-mails verzenden en ontvangen ...) en entertainment (het ondersteunt 3D games, chatten, het afspelen van films, eBooks).

Doordat het draait op **Android 4.2**, met een 2,0 GHz Quad Core-processor en het een zeer gevoelige capacitef touchscreen heeft, is het een geweldige ervaring voor u als gebruiker.

Raadpleeg voordat u begint deze gebruikershandleiding zorgvuldig.

Belangrijke mededelingen

- De nieuwe batterij blijft het beste in conditie na 2-3 keer volledig op- en ontladen.
- Wanneer het volume tijdens het gebruik van de hoofdtelefoon te hoog is, kan het gehoorschade veroorzaken. Zet het volume van de speler op een gematigd niveau en beperk de gebruikerstijd.
- Koppel de tablet niet ineens los tijdens het formatteren of up- en downloaden, dit kan leiden tot programmafouten
- Maak de tablet nooit zelf open, en gebruik geen alcohol, thinner of benzeen om het oppervlak te reinigen.
- De tablet niet gebruiken tijdens het rijden of wandelen.
- De tablet is niet vocht- en waterbestendig. Gelieve niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
- Laat het niet vallen op een harde ondergrond, hierdoor kan het scherm beschadigen.
- Upgrade de firmware niet zelf. Dit zou schade aan uw tablet kunnen veroorzaken.

Belangrijke informatie

- De batterij zal het beste werken en blijft het beste in conditie nadat hij 2-3 keer volledig is opgeladen en ontladen.
- Het gebruik van een hoofdtelefoon met overmatig geluid kan uw gehoor beschadigen. Daarom verzoeken wij u de audio player derhalve aan te passen en een goede keuze te maken voor wat betreft het gebruik van tijd.
- Koppel tijdens het formatteren of het up- of downloaden van documenten of programma's de Tablet PC niet ineens los, dit kan leiden tot beschadiging van de programma's.
- Demonteer de Tablet PC niet zelf, gebruik geen alcohol, thinner of benzeen voor het reinigen van het oppervlak van de Tablet PC.
- Gebruik geen Tablet PC tijdens het rijden of wandelen.
- Tablet PC's zijn niet bestand tegen vocht en water.
- Laat het apparaat niet vallen en druk niet te hard op het scherm, omdat het hierdoor kan worden beschadigd.
- Update de firmware niet zelf. Het kan schade aan uw Tablet PC veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften

Lees voordat u het apparaat gebruikt alle informatie zorgvuldig door om schade aan het apparaat, uzelf of anderen te voorkomen.

Waarschuwing: pas op voor het veroorzaken van elektrische schokken, brand en explosies.

Gebruik geen beschadigde voedingskabels of kabels en losse stopcontacten.

Raak het elektriciteits snoer niet aan met natte handen en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

Buig of beschadig het elektriciteits snoer niet.

Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen en raak het apparaat niet aan met uw natte handen.

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader.

Laat het toestel en de lader niet vallen en breken.

Gebruik geen batterijopladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.

Gebruik het apparaat niet tijdens onweer. Het kan leiden tot afname van de prestaties van het apparaat en het verhoogt het risico op een elektrische schok.

Gebruik batterijen en opladers die goedgekeurd zijn door eStar, ze zijn speciaal ontworpen voor uw apparaat. Het gebruik van een incompatibele lader kan leiden tot ernstige schade aan het apparaat. Verbrand het apparaat nooit. Voor het recyclen van het apparaat, volg alle geldende lokale regels en eisen. Plaats het apparaat in geen geval op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron of fornuizen en radiatoren. Oververhitte batterijen kunnen ontploffen. Plet of doorboor het apparaat in geen geval. Zorg ervoor dat het apparaat niet onder externe druk komt te staan, dit kan leiden tot interne kortsluiting en oververhitting.



Dit symbool geplaatst op het product of de gebruikershandleiding duidt erop dat uw elektrische of elektronische apparatuur aan het einde van zijn gebruiksduur apart van ander huishoudelijk afval moet worden ingezameld. Het maakt gebruik van een apart inzameling en recycling systeem. Beste gebruiker - Bescherm uzelf en de omgeving, door bij te dragen aan bescherming van de natuur voor de toekomstige generaties.

Trage, onbruikbare batterijen en accu's verwijderen.

Gooi ongeschikte batterijen en accu's in een speciale container die is gelabeld met het batterij en/of accu collectie teken.

Gooi batterijen en accu's niet weg bij het algemene gemeentelijke afval.

U kunt informatie over inzameling en recycling op de website vinden van het ministerie van Milieu en andere informatieve publicaties.

Het apparaat en de laders moeten zorgvuldig worden beheerd en gebruikt.



CE Marking op het product (of het pakket) toont aan dat het wordt vervaardigd in Europa of een andere plaats in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, hulp en milieu eisen van de Europese Unie.



Het RoHS logo geeft aan dat de onderdelen zijn gemaakt van gerecyclede materialen.

Veiligheidseisen

Bescherm het apparaat en de opladers tegen schade

- Zorg ervoor dat het apparaat is beschermd tegen kou of warmte.
- Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en de levensduur van het apparaat en de batterij afnemen.
- Laad het apparaat onder geen beding op met een beschadigde oplader.

Waarschuwing: wanneer u het apparaat gebruikt in een gesloten ruimte, lees dan alle veiligheidsvoorschriften en instructies.

Zorg dat uw apparaat altijd is uitgeschakeld waar gebruik niet is toegestaan.

Volg alle regels voor de beperking van het gebruik van mobiele apparaten op bepaalde locaties.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten.

De meeste elektronische apparaten gebruiken radiofrequente signalen. Uw apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Plaats uw apparaat niet in de buurt van een pacemaker.

- Probeer indien mogelijk het apparaat niet te houden op minder dan 15 cm afstand van de pacemaker; uw apparaat kan storing veroorzaken op de pacemaker.
- Als u het apparaat toch moet gebruiken, houd het dan op minstens 15 cm afstand van de pacemaker.
- Om de kans op storing met de pacemaker te verminderen, houdt het apparaat aan de andere kant van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt.

Gebruik uw apparaat niet in het ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur, waarvan de radiofrequenties verstoord kunnen worden

Indien u gebruik maakt van medische apparaten, moet u contact opnemen met de fabrikant van het apparaat en ervoor zorgen dat het niet zal worden verstoord door radiofrequenties van uw Tabloid PC.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

- Houd u aan de instructies, markeringen en borden.
- Gebruik het apparaat niet wanneer er brandstof wordt getankt (bij tankstations) of op plaatsen in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.
- Houd geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in de buurt van waar het apparaat, zijn onderdelen of accessoires worden bewaard.

Uw belangrijkste verantwoordelijkheid is om veilig te rijden. Gebruik het apparaat nooit tijdens het rijden, als dit wettelijk is verboden. Voor de veiligheid van uzelf en anderen, handel altijd verstandig en onthoud de volgende tips:

Bewaar het apparaat veilig

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen delen of elektronische onderdelen van het apparaat beschadigen.
- Schakel het apparaat niet in als het nat is. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakel deze dan onmiddellijk uit en verwijder de batterij (als het apparaat niet kan worden uitgeschakeld of u kunt de batterij niet verwijderen – niets doen). Maak het apparaat met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter.
- Als de storing van het apparaat wordt veroorzaakt door het vocht, zult u de fabrieksgarantie verliezen.

Gebruik het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen

De opgevangen stof in het apparaat kan de werking verstoren.

Plaats het product niet op een schuin oppervlak

Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar het apparaat niet in een te koude of te warme omgeving. Gebruik het apparaat alleen bij een temperatuur tussen -20-45 °C

- Wanneer u het apparaat achterlaat in een afgesloten voertuig kan het ontploffen, omdat de temperatuur daarin kan oplopen tot 80 °C.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen -20-45 °C.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

- Bij blootstelling aan magnetische velden kan het apparaat disfunctioneren of de batterij kan worden ontladen.

Kaarten met een magnetische strip, waaronder creditcards, telefoonkaarten, bankpassen en elektronische vouchers, kunnen beschadigd raken door magnetische velden.

Bewaar het apparaat niet dichtbij verwarmingsapparatuur of bij dergelijke apparaten zoals bijvoorbeeld magnetrons, kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Uw apparaat kan oververhit raken en ontvlammen.

Laat het apparaat niet vallen en sla er niet op.

- U kunt het scherm van het apparaat beschadigen.
- Het apparaat of onderdelen ervan kunnen beschadigd raken of disfunctioneren wanneer ze verbogen en vervormd zijn.

Bescherm uw ogen tegen de schadelijke effecten van lichtflitsen

De kamer waar u het apparaat gebruikt moet tenminste minimaal verlicht zijn, houd daarnaast het scherm niet te dicht bij uw ogen.

- Het voor een lange tijd bekijken van films of spelen van videogames, met als gevolg blootstelling aan fel licht, kunnen tijdelijk uw visie verminderen. Als u onaangename symptomen op voelt komen, schakel dan het apparaat onmiddellijk uit.

Gebruiksvoorwaarden voor een maximale levenscyclus van de batterij en oplader

Laad de batterij niet langer op dan een week achtereen. Overladen kan de levensduur verkorten.

- Batterijen die niet worden gebruikt ontladen na verloop van en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer deze niet gebruikt wordt.

Gebruik batterijen, opladers, accessoires en extra onderdelen alleen als ze zijn goedgekeurd door de fabrikant.

- Gebruik van niet-originele batterijen en opladers zouden kunnen leiden tot een verkorting van de levensduur en verkeerde werking van het apparaat.
- eStar kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires niet zijn goedgekeurd door eStar.

Bescherm uw gehoor tijdens het gebruik van een koptelefoon

- Te hard geluid kan uw gehoor beschadigen.
- Hard geluid tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet voor het aansluiten van de geluidsbron het geluid altijd laag en zet de parameter op het minimale volume dat nodig is om een gesprek of muziek te kunnen horen.
- Als u in een droge ruimte bent kan een koptelefoon statische elektriciteit produceren. Vermijd het gebruik van een hoofdtelefoon in een droge omgeving of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u de hoofdtelefoon aansluit op het apparaat.

Tref tijdens het lopen of bewegen veiligheidsmaatregelen

Let altijd op de omgeving om letsel bij uzelf of anderen te vermijden.

Open, wijzig of repareer uw apparaat niet zelf

U verliest uw fabrieksgarantie wanneer u wijzigingen of aanpassingen maakt.

Om het apparaat te laten repareren, kunt u het naar een eStar Klantenservicepunt brengen.

Plaats geen verf of stickers op het apparaat

Verf of stickers kunnen bewegende delen laten vastlopen en de prestaties van uw apparaat verstoren.

Schoonmaak instructies voor het apparaat:

- Maak uw apparaat en oplader schoon met een doek of spons.
- Gebruik geen chemicaliën of desinfecterende middelen

Gebruik het apparaat niet, als het scherm kapot of beschadigd is

Gebroken glas kan verwondingen veroorzaken aan uw gezicht en armen. Om het apparaat te repareren, kunt u het naar een eStar Klantenservicepunt brengen.

Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt

Laat reparaties aan het apparaat alleen over aan gekwalificeerde professionals

Laat specialisten die niet gekwalificeerd zijn uw toestel niet repareren, zij kunnen het apparaat beschadigen en u verliest ook de garantie van de fabrikant.

Wees voorzichtig met het gebruik van geheugenkaarten

- Haal de geheugenkaart er niet uit wanneer het apparaat gegevens aan het up- of downloaden is, dit kan leiden tot gegevensverlies en /of schade aan de kaart of het apparaat.
- Bescherm kaarten tegen schokken, statische elektriciteit en elektrische storingen veroorzaakt door andere apparaten.

Raak de goudkleurige contactpunten of polen van de geheugenkaart niet aan met uw vingers of metalen voorwerpen. Als de kaart vuil is, veeg het dan schoon met een zachte doek.

Bescherm uw persoonlijke en andere belangrijke gegevens

- Vergeet niet een back-up te maken van uw gegevens, wanneer u uw toestel gebruikt. eSTAR is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens.
- Als u heeft besloten uw apparaat van de hand te doen, maak dan een back-up van alle opgeslagen data. Herstel daarna de fabrieksinstellingen, zodat andere personen niet in staat zijn om uw gegevens te gebruiken.

Deel geen materialen die worden beschermd door auteursrechten

Verspreid geen materialen die u heeft opgeslagen en die worden beschermd door


auteursrechten zonder toestemming van de eigenaar, dit kan in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele juridische zaken, die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Technische gegevens


- 9.7", 2048*1536 ClearView Screen Technology, 5-point capacitief touchscreen;
- Ondersteund WI-FI;
- Intel 3735D, 2.0 GHz*4core;
- Android 4.2 Jelly bean systeem;
- Ondersteunt automatische rotaie van het beeldscherm staand en liggend;
- Ondersteunt Webbrowseren, online chatten, online video, online games, downloaden etc;
- Geïntegreerde Intel HD Graphics Gen7LP * 4 core GPU, 3 D voor een vloeiend effect;
- Ondersteunt meerdere audio formaten zoals MP3, WMA, AAC, APE, FLAC etc;
- Camera achter – 0.3M pixels, back camera – 2.0M pixels, ondersteunt network video oproep functie;
- Ondersteunt JPG BMP PNG formaten zoals fotobrowsing, roteren, automatisch afspelen;
- USB2.0 hoge snelheid transmissie;
- Ingebouwde microfoon en langdurige opname functie, ondersteunt e-books;
- Extra lange standby tijd;
- Ondersteunt Micro SD kaart; Ondersteunt OTG functie, kan opslagruimte uitbreiden;

Basisbediening

Inschakelen

Houd als het apparaat uit is de “” lang ingedrukt om het in te schakelen.

Uitschakelen

Als het apparaat aan is druk dan 3 seconden op de “” knop, in het volgende scherm selecteert u “Power off /zet uit” om uit te schakelen.

Slaapstand

Onder normale gebruiksomstandigheden van de machine, kunt u kort op de aan/uit knop drukken om het apparaat in slaapstand te zetten, het scherm zal nu sluiten. Wanneer u de aan/uit knop nogmaals kort indrukt kunt u uw activiteiten hervatten. U kunt deze functie gebruiken om het stroomverbruik te verminderen.

Power reset

Als uw computer afsluit tijdens het gebruik, kunt u het uitschakelen en opnieuw opstarten door te drukken op de toets “reset”.

Schermtime-out

Wanneer u de computer gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, zonder een willekeurige toets in te drukken, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld.

Druk kort op de “” knop om het scherm weer te activeren;

Als het nodig is om de time-out functie van het scherm uit te schakelen, kunt u de optie [Screen time out/Schermtime-out] onder het kopje [display] veranderen in “Never/Nooit”.

Een Micro SD kaart gebruiken

Nadat dit apparaat is aangesloten op de computer, ziet u twee bewegende schijven. De eerste is de ingebouwde geheugenschijf van dit toestel en de andere is de schijf voor de Micro SD kaart. Als er geen kaart is geplaatst, kan de tweede schijf niet worden geopend. Dit apparaat ondersteunt de uitbreiding van een Micro SD kaart van 128MB tot en met 32GB.

Plaatsen van de Micro:

Plaats de Micro SD kaart met de tekst naar boven, licht duwend in de geheugenkaartsleuf, totdat de kaart vastklikt. Nu kunt u het geheugen van de Micro SD kaart gebruiken.

De SD kaart verwijderen:

Duw voorzichtig op de Micro SD kaart totdat deze loskomt van het apparaat en u het kunt verwijderen.

Batterij:


Dit toestel heeft een hoge capaciteit Polymer batterij.

Het verbruik van de batterij hangt af van het volume, de soorten bestanden die gebruikt worden en de handelingen. Het apparaat kan door de gebruiker worden ingesteld om batterijen te besparen met “user define power off time” of “display setup”.

Opladen:

Dit apparaat kan worden opgeladen via de USB-poort, u kunt ook gebruikmaken van een DC lader:

Neem de DC lader, steek de stekker in het stopcontact met AC 220V (uitgangsstroom 2000 mAh, uitgangsspanning 5V ~ 5.2V)), en sluit vervolgens de DC-aansluiting aan op het apparaat middels de DC-in aansluiting.

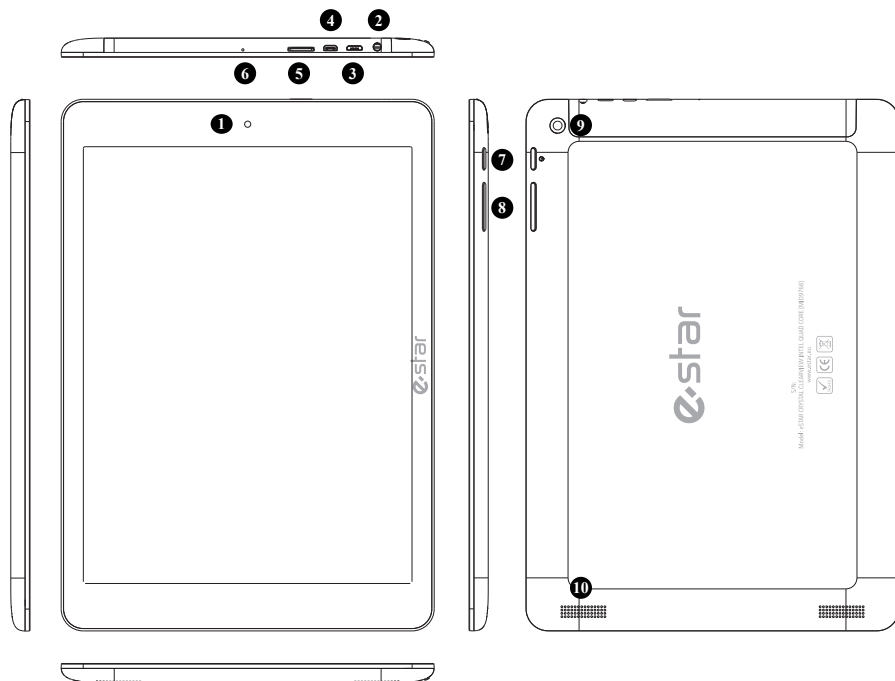

1. Front camera;
2. earphone socket;
3. USB socket;
4. Mini HDMI socket;
5. SD(HC) card socket;
6. MIC;
7. Power switch;
8. Volume +/- key;
9. Rear camera;
10. Loudspeaker.

Instellingen.

Selecteer in het hoofdmenu de optie “Instellingen” om toegang te krijgen tot de map System Set.

Beschrijving van de functies

1. Wi-Fi

Wi-Fi: ON/OFF de draadloze verbinding

Wi-Fi instelling: druk op het “■” icoon, en voer de WI FI netwerkgegevens in

2. Datum gebruik

Weergave datum gebruik

3. Geluidsinstellingen

Volume: stel het volume van mededelingen, media en de wekker in.

Meldingen: een beltoon selecteren om u te waarschuwen voor gebeurtenissen en meldingen

Aanraakgeluiden: na aanraking geeft het Touchscreen een geluid

Geluid schermvergrendeling: na vergrendelen geeft het Touchscreen een geluid

4. Weergave instellingen

Helderheid: De helderheid van het scherm aanpassen

Achtergrond: u kunt de achtergrond kiezen van Super-HD player en achtergrond

Slaapstand: Stel de standby-tijd van de screensaver in. Als het apparaat op standby-schermb beveiliging staat, is de WI-FI-functie uitgeschakeld om stroom te besparen, wanneer u dit ongedaan maakt, wordt de WI-FI-functie automatisch in 10 seconden ingeschakeld.

Accelerometer coordinate system: u kunt het Accelerometer coordinate system instellen

Schermbaanpassing: Wordt gebruikt om de maat aan te passen aan het programma

5. Opslagruimte

Controleer het PMP geheugen en de beschikbare opslagruimte

6. Apps

Hier kunt u applicaties bekijken, installeren en beheren.


7. Beveiliging

Schermbaanpassing, schuiven, PIN, wachtwoord en andere instellingen

Maak het wachtwoord zichtbaar: Bekijk het wachtwoord tijdens het typen

Onbekende bron: laten installeren van niet-Google Market applicaties, de standaardinstelling is geopend

8. Taal & invoer

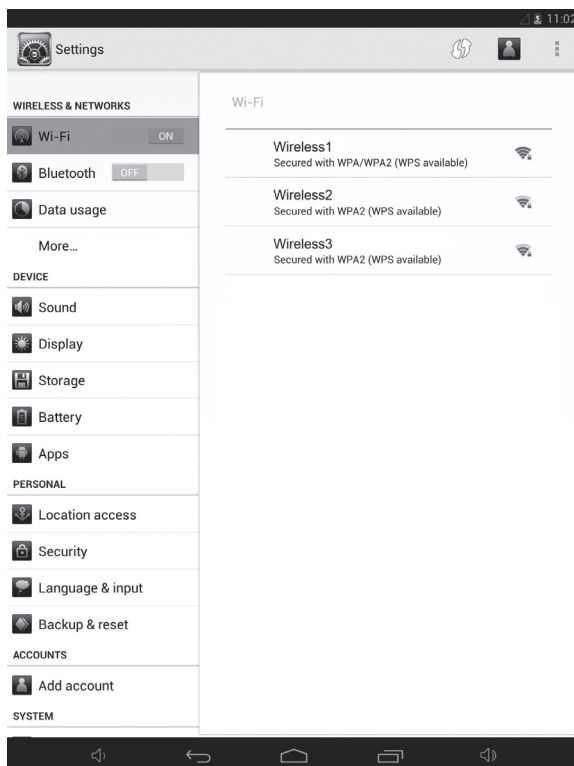

Taal en regio instellingen, invoer methode etc. Functie opslag

9. Backup & reset

Hier kunt u een back-up maken, apparaat instellingen en data herstellen

10. Datum& tijd

Stel de datum, tijd, tijdzone en tijdweergave in

11. Over het apparaat



Controleer de software van het apparaat en andere informatie

De computer aansluiten

Dit apparaat kan worden aangesloten via de USB-kabel op de personal computer, u kunt gegevens kopiëren of verwijderen. Stappen:

1. Sluit het apparaat via de USB-kabel aan op de USB poort van de PC, dan verschijnt er op het scherm “USB already connected/ USB is al aangesloten” bekijk de opties.

2. Klik op “USB already connected/ USB is al aangesloten “ bekijk de opties, kies “open USB storage devices”, en nu kunt u uw tablet gebruiken als USB-opslag.

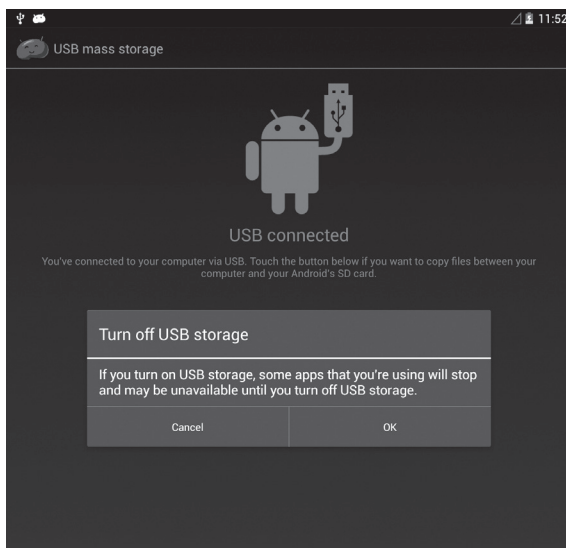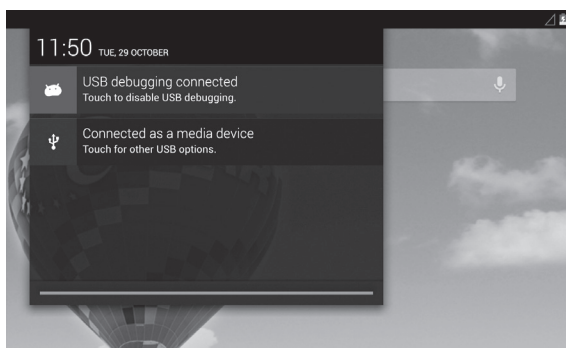

Oplossingen voor problemen

1. Wat is een APK bestand? Heeft het iets te maken met Android PMP?

A: APK is de afkorting van Android Package, het Android installatie pakket. Door het APK bestand kan het Android systeem direct geïnstalleerd worden in PMP players.

2. Hoe kom ik aan de APK applicatie

A: U kunt het downloaden en installeren via de PC, u kunt ook online kiezen voor “Android market” om de app te downloaden en te installeren.

3. Waarom werkt de WIFI verbinding niet

A: Als het apparaat op standby-schermb beveiliging staat, is de WI-FI-functie uitgeschakeld om stroom te besparen, wanneer u dit ongedaan maakt, wordt de WI-FI-functie automatisch in 10 seconden ingeschakeld.

4. Waarom werken sommige gedownloade APK programma's niet goed

A: APK software, meestal gedownload door de gebruiker, zonder goed getest te zijn. Het wordt niet ondersteund door een deel van de hardware en software voor Android-systeem, zodat ze niet uitwisselbaar zijn en niet de normale werking kunnen uitvoeren.

5. Waarom wordt een aangesloten oplader niet weergegeven op het scherm

A: Wanneer de batterij helemaal leeg is, heeft de DC lader minstens een half uur of meer nodig om de oplaadstatus te tonen.

6. Waarom werkt de zwaartekracht functie niet?

A: Deze machine ondersteunt gevoel voor zwaartekracht, sommige applicaties ondersteunen niet de zwaartekracht inductie-functie, en kunnen het scherm van de schakelfunctie niet realiseren, dit is een tekortkoming van de software-ondersteuning.

7. Het apparaat start niet op

- 1) Controleer de batterij
- 2) Sluit de AC-adapter na inspectie weer aan
- 3) Indien het na het opladen nog steeds niet opstart, neem dan contact op met onze klantenservice

8. Ik hoor geen geluid door de hoofdtelefoon.

- 1) Controleer of het volume niet op 0 staat
- 2) Controleer de verbinding van de hoofdtelefoon

9. Het opladen van het apparaat vertoont afwijkingen

- 1) Wees zeker van het gebruik van de juiste lader die voldoet aan de eisen van het apparaat.
- 2) Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op een computer met een USB kabel, tijdens het opladen.

10. Waarom wordt een gedownloade video niet afgespeeld

Dit apparaat kan videobestanden afspelen, echter vanwege het videoformaat, de coderingsmethode, resolutie, verschillende waarden en codes in de parameters, kan dit ertoe leiden dat sommige videobestanden niet of onregelmatig worden afgespeeld. Het is raadzaam om third party software te gebruiken, het bestandsformaat te converteren en vervolgens te kopiëren naar het apparaat om af te spelen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.estar.eu

9.7" Tablet Android 4.2

Model č.: eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW QUAD CORE



e-star

SK

Bud'te vítaný!

Ďakujeme vám za nákup tohto tabletu.

Tablet poskytnete Vám veľa možností pre Váš byznis (podporuje Word, Excel, môžete poslať a dostávať e-maily...) a zábavu (podporuje 3D-hry, chat, pozeranie filmov, eBooks.....).

Práca s **Androidom 4.2**, ktorý má 2.0 GHz procesor Quad Core a rýchlo odpovedajúcu dotykovú obrazovku, prinesie Vám zázračný užívateľský zážitok.

Pred začiatkom použitia prosím prečtete starostlivo označte túto užívateľskú príručku.

Dôležité poznámky

- Nová batéria bude ideálne fungovať po 2- 3 krát úplnom nabití a vybití.
- Počas použitia slúchadla, ak hlasitosť je nadmierné vysoká, to môže spôsobiť poškodenie sluchu. Tak nastavte prosím hlasitosť prehrávača na strednej úrovni a určite optimálny čas použitia.
- Neopdojujte rýchlo tablet počas formátovania, odsunutia alebo sťahovania dokumentov a programov, pretože to môže priviesť k poškodeniu programov.
- Nedemontujte tablet samostatne; nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlo alebo benzín pre vyčistenie povrchu tabletu.
- Nepoužívajte tablet počas riadenia alebo chodenia.
- Tablet nie je odolný proti vlhkosti a vode. Nepoužívajte ho za vlhkých podmienok.

Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged. Nepodrobte tablet silným uděram a neházejte ho, pretože obrazovka môže byť poškodená.

- Neobnovujte samostatné firemné programové vybavenie. Toto môže spôsobiť škodu vášmu tabletu.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím prečítajte si tento navod, riad'te sa týmto návodom a inštrukcciami v ňom uvedenými aby vyhnúť sa poškodeniu zariadenia, sebe alebo iných osôb.

Pozor: vyhýbajte sa spôsobeniu elektrického údera, požiaru a výbuchu.

Nepoužívajte poškodené silové drôty alebo káble a neupevnené elektrické zásuvky.*/ Nedotýkajte sa silového kábla vlhkými rukami a nezapojujte nabíjač, keď ho držíte za kábel.

Neohýbajte a nepoškod'te sieťový kábel.

Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania a nedotýkajte sa zariadenia vlhkými rukami.

Nespôsobte krátke spojenie nabíjača.

Neházejte a nezlomte nabíjač alebo zariadenie.

Nepoužívajte nabíjačky a akumulátory, ktoré nesú schválené výrobcom.

Nepoužívajte zariadenie počas búrky. Toto môže spôsobiť pokles výkonu zariadenia a zvýšiť riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

Používajte batérie a nabíjačky schválené eSTAR, ktoré sú špeciálne urobené pre vaše zariadenie.

Použitie nekompatibilnej nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia.

Nikdy nezapaľujte zariadenie.

Pre recykláciu zariadenia dodržiavajte lokálne pravidla a požiadavky.

Nikdy neumiestňujte zariadenie na vykurovacích zariadeniach, ako napríklad mikrovlny alebo kachle a vykurovacie telesá.

Prehriate batérie môže spôsobiť výbuch.

Under no circumstances do not Do not squeeze or puncture the device. Nikdy netlačte a neprerazte zariadenie.

Make sure that the device is not under external pressure, as this may result in short-circuit inside the device or the device may overheat. Presvedčíte sa, že zariadenie nie je pod vonkajším tlakom, pretože toto môže mať za následok skrat vnútri zariadenia alebo zariadenia môže prehoriť.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Vážení užívatelia, chráňte seba a okolné životné prostredie, používajte príležitosť prispieť k ochrane prírody pre budúce generácie

Neaktívne, nepoužiteľné batérie a akumulátory sú akceptované na internetovej stránke eSTAR.

Vyhadzujte nevhodné batérie a akumulátory v špeciálny kontajner pre takový odpad.

Použité batérie a akumulátory nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu.

You can get the information about collection and recycling on site, on website of Ministry of Environment and other informational publications.

Device and it's chargers should be managed and utilised carefully

Môžete získať informáciu o zbieraní a recyklovaní na internetovej stránke eSTAR, na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia a v iných publikáciách.



CE značka na produkte (na obale) znamená, že tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktorá sa naň vzťahuje.



Značka RoHS znamená, že detail sú vyrobené z recyklovaných

Bezpečnostné požiadavky

Chráňte zariadenie a nabíjačku proti poškodeniu.

- Presvedčte sa, že zariadenie je chránené pred chladom alebo teplom.
- Extrémny teploty môžu deformovať Vaše zariadenie a zmenšiť náboj a životnosť zariadenia a batérie.
- Nikdy nenabíjajte zariadenie poškodenou nabíjačkou.

Pozor: pri použití zariadenia v nebezpečných pásmách, dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia a inštrukcie.

Vždy vypínajte vaše zariadenie, keď jeho použitie je zakázané.

Dodržujte všetky pravidlá obmedzovania použitia mobilných zariadení v určitých lokalitách.

Nepoužívajte vaše zariadenie s inými elektronickými spotrebičmi.

Väčšina elektronických zariadení používa rádiový frekvenčné signály. Vaše zariadenie môže rušiť prácu iných elektronických spotrebičov.

Nedávajte vaše zariadenie blízko zdrojov tepla.

- Ak je to možné, nepoužívajte vaše zariadenie bližšie než 15 cm od zdrojov tepla; vaše zariadenie môže byť poškodené.
- Pokiaľ potrebuje používať zariadenie, držte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od zdrojov tepla.
- Za účelom zmenšenia interakcií s kardiostimulátorom, držte zariadenie na opačnej strane tela.

Nepoužívajte vaše zariadenie v nemocnici alebo blízko ku lekárskeym prístrojom, rádiová frekvencia ktorých môže byť vyrušená

V prípade, ak používate nejakú lekársku pomôcku, kontakt, práca ktorej môže byť vyrušená rádiovými frekvenciami vášho tabletu, kontaktujte výrobcu.

Vypnite zariadenie, keď ste blízko potenciálne výbušných miest

- Vždy dodržiavajte pokyny inštrukcie, označenia a náznaky.
- Nepoužívajte zariadenie v miestach tankovania (na benzínovej pumpe) alebo v miestach blízko palív alebo chemikálií.
- Neuskladajte zariadenie, jeho časti alebo príslušenstvo blízko horľavých kvapalin, paliva alebo výbušných materiálov.

Musíte riadiť bezpečne. Nikdy nepoužívajte zariadenie počas riadenia, ak zákon to zakazuje.

Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb vždy postupujte múdro, a nezabudnite na tieto typy:

Skladujte zariadenie v bezpečnom mieste

- Vlhkosť a tekutiny všetkých druhov môžu poškodiť časti alebo elektronické systémy zariadenia.
- Nezapínajte zariadenie keď je vlhké. Ak zariadenie je už zapnuté, okamžite ho vypnite a vyberte batériu (ak zariadenie nemôže byť vypnuté alebo nemôžete vybrať batériu - nerobíte nič). Utrite zariadenie uterákom a odneste do servisu.
- Ak zlyhanie zariadenia je spôsobené vlhkosťou, stratíte záruku výrobcu.

Nepoužívajte zariadenie v prašných, špinavých miestach

Zásah prachu vnútri zariadenia môže prekážať jeho fungovaniu.

Neumiestňte zariadenie na šikmej ploche

Ak zariadenie spadne, môže byť poškodené.

Nepracujte s zariadením vo veľmi studených alebo teplých miestach.

Používajte zariadenie len pri teplotách -20–45 °C

- Zariadenie, zanechané v zatvorenom aute, môže vybuchnúť, keď teplota vnútri dosiahne 80 °C.
- Nepracujte dlho s zariadením pri priamom slnečnom svetle (napríklad, na prístrojovom panelu auta).
- Skladujte akumulátor pri teplotách -20–45 °C.

Nepracujte s zariadením blízko magnetických polí

- Kvôli efektu magnetických polí zariadenie môže začať pôsobiť nesprávne alebo batéria môže byť vyradená z prevádzky.

Karty s magnetickým prúžkom, včítane kreditok, telefónnych kariet a elektronických dokladov, pod vplyvom magnetického poľa môžu byť poškodené.

Nepracujte s zariadením blízko vykurovacích teles, zdrojov žiarenia mikrovln, pekáčov alebo vysokotlakových kontajnerov

- Batériové prenikanie mohol by javiť sa.
- Zariadenie môže byť prehriaté a zapáliť sa

Neházejte a nepodrobte úderom vaše zariadenie.

- Môžete rozbiť obrazovku zariadenia.
- Zariadenie alebo jeho časti môžu byť poškodené alebo môžu začať nesprávne fungovať keď sú ohnuté a deformované.

Chráňte vaše oči od škodlivého pôsobenia obrazu

Izba, kde používate vaše zariadenie, musí byť osvetlená aspoň minimálne, taktiež nedržíte obrazovku veľmi do očí.

- Dlhodobé pozeranie filmov alebo videohry pri veľmi jasnom svetle obrazovky môžu byť dočasne zhoršiť váš zrak. Ak pocítite nepríjemné, okamžite vypnite zariadenie.

Pracujte s zariadením tak, aby zabezpečil maximálnu životnosť batérie a nabíjačky

Nenabíjajte akumulátor dlhší než behom jedného týždňa od. Príliš dlhé nabitie môže krátiť životnosť akumulátorov.

- Ako batéria dlho nebyla použitá, ona bude vybitá a bude potrebné dobiť batériu pred použitím.
- Odpojte napájací USB adaptér, keď ho nepoužívate.

Používajte iba nabíjačky, káble a príslušenstvo, ktoré schválil výrobca.

- Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.
- eSTAR nemôže nest zodpovednosť za užívateľskú bezpečnosť, keď oni používajú príslušenstvá, ktoré nesú autorizované eSTAR.

Chráňte váš sluch pri použití slúchadiel

- Príliš hlasitý zvuk môže poškodiť váš sluch.
- Hlasitý zvuk počas riadenia môže spôsobiť nehodu.
- Pred pripojením k zdroju zvuku vždy zmenšite hlasitosť a nastavte parametry minimálnej hlasitosti, nutný pre počúvanie konverzácie alebo hudby.

- Ak sa nachádzate v suchom mieste, slúchadlá môžu produkovať statickú elektrinu. Vyhnite sa použitím slúchadiel v suchých miestach, alebo pred pripojením slúchadiel k zariadeniu dotknite ich do kusu kova, aby zbavili sa statickej elektriny.

Počas chodenia alebo pohybu doržujte bezpečnostné predpisy

Vždy dbajte na životné prostredie aby vyhnúť sa zraneniam sebe alebo iných osôb.

Ak budete demontovať, modifikovať alebo opravovať vaše zariadenie

Stratíte záruku výrobcu, ak samostatne urobíte akékoľvek zmeny alebo modifikácie.

Za účelom opravenia zariadenia prineste ho do servisu eSTAR.

Nefarbajte a nelepte nálepky na zariadenie

Farba a nálepky môžu zasahovať do pohyblivých dielov a poškodiť prácu vášho zariadenia.

inštrukcie na čistenie zariadenia:

- Čistite vaše zariadenie uterákom alebo špongiou.
- Nepoužívajte chemikálie alebo dezinfekčné prostriedky

Nepoužívajte zariadenie, ak obrazovka je rozbitá alebo poškodená

Rozbité sklo môže spôsobiť zranenia vášho tváru a rúk. Za účelom opravenia zariadenie obráťte sa do servisu eSTAR.

Používajte zariadenie len pre účely jeho určenia

Ked' používate zariadenie na verejnom mieste pokúšajte sa neprekážať iným osobám

Zariadenie môže byť opravované len kvalifikovaným personálom

Nenechajte nekvalifikovaným špecialistom napraviť zariadenie, pretože môžu poškodiť vaše zariadenie a vy stratíte záruku výrobcu.

Používajte pamäťovou kartu opatrne

- Nevytahujte pamäťovú kartu behom stiahnutia alebo odsunutia informácií, pretože to môže viesť k strate dát a (alebo) poškodiť kartu alebo zariadenie.
- Chráňte karty proti skokom napätia, statickej elektrine, a elektrickému šumu, spôsobenému inými zariadeniami.

Nedotýkajte prstmi alebo kovovými predmetami kontaktov zlatej farby pamäťovej karty.

Ak tie sú špinavé, čistite kartu mäkkou látkou.

Chráňte vaše osobné a iné dôležité údaje

- Nezabudnite zálohovať vaše údaje pri použití vášho zariadenia. eSTAR nie je zodpovedný za stratu údajov.
- Ak ste rozhodli sa disponovať vaše zariadenie, urobte backup (založné kopie) všetkých údajov, uložených v ňom. Potom obnovte výrobné nastavenia, aby druhí účastníci nemohli používať vaše údaje.

Nešírte materiály, ktoré sú chránené autorskými právami

Nedistribujte materiály ktoré ste zaznamenali, a ktoré sú chránené autorskými právami, bez oprávnenia vlastníka, aby neporušil autorské práva. Výrobca nie je zodpovedný za právne otázky, ktoré sú spojené s nezákonným použitím údajov spotrebiteľom.

Kľúčové funkcie


- 9.7", 2048*1536 ClearView Screen Technology Technológia obrazovky
Kapacitnádotyková obrazovka 5 Point touch;
- Podporuje WI-FI Network;
- Boxchip Intel 3735D , 2.0 GHz*4core;
- Android 4.2 Jelly bean system;
- Podporuje automaticku rotáciu obrazovky horizontálne alebo vertikálne;
- Podpurije Web prehľadávanie, chat online, video online, hry online, načítanie dát atd;
- Integrovaný Intel HD Graphics Gen7LP * 4core, 3 D multifunkčný;
- Podporuje rôzne audio-formaty, ako sú MP3, WMA, AAC, APE, FLAC etc;
- Predná kamera 0.3M pixels, Zadná kamera 2.0M pixels podporuje funkciu video hovorov;
- Podporuje JPG BMP PNG formáty, podporuje prehľadávanie obrazov, rotáciu, automaicku reprodukciu;
- USB2.0 veľká rýchlosť výmeny dát;
- Built-in microphone and long time recording; Support e-book reading;
- Ultra-dlhý režim očakávania;
- Podporuje kartu Micro SD; Podporuje funkciu OTG, môže rozšíriť úložný priestor.

Základné ovládanie

Zapnutie

Vo vypnutom stave stlačte dlho hlavný vypínač ““ na zapnutie prístroja.

Vypnutie

Počas používania stlačte a podržte hlavný vypínač ““ na 3 sekúndy a zobrazí sa dialogové okno na vypnutie prístroja, vyberte “Power off“ na vypnutie prístroja.

Úspora energie

V prípade nepoužívania sa system automaticky uvedie do režimu úspory energie. Stlačte krátko hlavný vypínač na vypnutie obrazovky. Pak stlačte vypínač, aby pokračovať používanie. Tato funkcia sa používa na úsporu energie.

Reštartovanie

Ak počítač prestane fungovať behom operácie, môžete ho vypnúť a reštartovať stlačením tlačidla “reset”.

Doba vypnutia obrazovky

V prípade nepoužívania počítača behom niektorej doby bez stlačenia žiadneho tlačidla, obrazovka vypne sa automaticky.

Stlačte krátko hlavný vypínač ““ pre aktiváciu;

Ak je potrebné deaktivovať funkciu vypnutia obrazovky, stlačte [Screen time out] nádpis [display] a vyberte “Never“.

Používanie karty Micro SD

Po spojení tejto jednotky s počítačom, uvidíte dva výmenných diska. Prvý je disk pamäti pre túto jednotku a iný je disk pre kartu Micro SD. Ak žiadna karta není vložená, druhý disk nemôže byť otvorený. Táto jednotka podporuje objem karty Micro SD od 128MB až do 32GB.

Vloženie Micro:

Dajte Micro SD čelnou stranou hore (strana s textem), a s malým úsilím zatlačte kartu do slotu karty. Zatvorte kryt slotu. Teraz môžete používať údaje umiestnené na karte Micro SD.

Vybratie pamätevej karty SD:

Mierne na kartu zatlačte, pokiaľ sa zo zariadenia neuvoľní.

Batéria:


Toto zariadenie má Polymernou batériu s veľkou kapacitou.

Dostupné trvanie batérievej energie závisí na objemu, typu suborov a operácií. Player môže byť zriadený užívateľom ako “ user define power off time “ alebo “ display setup “ aby ušetriť batériu.

Dobíjanie:

Na dobíjanie prístroja používajte USB zdierku; tiež môžete používať DC zdierku:

- Napájací konektor zasunúť do DC zdierky v prístroji a vidlicu adaptéra zapojiť do sieťovej zásuvky AC 220V (výstupný prúd 2000 mAh výstupné napätie 5V~5.2V).

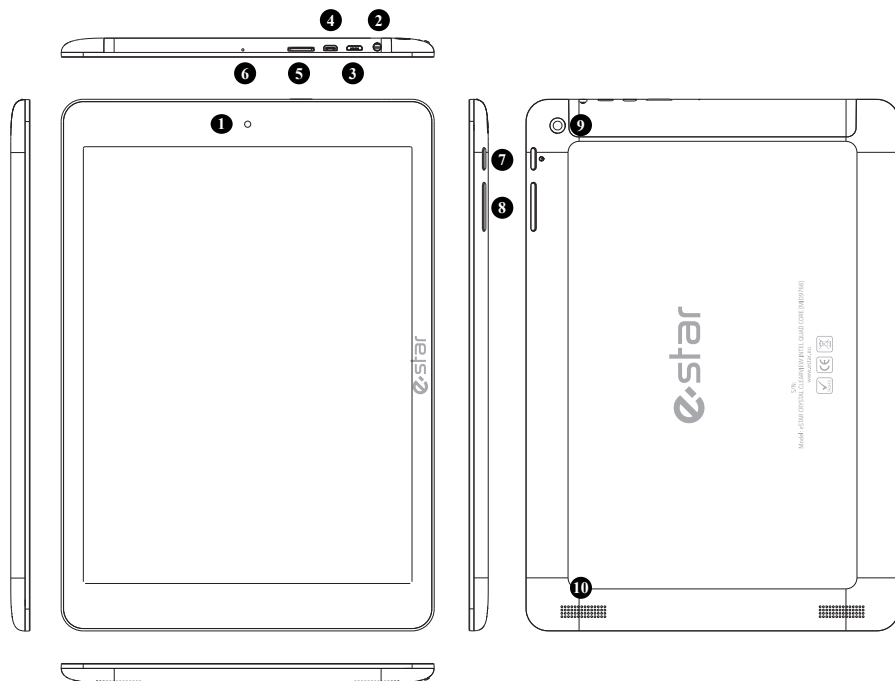

1. Front camera;
2. earphone socket;
3. USB socket;
4. Mini HDMI socket;
5. SD(HC) card socket;
6. MIC;
7. Power switch;
8. Volume +/- key;
9. Rear camera;
10. Loudspeaker.

Nastavenia.

V hlavném menu vyberte tlačidlo “settings” (nastavenia) aby prístupniť Systémový súbor.

Popis funkcií:

1. Wi-Fi

Wi-Fi: ON/OFF bezdrôtové spojenie

Wi-Fi nastavenia: stlačte ikonu “■”, budú viditeľné základné WIFI parametre

2. Dátum použitia

Zobrazuje Dátum použitia

3. Zvukové nastavenia

Zvuk: nastavenia médií a budíka.

Bez zvuku: Kliknite na otvoriť notification bell menu, vyberte položku Bez zvuku.

Zvuk dotyku: pri dotyku dotykovej obrazovky urobí zvukový signál

Zvuk obrazovky: po uzamykaní dotykovej obrazovky urobí zvukový signál

4. Nastavenia obrazovky

Jas: Sada nastaví jas

Tapety: môžete si vybrať tapety z Super - HD playeru

Sleep: Dajte šetrič obrazovky čas mimo prevádzky. Keď zariadenie je v režimu očakávania s zapnutým šetričom obrazovky, funkcia WIFI nefunguje, aby ušetril elektrinu, keď tento režim je vypnutý, funkcia WIFI začína fungovať automaticky za 10 sekúnd.

Úprava obrazovky: Používa sa k nastaveniu veľkosti hier na obrazovke obrazovka

5. Úložný priestor

skontrolujte PMP pamäť a dostupný úložný priestor

6. Aplikácia

Zde môžete pozrieť a inštalovať aplikácie.

7. Bezpečnosť

Screen lock, slide, pattern, PIN, password atd. nastavenia

Urobiť heslo viditeľným: Pozerať na heslo napísané na poli


Neznámy zdroj: umožniť inštalácii non-Google Market aplikácií

8. Jazyk a nastavenia

Jazyk a nastavenia, metóda input atd. Funkcia uloženia

9. Backup a obnovenie

Zde môžete zmeniť nastavenia zariadenia a údaje

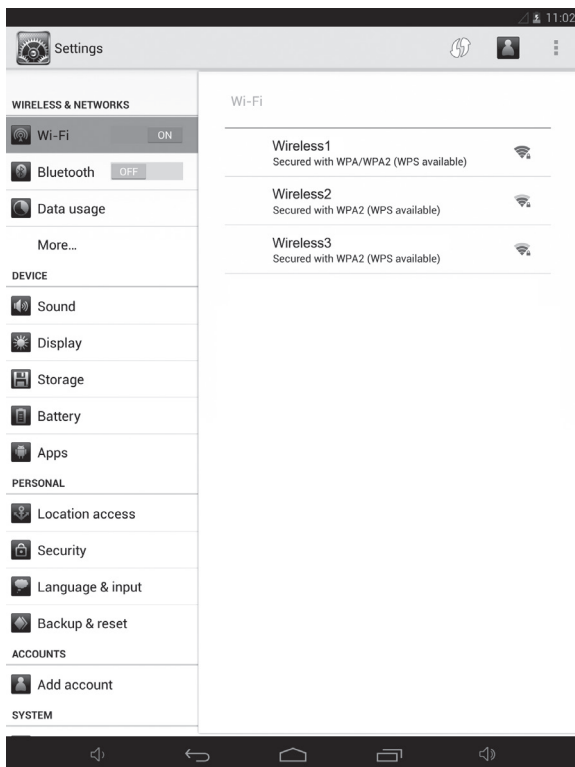

10. Datum a čas

Parametry datuma, času, časového pásma a formátu času na obrazovke

11. O zariadení



Kontrola verzie softwaru zariadenia a iná informacia

Pripojenie k počítaču

Tento prístroj môže byť pripojený k počítaču prostredníctvom USB kábla; môžete kopírovať alebo odstraňovať súbory. Kroky:

1. Pripojte prístroj k počítaču prostredníctvom USB kábla cez USB port počítača, pak na obrazovke objaví sa nadpis “USB already connected”.

2. Stlačte nadpis “USB already connected”, vyberte “open USB storage devices”, i teraz môžete používať tablet ako USB storage zariadenie.

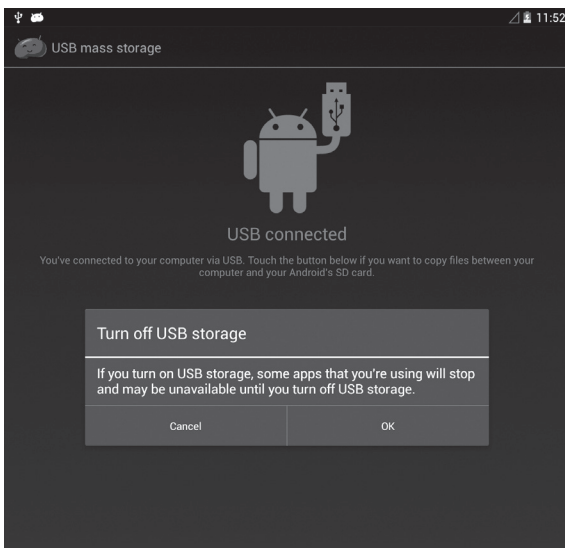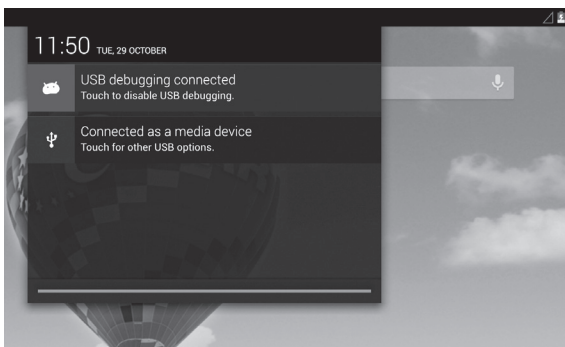

Často kladené otázky

1. Čo je to APK súbor? Ako ten súbor je spojený s Android PMP?

O: APK je zkráka pre Android Package, inštalačný súbor Android. Pomocou APK súborov priamo do systému Android je možno instalovať prehrávače PMP.

2. Ako získať aplikáciu APK

O: Môžete načítať ju pomocou PC-side installation, tiež môžete vybrať "Android market" online pre načítanie a inštaláciu aplikácie.

3. Prečo nefunguje WIFI

O: Keď zariadenie je v režimu očakavania s zapnutým šertičom obrazovky, funkcia WIFI nefunguje, aby ušetril elektrinu, keď tento režim je vypnutý, funkcia WIFI začína fungovať automaticky za 10 sekund.

4. Prečo niektoré sťahnuté APK programy fungujú nesprávne

O: APK softvér, stiahnutý väčšinou užívateľom, je bez kompatibilného testovania, a tiež časť hardvéru a softvéru pre Android systémová verzia má špeciálne požiadavky compatibility, keď nie sú kompatibilné.

5. Prečo pripojený nabíjač nie je zobrazený na obrazovke

A: Keď batéria je extrémne nízka, potrebujete, aby DC nabíjačka minimálne polhodiny sa nabívala, a potom pripojenie sa zobrazí

6. Prečo funkcia gravity induction nefunguje

O: Toto zariadenie podporuje túto funkciu, ktorá môže byť zapnutá dotykcom, ale ne všetky program podporujú túto funkciu, tento softvér podporuje otázky a funkčnosť zariadenia.

7. Prečo prehrávače nefungujú

- 1) Zkontrolujte batériu
- 2) Po kontrole opätovne zapojte ac adapter
- 3) Kedyž po nabití prehrávače znova nefungujú, prosím, kontaktujte servisnú službu

8. Chybá zvuk

- 1) Zkontrolujte úroveň hlasitosti, ktorý môže byť nastavený na 0
- 2) Zkontrolujte pripojenie slúchadiel

9. Problémy s nahrávaním do prehrávača

- 1) Presvedčte sa, že použitie zariadenia sa uskutočňuje v zhode s pokynmi pre fungovanie prehrávača
- 2) Zkontrolujte USB pripojenie

10. Prečo niektoré sťahnuté videa nie je možno normálne pozerať

Tento prehrávač môže byť kompatibilný s Internetovými video súborami, ale kvôli video formátu, metóde kódovania, rýchlosti, rezolúcii, ktoré poskytuje Internet, parametry môžu odlišovať sa, a z toho môže vyplývať, že niektoré video súbory nemôžu byť prehrané alebo sú prehrané nesprávne, je odporúčané používať iný video konverzný softvér, premeniť formát súboru a potom skopírovať súbor do prehrávača a opätovne prehrať video.

Ak chcete získať viac informácií, prosím navštívte www.estar.eu

Ďakujeme Vám za nákup e STAR. Doplňte prosím nákupné detaily a predložte tento list pri každom servisnom zásahu.

Názov modelu	Datum zakúpenia	Výrobné číslo	Predejca Pečiatka/ Podpis

Tato záruka je platná len v prípade predloženia záručného listu obsahujúceho názov modelu, datum zakúpenia, výrobné číslo, pečiatka/podpis predajcu.

ASP informace uvedeno níže:

VSP DATA SK s.r.o

Nova Roznavska 3

831 04 Bratislava

Call centre Phone number : 0850 269 393

Webové stránky : www.estar.eu

Informace o servisních centrech : <http://www.estar.eu/contacts/>

Záručná doba a podmienky:

1. eSTAR je ochotný poskytovať:

(1) bezplatný servis pre originálne výrobky eSTAR predávané zákazníkom, s výnimkou originálneho príslušenstva, po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia tohto originálneho výrobku

(2) bezplatný servis pre originálne eSTAR príslušenstvo -vrátane nabíjačiek, batérií a slúchadiel - po dobu 6 mesiacov od dátumu zakúpenia tohto originálneho výrobku. Vyššie uvedený bezplatný servis sa vzťahuje len na poruchy, originálnych produktov a príslušenstva eSTAR (ďalej len "výrobok (y)"), ktoré vznikli za normálnych podmienok použitia.

2. Vyššie uvedené záruky sa nevzťahujú na nasledujúce položky:

(1) Poškodenie výrobku, ktoré zahŕňa predný kryt, zadný kryt a poškodenie dekoratívnych súčastí

(2) Všetok softvér poskytovaný alebo obsahujúce produkty eSTAR.

3. Doklad o kúpe by mal byť uchovávaný a zákazníkom umožní preukázať začínajúci dátum záručnej doby. V prípade, že zákazník neposkytne doklad o kúpe, považuje sa začínajúce dátum záručnej doby dátumom, kedy výrobok opustil továrňu.

4. V prípade, že dôjde k oprave či výmene výrobkov, záručná doba pre opravené alebo vymenené výrobky je buď:

(1) Pôvodná záručná doba pre výrobky; alebo

(2) Tri mesiace od dátumu opravy či výmeny podľa toho, ktorá doba je dlhšia.

5. Záručnej doby a záručné podmienky sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých výrobkoch a na distribučných krajinách. Servisné a ďalšie po-predajné služby sú poskytované iba na území, kde boli výrobky pôvodne zakúpené.

Zánik záruky:

Záruka sa nevzťahuje ak bola chyba spôsobená niektorú z nasledujúcich akcií:

1. Vada vyplývajúce z použitia produktu iným spôsobom než je ich normálnym a bežným spôsobom, napr nad ich minimálne špecifikácie alebo uvedených v návode na obsluhu, porucha alebo nesprávna funkcia vyplývajúce z použitia nesprávnych napätie.

2. Ak je výrobok poškodený alebo trpia systémovými problémami, pretože užívateľ alebo servisný poskytovateľ, ktorý nemá oprávnenie od eSTAR, opravil, demontovali alebo vykonal úpravy na výrobku alebo zmenil softvér produktu.

3. Ak je pri výrobku alebo jeho časti zistená trhlina, hrdza, medenky, škvrny, korózie, deformácie alebo chýbajúce komponenty .

4. Ak je pri výrobku zistené, že poškriabaniu či škvrny, na ktorejkoľvek časti povrchu výrobku, ktoré môžu vzniknúť dotykom užívateľa pri bežnom použití.

5. Ak sú len 2 mŕtve / svetlé body pixelov LCD (2 body vrátane), ktoré nie sú garantované oproti novému produktu výmenou a autorizovanou záručnou opravou. "Jasné body" - pixely udržiavajú zvyšné svetlé body, keď sa na obrazovke zobrazí pod čiernym pozadím alebo pri nečinné obrazovke; "Mŕtve body" - pixely udržiavajú tmavé alebo čierne body, bez ohľadu na stav obrazovky alebo pozadie displeja.

6. Ak je možné získať informácie potrebné na stanovenie záruky - napríklad sériové číslo produktu, štítok, výrobné číslo, anti-tamper samolepka alebo záručný samolepka - boli odtrhnuté, zmenené, poškodené alebo presunuté. Alebo v prípade, že detaily výrobku uvedené na záručnom liste nezodpovedajú výrobku.

7. Poškodenia vyplývajúce z prírodných alebo človekom spôsobených katastrof alebo inej vyššej moci .

Berte na vedomie:

1. Prosím, uistite sa, že ste vytvorili kópiu alebo zálohu všetkých osobných dát alebo softvéru obsiahnutého vo výrobku pred jeho odoslaním na opravu. Dáta môžu byť poškodené alebo stratené pri diagnostických a skúšobných testoch. eSTAR a jej autorizovaní poskytovatelia služieb neposkytujú službu zálohovanie a nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo poškodenia akýchkoľvek osobných údajov alebo softvéru.

2. eSTAR nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záväzky nad rámec uvedený v tomto záručnom liste.

3. eSTAR si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu, funkcie, záručný detaily a servisný obsah kedykoľvek bez osobitného oznámenia.

4. Táto záruka je platná len v prípade predloženia záručného listu obsahujúce názov modelu, dátum zakúpenia, výrobné číslo, pečiatka / podpis distribútora.

9.7" Tablet-PC Android 4.2

Modell Nr: eSTAR CRYSTAL CLEARVIEW QUAD CORE



e-star

DE

Sehr geehrte Gebraucher,

Vielen Dank Ihnen, daß Sie unser Produkt erworben haben. Diese Betriebsanleitung wurde besonders sorgfältig und grundsätzlich entworfen, deswegen bitten wir Sie, vor der Inbetriebnahme des Tablet-PC-s gründlich sie vorzulesen. Wir haben uns besonders bemüht, eine ausführliche Information über unser Produkt vorzulegen. Leider kann man die Fehler nicht vermeiden und kann es sein, daß irgendwelche Information fehlen wird. Deswegen bitten wir Sie um Verständnis und werden für Ihre Bemerkungen und Vergenauerungen besonders dankbar sein.

Wir tragen keine Verantwortung für fehlende Information und Störungen, falls Sie falsche technische Einrichtung oder Software verwenden werden. Wir sind nicht haftpflichtig für sonstige Unfälle.

Wichtige Information

Der Akku wird voll geladen, falls er 2-3 Mal voll aus- und aufgeladen wird. Falls Sie den Kopfhörer benutzen werden, dann kann eine zu hohe Lautstärke einen Schaden für Ihre Hörleistung verursachen. Deswegen bitten wir Sie, die Lautstärke entsprechend einzustellen, um den Hörschaden zu vermeiden.

Man darf den Tablet-PC nicht zu schnell ausschalten, wenn Sie Dokumente oder Programme entwerfen, installieren oder zuschicken lassen. In Folge dessen können die Fehler in den Programmen entstehen.

Sie dürfen auf keinen Fall selbst den Tablet-PC demontieren. Beim Display Putzen verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Lösemittel oder Benzol. Das kann berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen) von Ihrem Tablet-PC zerstören.

Betreiben Sie keinen Tablet-PC bei der Autoführung, weil das einen Unfall verursachen kann.

Der Tablet-PC tolleriert keine Feuchtigkeit und kein Wasser.

Man darf berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen) vom Tablet-PC nicht zu stark drücken. Sowa kann zum Schaden führen.

Sie dürfen keine Mikroprogramme erneuern. In Folge dessen kann Ihr Tablet-PC zu Störungen führen.

Sicherheitsmaßnahmen

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes muss man ganze folgende Information vorlesen, um Verletzungen und Gerätstörungen zu vermeiden.

Warnung: schützen Sie sich vom Entladestrom, Brand oder vor Explodierung.

Sie dürfen nie mit feuchten Händen den Anspeisungskabel oder den Stecker vom Tablet-PC anfassen. Ziehen Sie nie das Ladegerät am Kabel.

Der Anspeisungskabel darf nicht gebogen oder sonst verletzt werden.

Bei dem Akku – Laden darf das Gerät nicht betrieben und mit keinen feuchten Händen angefasst werden.

Verursachen keinen Kurzschluss vom Ladegerät.

Das Ladegerät und der Tablet-PC darf nicht runterfallen und kaputtgeschlagen werden.

Betreiben Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es donnert.

Sowas kann Ihr Gerät zu den Störungen führen. Es wird das Risiko vom Elektroschock erhöht.

Verwendung Sie die Akkus und Ladegeräte, die von „eSTAR“ bestätigt und für Ihr Gerät gesondert entworfen sind. Bei der Anwendung von unabgestimmten Ladegeräten können Sie Ihr Gerät zu den Störungen führen oder es komplett zerstören. Auf keinen Fall darf das Gerät verbrannt werden. Bei der Utilisierung von Geräten muss man die Regelungen und Anforderungen vom Ort beachten. Die Geräte darf man auf keinen Fall in die Heizungsanlage legen, zum Beispiel: in die Mikrowelle oder auf Herd und Heizkörper. Der Akku kann überheizt werden und explodieren. Man darf das Gerät nicht gedrückt und durchgestochen werden. Kümmern Sie sich darum, daß das Gerät vom Außen nicht gepresst wird. In Folge dessen kann innerer Kurzschluss im Gerät stattfinden oder das Gerät zur Überhitze führen.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Betriebsanleitung zeigt, daß Ihre Elektroeinrichtung oder Elektronikanlage nach dem Gebrauch gesondert entsorgt wird, d.h. separat vom Hausmüll. Für sie wird ein separates System fürs Aufsammeln und für Verarbeitung zugeordnet. GEBRAUCHER – schone sich selbst und die Umwelt und nütze die Möglichkeit aus, die Natur für kommende Generationen aufzubewahren. Unaktive gebrauchte Akkus und Battarien werden kostenlos an Ihren Vertriebsstellen entsorgt.

Gebrauchte Akkus und Battarien werfen Sie in Sonderbehälter, die mit einen Zeichen fürs Sammeln der Akkus und/oder Battarien markiert sind.

Werfen Sie keine Akkus und Battarien gemeinsam mit dem Kommunal Müll aus.

Information über die Möglichkeiten vom Aufsammeln des Abfalls und von der Verarbeitung erhalten Sie an den Vertriebsstellen, auf der Internetseite vom Umweltministerium und in sonstigen Informationsausgaben.

Tel. +370 800 10102 (kostenlos) im ganzen Litauen;

+370 52 165893 in Großstädten /Verarbeiter/;

+370 52729985 in Großstädten /EP/;

+370 800 00653 (kostenlos) im ganzen Litauen.

Sie müssen sorgfältig den Tablet-PC und das Ladegerät verwalten und entsorgen.



CE Markierung (Englisch “**CE Marking**”) auf dem Produkt (oder auf seiner Verpackung) zeigt an, daß dieses Produkt, das in Europa oder irgendwo anders hergestellt wird die Anforderungen an die Sicherheit, Gesundheit und Umwelt der Europäischen Union entspricht.



RoHS Zeichen gewährleistet, daß die Komponenten von Recycling Rohstoffe hergestellt sind.

Anforderungen an die Sicherheit

Schützen Sie den Tablet-PC und die Ladegeräte von Beschädigung.

- Sorgen Sie dafür, daß das Gerät nicht in die Kälte oder Hitze kommt.
- Extreme Temperatur kann Ihr Gerät deformieren und die Aufladungskapazität und den Betriebsdauer von ihrem Gerät und Akku reduzieren.
- Man darf mit keinem beschädigten Ladegerät den Tablet-PC aufladen.

Warnung: falls Sie das Gerät an dem Ort mit Beschränkungen betreiben werden, dann müssen Sie Warnungen und Hinweisungen der Sicherheit beachten.

Schalten Sie immer das Gerät aus, wo das Betreiben solcher Geräten verboten ist.

Sie müssen alle Regeln beachten, die das Betreiben von Mobilgeräten an entsprechenden Stellen begrenzen.

Betreiben Sie nicht Ihr Gerät neben sonstigen Elektrogeräten

Meiste Elektrogeräte verwenden die Signale von Radiofrequenz. Ihr Gerät kann Störungen für sonstige Elektrogeräte verursachen.

Sie dürfen das Gerät nicht zu nahe zum Herz, zum Schrittmacher, bringen.

- Falls es möglich ist, dann geben Sie die Mühe das Gerät weiter als 15 cm vom Schrittmacher zu halten, weil Ihr Gerät zu den Störungen vom Schrittmacher führen kann.
- Falls Sie das Gerät betreiben möchten, halten Sie es mit 15 cm Mindestabstand vom Schrittmacher.
- Um mögliche Störungen vom Schrittmacher zu reduzieren, halten Sie es an Gegenseite.

Das Gerät darf nicht im Krankenhaus oder in der Nähe von der Medizineinrichtung betrieben werden, wo die Radiofrequenz zu den Störungen führen kann.

Falls Sie eine Medizineinrichtung verwenden, dann müssen Sie mit dem Hersteller dieser Anlage sich in Kontakt setzen und überzeugen lassen, daß die Radiofrequenz keine Funktionen Ihrer Anlage stören.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn eine potenzielle Explosionsgefahr besteht.

- Beachten Sie immer die Hinweisungen, Anweisungen und Schildern, die für potenziell explosionsgefährdete Umgebung vorgeschrieben sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Sie tanken (an einer Tankstelle) oder wenn Sie neben Brennstoffen oder Chemikalien sich befinden.
- Im Fach, wo das Gerät, seine Komponenten oder Anlagen gelagert werden, muss von jeglichen Brennstoffen, Gasen oder Explosionstoffen frei werden.

Ihre Aufgabe ist, sicher den Fahrzeug zu führen. Niemals verwenden Sie das Mobilgerät beim Fahren, falls das die Gesetze verbieten. Wegen eigener Sicherheit und der Sicherheit von Mitfahrenden benehmen Sie sich vernünftig und erinnern Sie sich an diese Ratschläge.

Halten Sie das Gerät in einem trockenen Umfeld

- Die Feuchtigkeit und die Flüssigkeiten aller Art können die Komponenten oder elektronische Ketten vom Gerät zerstören.
- Schalten Sie Ihr Gerät nie ein, falls es feucht ist. Im Fall, falls das Gerät schon eingeschaltet ist, müssen Sie es unverzüglich ausschalten und seinen Akku rausnehmen (falls man das Gerät nicht ausschalten oder den Akku nicht rausnehmen kann, dann machen Sie gar nichts).

Reinigen Sie das Gerät mit einem Handtuch und bringen Sie es zum Service – Zentrum.

- Falls eine Störung wegen der Feuchtigkeit entsteht, dann werden Sie die Gewährleistung vom Hersteller verlieren.

Das Gerät darf an keinem staubigen oder schmutzigen Ort betrieben und gelagert werden

Falls der Staub in Gerät kommt, dann kann er seine Funktionen zu den Störungen bringen.

Stellen Sie nie das Gerät auf eine schräge Oberfläche ab

Falls das Gerät abrutscht und runterfällt, dann kann es beschädigt werden.

Halten Sie das Gerät an keiner heißen oder kalten Stelle. Das Gerät kann bei der Temperatur von -20 bis +45 °C betrieben werden.

- Im geschlossenen Fahrzeug gelassenes Gerät kann explodieren, weil die Temperatur in Innenraum vom Fahrzeug + 80 °C erreichen wird.
- Halten Sie nie lange das Gerät unter direkten Sonnenstrahlen (zum Beispiel auf der Autopaneele).
- Der Akku muss bei der Temperatur von -20 bis zu +45 °C gehalten werden.

Halten Sie das Gerät von magnetischen Feldern weiter

- Wegen des Einflusses von magnetischen Feldern kann das Gerät schlecht funktionieren oder der Akku ausladen.
- Karten mit Magnetstreifen, inklussiv Kredit-, Telefon- und Bankkarten und elektronische Fahrkarten können das Gerät in einem magnetischen Umfeld zerstören.

Halten Sie das Gerät von den Heizungskörpern weiter und stellen Sie es nie auf solche Heizungskörper drauf, zum Beispiel auf die Mikrowelle, das Backofen oder die Kontainer mit einem hohen Druck

- Dabei kann man zum Stromverlust vom Akku führen.
- Ihr Gerät kann überhitzt werden und einen Brandfall verursachen.

Sie dürfen nicht Ihr Gerät runterwerfen und schlagen

- Sie können berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen) zerbrechen.
- Falls das Gerät gebogen und deformiert wird, dann kann er beschädigt und funktionsuntüchtig werden.

Schützen Sie Ihre Augen vom negativen Einfluss des Blitzlichtes

- Der Raum, wo Sie Ihr Gerät betreiben, muss mindestens minimal beleuchtet werden. Halten Sie berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen) nie an Ihren Augen zu nah.
- Falls Sie zu lange Filme sich anschauen oder Bildspiele spielen werden, dann kann Ihre Sehkraft befristet schwächer werden. Wenn Sie unangenehme Symptomen merken, müssen Sie das Gerät unverzüglich ausschalten.

Benehmen Sie so, daß Sie meinen max. Lebensdauer vom Akku und Ladegerät gewährleisten würden

- Lassen Sie nie den Akku länger als eine Woche laden. Bei der Überladung kann der Labensdauer vom Akku reduziert werden.
- Mit der Zeit wird der Akku selber ausgeladen. Vor dem Betreiben muss man den Akku wieder aufladen.
- Falls Sie das Ladegerät nicht mehr brauchen, dann schalten Sie es vom Stromnetz aus.

Verwenden Sie zertifizierte Akkus, Ladegeräte, Anlagen und zertifiziertes Zubehör vom Hersteller

- Falls Sie einen anderen Akku oder ein anderes Ladegerät verwenden werden, können Sie den Lebensdauer Ihres Gerätes reduzieren und zu den Betriebsstörungen führen.
- „eSTAR“ kann keine Verantwortung für sicheres Betreiben Ihres Gerätes und von der „eSTAR“ unzertifiziertes Zubehör tragen.

Schützen Sie Ihre Hörfähigkeit und verwenden Sie den Kopfhörer

- Zu hohe Lautstärke kann zu den Hörstörungen führen.
- Zu hohe Lautstärke kann bei der Autofahrt die Konzentration reduzieren und einen Unfall verursachen.
- Sie müssen immer die Lautstärke runterdrehen, bevor Sie den Kopfhörer zur Lautstärkequelle anschliessen, und minimale Parameter von der Lautstärke wählen, die fürs Zuhören eines Gesprächs oder der Musik nötig ist.
- Falls Sie sich in einem trockenen Raum befinden, dann kann in dem Kopfhörer statischer Strom gebildet werden. Vermeiden Sie die Verwendung vom Kopfhörer in einem trockenen Raum oder vor dem Anschluss des Kopfhörers zum Gerät müssen Sie damit jegliche Metallsache berühren, um eine statische Stromentladung zu simulieren.

Falls Sie das Gerät beim Gehen oder bei der Bewegung betreiben, dann müssen Sie die Sicherheitsmaßnahmen beachten

Um sich und andere nicht zu verletzen, müssen Sie immer den Umfeld beobachten.

Demontieren, modifizieren und reparieren Sie Ihr Gerät nie selbst

Falls Sie jegliche Änderungen oder Modifikationen durchführen werden, werden Sie die Gewährleistung vom Hersteller verlieren.

Sie müssen das Gerät zur Reparatur zum „eSTAR“ Kunden - Zentrum bringen.

Das Gerät darf nie lackiert und mit den Aufklebern geklebt werden

Die Farbe oder die Aufkleber können für bewegliche Komponenten und die Funktionen des Gerätes stören.

Hinweisungen zur Gerätsteuerung :

- Reinigen Sie Ihren Tablet-PC und das Ladegerät mit einem sauberen Tuch oder Schwamm.
- Reinigen Sie nie Ihren Tablet-PC mit Chemikalien oder Desinfektionsmitteln.

Verwenden Sie das Gerät nie, falls der berührungsempfindliche Bildschirm (Touchscreen) geschlagen oder beschädigt ist

Geschlagenes Glas kann Ihre Hände oder Ihr Gesicht verletzen. Bringen Sie das Gerät zum „eSTAR“ Kunden – Service.

Das Gerät kann nur gemäß seiner Zuordnung betrieben werden.

Falls Sie das Gerät an einem öffentlichen Ort betreiben werden, dann geben Sie Mühe, um keine Störungen an andere Personen zu leisten.

Das Gerät darf nur die qualifizierten Fachleute reparieren.

Erlauben Sie nie, den unqualifizierten Fachleuten Ihr Gerät zu reparieren, weil sie Ihr Gerät beschädigen können. In Folge dessen werden Sie die Gewährleistung vom Hersteller verlieren.

Benutzen Sie sich vorsichtig mit der Speicherkarten

- Die Karte kann nicht rausgenommen oder reingelegt werden, als das Gerät die

Information zuschickt oder aufnimmt, weil es die Dateien verlieren und (oder) die Karte und das Gerät beschädigen kann.

- Schützen Sie die Speicherkarten von Schlägen, statische elektrische Belastung und vom Stromgeräusch sonstiger Geräten.
- Berühren Sie nie goldenfarbige Kontakte von der Speicherkarte oder den Klemmen mit den Fingern oder Metallsachen. Falls Speicherkarte sich verschmutzt hat, dann reinigen Sie mit einem weichen Tuch.

Beschützen Sie persönliche und sonstige wichtigen Angaben.

- Beim Betreiben Ihres Gerätes vergessen Sie nie, die Ersatzkopien von wichtigen Angaben abzuspeichern. „eSTAR“ trägt keine Verantwortung für verlorene Angaben.
- Falls Sie sich entschieden haben, Ihr Gerät loswerden, dann machen Sie die Ersatzkopien von allen im Tablet-PC gespeicherten Angaben. Danach muss das Gerät in seinen primären Zustand gebracht werden, daß Ihre Angaben von anderen Personen unzugänglich wären.

Veröffentlichen Sie kein Material, dessen Autorenrechte geschützt werden.

Ohne der Zustimmung des Inhaltsautoren darf man aufgenommenes Material, dessen Autorenrechte geschützt sind, an keine andere Personen veröffentlicht werden. Auf dieser Art und Weise können Sie die Gesetze von Autorenrechte verletzen. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für jegliche rechtlichen Streitobjekte, die mit der unrechten Verwendung des Materials, dessen Autorenrechte geschützt sind, verbunden sind.

Hauptfunktionen


- 9.7 Zoll berührungsempfindlicher Bildschirm (Touchscreen) 2048x1536 mit der Resolutionstechnologie „ClearView Screen Technology“;
- Betrieben anhand des WI-FI Internets;
- Boxchip Intel 3735D, 2.0 GHz*4 Kernprozessor;
- Angewandtes Android 4.2 Jelly bean System;
- Hat automatische Bilddrehung in horizontale oder vertikale Richtung;
- Unterstützt die Suchmaschinen in Internetseiten, bei –gesprächen und Video Review im Internet, die Internetspiele und das Zuschicken;
- Integrierter achtfacher Grafikprozessor „Intel HD Graphics Gen7LP“ 4 Kernprozessor, besserer 3D Einfluss;
- Unterstützt unterschiedliche Formate von Lautstärke: MP3, WMA, AAC, APE, FLAC und s.w.;
- Hintere Camera mit 0,3M Pixeln, Vor Camera mit 2,0M Pixeln hat die Funktion von Netzbildanrufen;
- Unterstützt JPG, BMP und PNG Formate, Video Review, Bildersuche, Rotation und automatische Wiederherstellung;
- USB2.0 schnelle Übertragung;
- Integriertes Mikrofon und die Funktion von langfristiger Aufnahme; unterstützt das Lesen von elektronischen Büchern;
- Energiesparen; Einstellung der Schärfe vom Hintergrund;
- Verwendung der „Micro SD“ Karte; Unterstützung der OTG Funktion und Möglichkeit, den Speicherumfang zu erhöhen;

Betriebung. Hauptfunktionen.

Einschalten

Falls Tablet-PC ausgeschaltet ist, dann drücken und halten Sie gedrückt die Taste  einige Zeit lange. Tablet-PC schaltet sich ein.

Ausschalten

Falls Tablet-PC eingeschaltet ist, dann drücken und halten Sie folgende Taste  3 Sekunden lange gedrückt. Wenn ein Fenster mit möglichen Varianten kommt, wählen Sie den Punkt „Power off“. Tablet-PC schaltet sich aus.

Sleep - Funktion

Falls Tablet-PC unter gewöhnlichen Bedingungen betrieben wird, dann drücken Sie die Taste Einschalten/ Ausschalten. So werden Sie sleep - Funktion wählen. Falls Sie wiederholt die Taste Einschalten/ Ausschalten drücken werden, wird gewöhnlicher Regime aktiviert. Diese Funktion kann man ausschalten, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

Neu Starten

Falls beim Betreiben Tablet-PC unerwartet sich ausschaltet, dann können Sie es neu starten, wobei Sie die Taste „Reset“ drücken.

Bildschirm ausschalten

Falls Sie Tablet-PC nicht betreiben und keine Tasten eine festgelegte Zeit nicht drücken, dann wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet.

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die Taste  ;

Falls Sie die Funktion vom automatischen Ausschalten des Bildschirms abschalten möchten, dann müssen Sie den Punkt [Screen time out] [display] und die Variante „Never“ wählen.

Verwendung der „Micro SD“ Karte

Nach dem Anschluss dieses Gerätes zum PC, werden Sie zwei Laufwerken finden. Erster Laufwerk ist in Tablet-PC integrierter Laufwerk. Zweiter Laufwerk ist für „Micro SD“ Karte zugeordnet. Falls die Karte nicht eingelegt wird, dann wird der zweite Laufwerk nicht öffnen. Die Einrichtung unterstützt 128MB - 32GB „Micro SD“ Karten.

Einlegen der „Micro SD“ Karte:

Legen Sie die Karte mit beschrifteter Seite nach oben in entsprechende Öffnung des Gerätes rein. Danach können Sie den Inhalt von der Karte wiederherstellen.

Rausnahme der „Micro SD“ Karte:


Schieben Sie sanft die „Micro SD“ Karte raus. Wenn sie aufprallt, dann können Sie die Karte rausnehmen.

Akku: in diesem Gerät wird der Polymerenakku hoher Kapazität verwendet.

Der Lebensdauer vom Akku hängt vom Umfang und Typ der Akten, die wiederhergestellt werden, und der Akkubetriebung ab. Um Energie vom Akku einzusparen, kann der Verbraucher folgende Punkten „user define power off time“ oder „display setup“ wählen.

Aufladung: das Gerät kann durch den USB Netz oder bei der Anwendung des DC Ladegerätes aufgeladen werden:

Nehmen Sie DC Ladegerät und stecken Sie es in AC 220V Stromnetz ein (Ausgangstrom 2000 mAh, Ausgangsspannung 5V~5.2V), danach schließen Sie andere Seite vom Gerät an den DC Netz.

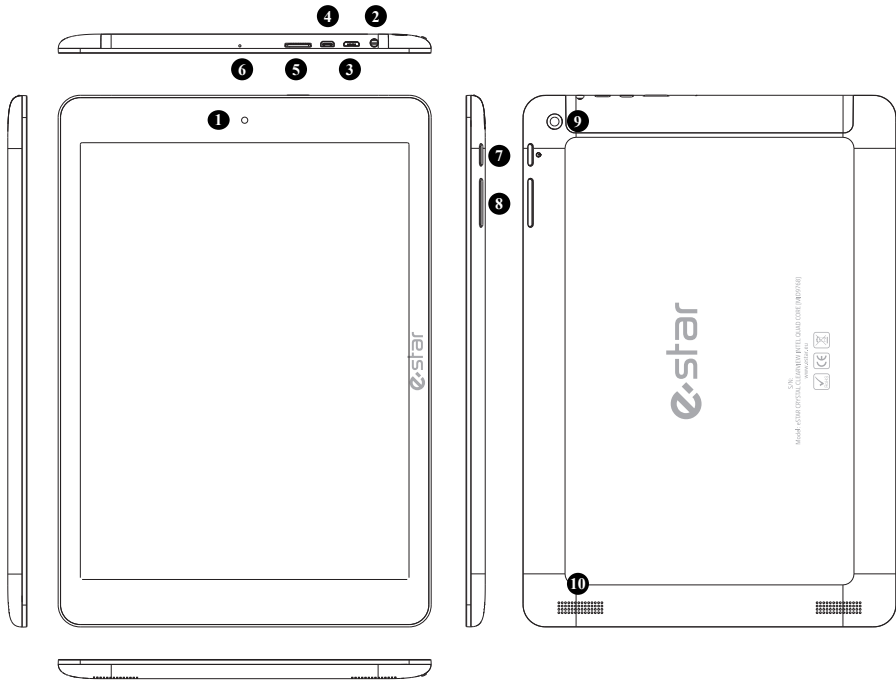

1. Front camera;
2. earphone socket;
3. USB socket;
4. Mini HDMI socket;
5. SD(HC) card socket;
6. MIC;
7. Power switch;
8. Volume +/- key;
9. Rear camera;
10. Loudspeaker.

Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Settings“. Auf dieser Art und Weise kommen Sie in die Umgebung von Systemeinstellungen.

Funktionsbeschreibung:

1. WiFi

Wi-Fi: Ein-/Ausschalten von der kabellosen Verbindung.

Wi-Fi Einstellungen: drücken Sie auf dem Piktogramm ■, dann kommen Sie zu WIFI Einstellungen.

2. Verwendung von Angaben:

Information über die Verwendung der Angaben.

3. Einstellung der Lautstärke

Volumes: hier kann man die Lautstärke von Warnungen, Medien, Gefahrensignal und Uhr einstellen.

Default notification: nach dem Drücken kommen Lautstärke

Menü von Mitteilungen. Eingestellte Lautstärke wird eingeschaltet.

Touch sounds: falls Sie den Punkt beim Berühren des Bildschirm markieren werden, dann wird die Lautstärke generiert.

Screen lock sound: falls Sie den Punkt beim Berühren des Bildschirm markieren werden, dann wird die Lautstärke generiert.

4. Einstellung von Anzeigen

Brightness: Einstellung der Schärfe vom Bildschirm.

Wallpaper: Sie können das Bild vom Bildschirmhintergrund wählen.


Sleep: stellen Sie die Startzeit vom Bildschirm ein. Nach dem Einschalten der Startzeit vom Bildschirm, wird die WIFI Funktion wegen der Stromeinsparung ausgeschaltet; nach den Einschalten des Bildschirms, wird die WIFI Funktion automatisch im Laufe von 10 Sekunden aktiviert.

Accelerometer coordinate system: Sie können das Koordinierungssystem vom Accelerometer einstellen.

Screen adaption: diese Einstellung wird für die Einstellung der Bildschirmgröße im Fall der Sonderspiele verwendet.

5. Speicherumfang

Hier kann man den PMP Speicherumfang und freien Speicherplatz sehen.

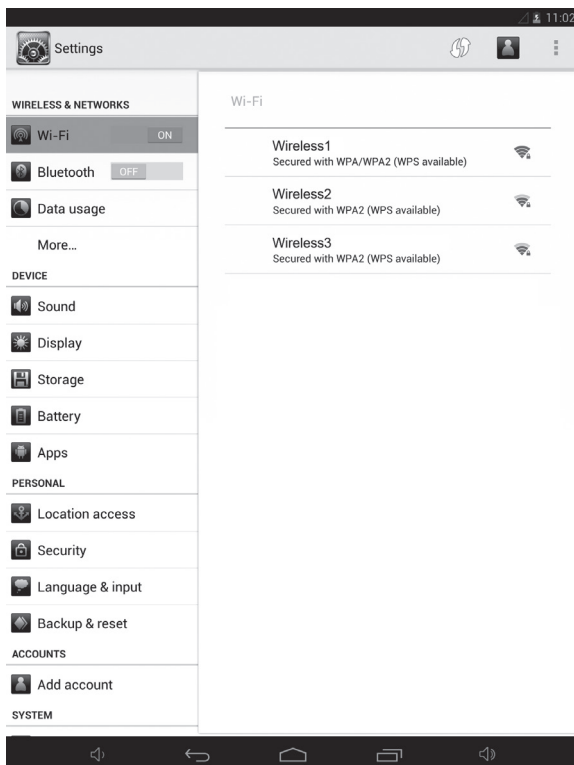

6. Angewandte Programme

Anzeige und Steuerung von gespeicherten angewandten Programmen.

7. Sicherheit

Make password visible: falls Sie diesen Punkt markieren werden, dann wird im Feld der Anzeige vom Passwort das Passwort selbst angezeigt.

Unknown source: falls Sie diesen Punkt markieren werden, wird die Einleitung sonstigen angewandten Programmen, außer „Google Market“, angefangen. Gemäß dem Schweigen wird die Einführung solcher Programme erlaubt.

8. Sprache und Eingabe

Einstellung der Sprache, Eingabe der Methode u.s.w.

9. Kopieren und Wiederherstellung

Kopieren und Wiederherstellung von Parametern und Angaben.

10. Datum und Zeit

Einstellung vom Format der Zeit, des Datums, der Zeitzone und Zeitanzeige.

11. Über das Gerät



Es wird die Programmversion und sonstige Information angezeigt.

Anschluss zum Computer

Falls Sie die Dateien kopieren oder löschen möchten, dann kann man das Gerät zum Personalcomputer anschliessen, wobei das USB Kabel verwendet wird. Machen Sie folgende Verfahrensschritte:

1. Nach dem Anschluss des Gerätes anhand des USB Kabels zum USB Netz des Computers, wird die Anzeige „USB ist angeschlossen“ mit der Wahlmöglichkeiten angezeigt.

2. Drücken Sie kurz auf gewählte Variante von der genannten Mitteilung und wählen Sie den Punkt „open USB storage devices“. So werden Sie den Laufwerk vom mobilen Operator finden, der als U Laufwerk für die Dateien des Gerätes gebraucht wird.

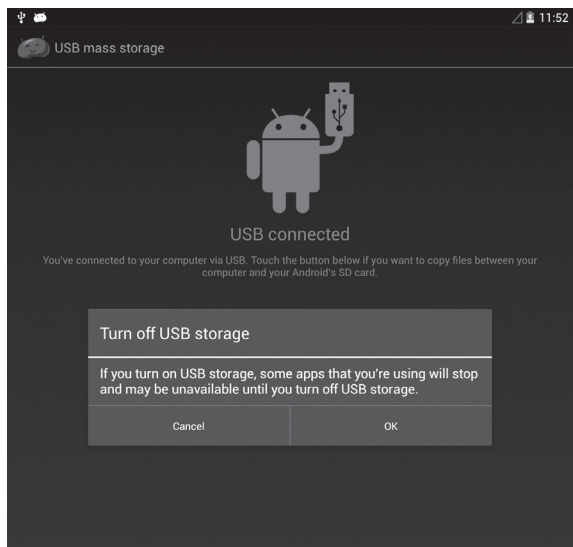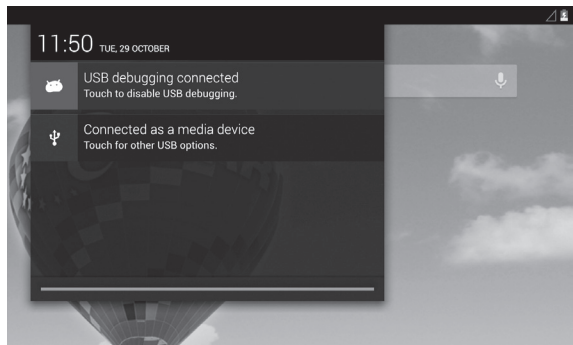

Beseitigung von Störungen

1. Was ist APK Akte? Ist diese Akte und Android PMP verbunden?

A: Stimmt APK – von der „Android“ Verpackung und die Einführung von der „Android“ Verpackung überein. Bei der Verwendung der APK Akten, wird das ganze „Android“ System für PMP Spieler eingeleitet.

2. Wo kann man APK Akten finden?

A: das können Sie vom Personalcomputer oder vom Internet von „Andoid market“ zuschicken lassen. Dann müssen Sie das einführen.

3. Warum ist die WIFI Verbindung mit Störungen?

A: falls es eine automatische Ausschaltung vom Bildschirm eingestellt wird, dann wird während der Regime die WIFI Funktion wegen der Energieeinsparung ausgeschaltet. Nach dem Einschalten des Bildschirms, wird die WIFI Funktion automatisch in 5 Sekunden aktiviert.

4. Warum funktionieren manche geschickten APK Programme nicht oder funktionieren mit Mängeln?

A: falls Sie Software APK ohne der Abstimmung von Plattform und der Versionsprüfung vom „Android“ System zuschicken lassen, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, daß sie mit dem Gerät nicht abgestimmt wird, was zu den Problemen der Qualität führen wird..

5. Warum nach dem Anschluss des Ladegerätes kein Aufladungszustand angezeigt wird?

A: Wenn der Akku besonders ausgeladen ist, dann muss man das DC Ladegerät circa eine halbe Stunde oder noch länger verwenden. Erst danach wird der Aufladungszustand angezeigt.

6. Warum funktioniert keine Gravitationsfunktion?

A: Dieses Gerät unterstützt die Gravitationsfunktion, aber manche angewandten Programme unterstützen diese Funktion nicht, deswegen können Sie den Bildschirm automatisch nicht ausschalten. Das ist die Frage der Untertstützung von Software und nicht der Funkiotnalität des Gerätes.

7. Spieler schaltet sich nicht ein

- 1) Prüfen Sie den Akku.
- 2) Nach der Prüfung schliessen Sie wieder das AC Ladegerät an.
- 3) Falls nach der Aufladung schaltet sich der Spieler nicht ein, dann setzen Sie sich mit unserem Kunden – Service in Verbindung.

8. Keine Lautstärke durch den Kopfhörer

- 1) Prüfen Sie, ob die Einstellung der Lautstärke „0“ ist.
- 2) Kontrollieren Sie, ob der Kopfhörer gut angeschlossen ist.

9. Störungen bei der Gerätfladung

- 1) Prüfen Sie, ob das Ladegerät die Anforderungen der Anlage entspricht..
- 2) Bei der Aufladung darf das Gerät zum Computer anhand des USB Kabels nicht angeschlossen werden.

10. Warum ist es unmöglich, manche geschickten Bildaufnahmen wiederherzustellen?

Der Spieler kann mit den Bildakten vom Internet abgestimmt werden. Aber das Bildformat vom Internet und die Methode der Verschlüsselung und Resolution erlauben uns nicht, manche Bilderakten wiederherzustellen oder sie werden mit den Störungen wiederhergestellt. In diesem Fall wird man empfohlen die Software für die Bildänderung vom Dritten zu verwenden, d.h. das Bildformat zu konvertieren und es in den Spieler des Gerätes zu übertragen.

Falls sie mehr Information erfahren möchten, besuchen Sie die Internet Seite:

www.estar.eu

